SHARP

取扱説明書

ブルーレイディスクレコーダー

ビー ディー エイチ ディー エス

形名 BD-HDS53 **BD-HDS55**

接続·準備編

はじめにお読みください。

- 操作については別冊の取扱説明書「② 操作編」をご覧く ださい。
- 録画や再生など基本的な操作やファミリンク機器との 連携操作は「かんたん!!ガイド」でも説明しています。









BONUS *VIEW*™




























DOLBY. DIGITAL STEREO CREATOR




お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- で使用の前に、「安全にお使いいただくために」(→6ページ)を必ずお 読みください。
- この取扱説明書および別冊の取扱説明書「2.操作編」、「接続・設定ガイド」、「かんたん!! ガイド」は、保証書とともに、いつでも見ることがで きる所に必ず保存してください。
- 製造番号は、品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されてい る製造番号と保証書に記入されている製造番号とが一致しているか、お 確かめください。



取扱説明書は 本書のほかに、3冊あります。

- 「接続・設定ガイド」
- ◆ [2. 操作編]
- 「かんたん!!ガイド」



最初にお読みください

取扱説明書は4冊あります。取扱説明書に記載してある 1. 接続・準備編 は本書を指します。

[2. 操作編] は別冊の取扱説明書「2. 操作編」を指します。


基本的な接続は、別冊の「接続・設定ガイド」をお読みください。更に詳しい接続や設定は本書をお読みください。

・「かんたん!! ガイド」は、基本的な操作「録画や再生」とファミリンク機器との連携操作「ファミリンク機能」について説明しています。

操作について詳しくは、別冊の取扱説明書「2.操作編」をお読みください。

- ※取扱説明書では、「ブルーレイディスクレコーダー BD-HDS53/BD-HDS55」を「本機」と表現しています。
- ※取扱説明書に掲載しているイラストは、BD-HDS55を例にしています。また、説明のため簡略化していますので、 実際のものとは多少異なる場合があります。

1.接続·準備編 (本書)では、本機の接続方法と、最初に必要な設定を説明しています。

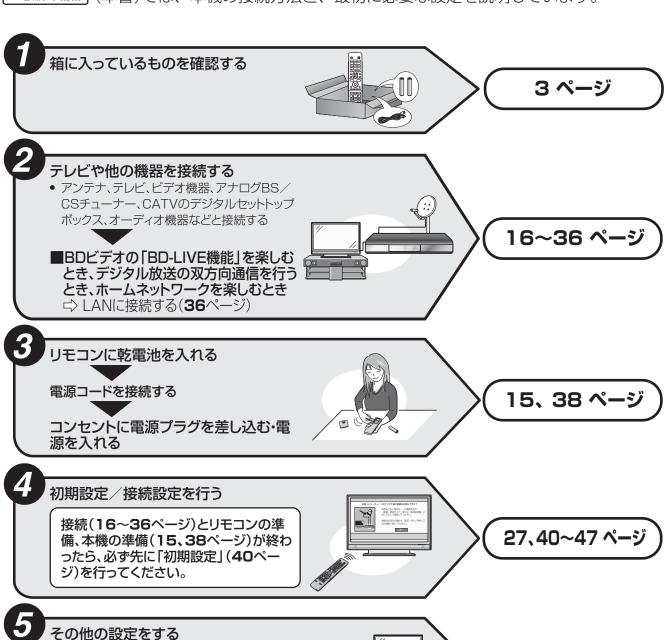

50~75 ページ

時計を合わせるリモコンの設定をする

チャンネルを設定する


地上アナログ放送/BS・110度CS デジタル放送/地上デジタル放送の

付属品

付属品

- ・箱を開けて、本機とつぎの付属品がそろっているか確認してください。
- B-CASカードは開封すると添付されている契約約款に同意したとみなされます。開封前に必ず契約約款をよくお読みください。

リモコン× 1 個、 単 3 形乾電池× 2 個






使いかたは
2.操作編
16~18ページ
2.操作編
16~18ページ
2. で使える際は、アルカリを電池ので使用をおす

・電池を交換する際は、アルカリ乾電池のご使用をおす すめします。

B-CAS (ビーキャス) カード×1枚

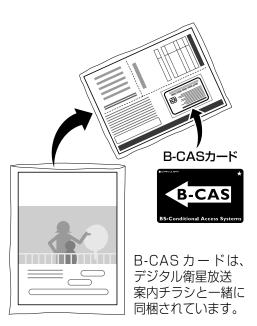


(B-CAS カードユーザー登録はがき、 B-CAS カード使用許諾契約約款付き)

地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタルの各放送を見るには、B-CASカードを本機に挿入してください。

使いかたは **37** ~ **38** ページ

電源コード (約 2m) × 1 本

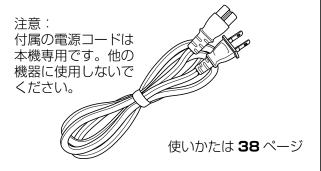


HDMI ケーブル (HIGH SPEED (カテゴリー 2) /約 2m) × 1 本




使いかたは**24、30、33~35**ページ

映像・音声コード (約 1m20cm) × 1 本



使いかたは19、21、23、25、26ページ

アンテナケーブル(約 2m)× 1 本 (両側 F 接栓ケーブル)



使いかたは **18~22、29**ページ

取扱説明書

- 1. 接続·準備編(本書)*
- 2. 操作編^{*}
- 接続・設定ガイド**
- かんたん!! ガイド*
- ※ 当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

保証書

本機の保証書は、本機の梱包箱に貼り付けています。

さらに詳しくは

別冊「接続・設定ガイド」、 本書「 1. 接続・準備編 」」で基本的な接続 別冊「かんたん!! ガイド」で基本的な操作

別冊「2. 操作編]

もくじ

はじめに

確認する

付属品
登録商標10
使用上のご注意11
各部のなまえとおもな機能 14
リモコンの準備15
電池の入れかたと操作範囲15

接続と記するときはここからお読みください。

接続・準備する

<u>1女心 </u>		
アンテナ接続	アンテナを接続する	17
ノンノノ政ル	/ ファク を接続する 接続するテレビのアンテナ入力端子が…VHF/UHF と地上デジタルに分かれている場	
	▲ 個別に VHF/UHF と BS アンテナを設置している場合	18
	B マンションなどの共聴システムで受信している場合	
	C ケーブルテレビ (CATV) ボックスをご使用の場合	
	│ ── │ 接続するテレビのアンテナ入力端子が…VHF/UHF と地上デジタルが同じ端子の場合	
	D 個別に VHF/UHF と BS アンテナを設置している場合	
	■ マンションなどの共聴システムで受信している場合	
	■ ケーブルテレビ (CATV) ボックスをご使用の場合	
	┃ 	合
	G BS・110 度 CS デジタル放送用アンテナを設置していない場合	22
	│	
	H BS・110 度 CS デジタル放送用アンテナを設置していない場合	22
テレビ接続	— テレビと接続する	23
> Z = 12.190	テレビ入力端子の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	 HDMI 入力端子付きテレビと接続する場合	24
	D 映像入力端子付きテレビ/コンポーネント映像入力端子付きテレビと接続する場合.	25
	S 映像・映像・音声入力端子付きテレビと接続する場合	26
	テレビとの接続設定について	27
その他機器接続	その他の機器を接続する	28
	ビデオカメラやビデオデッキを接続する場合	28
	オーディオ機器を接続する場合	30
ファミリンクの接続	ファミリンクやハイブリッドダブレコを楽しむための接続	32
	ファミリンク対応テレビ・アクオスオーディオと接続	
	テレビと本機とアクオスオーディオを接続する場合	
	本機とハイビジョンレコーダー(BD レコーダー)を接続する場合	
	本機とハイビジョンレコーダー(BD レコーダー)とアクオスオーディオを接続する場合	35
LAN接続	双方向通信/ホームネットワークの接続をする	36
B-CASカード	B-CAS(ビーキャス)カードを挿入する	
	デジタル放送と B-CAS(ビーキャス)カードについて	
	地上デジタル放送を見るには	
	BS・110度 CS デジタル放送を見るには	
- I	B-CAS(ビーキャス)カードを本機に挿入する	
電源コード	電源プラグを差し込む	38

初期	設定	す	る

初期設定	設定のながれ39
	初期設定する(らくらくセットアップ)40
	初期設定をやり直す47
	映像端子とテレビのタイプの設定47
	テレビとの接続設定を工場出荷時の状態に戻したいときは47
連動設定	ファミリンクのための設定をする48
	設定のながれ48
	ファミリンク機能を使うための本機側の設定
日付·時刻設定	 時計を合わせる(地上アナログ放送のみを受信している場合) 5 ○
テレビ操作	本機のリモコンでテレビを操作する5 1
自動入力切換	│テレビの入力を自動で切り換えるには(テレビ自動入力切換)52
H237 (7 3 933)	自動入力切換とは
	自動入力切換の設定をする52
リモコン番号設定	リモコンで操作すると他の機器まで動作してしまうとき(リモコン番号変更) 5 5
	I

アナログ放送設定 地上アナログ放送のチャンネル設定をする.....57

チャンネルなどを設定する

デジタル放送設定	

チャンネル設定のながれ	 57
地域番号による自動設定	 58
地域番号一覧表	 59
一局ずつ手動で個別設定	 63
デジタル放送の視聴設定をする	 64
デジタル放送設定のながれ	 64
地域と郵便番号設定	 65
BS・110度 CS 共用アンテナ設定	 66
アッテネーター(減衰器)設定 / BS・CS 信号出力設定	 67
地上デジタル放送のチャンネル自動設定	 68
地上デジタル放送の電子番組表データを受信する	 69
電子番組表の表示方式を切り換える	
チャンネルの個別設定	 70
チャンネルの追加	 72
リモコン番号とチャンネルの並び順変更	 72
BS・110 度 CS デジタル放送のチャンネル設定	 73
リモコンに登録されているチャンネルの確認	
デジタル放送の双方向通信の設定をする (LAN)	 76
ホームネットワークを設定する	 78
ケーブルテレビを録画するための設定をする	7.9
エクー カルナレド 水越曲はるだめの急走水する	/ 9

ホームネットワーク設定

LAN設定

ケーブルテレビ設定

困ったときは

故障かな?と思ったら	故障かな?と思ったら8	0
	リセットのしかた8	
エラーメッセージ	エラーメッセージ(例)8	5
テレビ、外部機器との接続	こんなときには?(接続・設定時)8	8
	用語の解説8	9
さくいん	さくいん9	1
	·	

安全にお使いいただくために

- ●「安全にお使いいただくために」はお使いになる前に必ず読み、正しく安全にご使用ください。
- ●この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して 誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してか ら本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



ことを表しています。


気をつける必要がある してはいけないこと を表しています。



しなければならない ことを表しています。

煙が出ている、変なにおいや音がするな どの異常状態のときは電源プラグを抜く


• 異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。 電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に修理を依 頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対 におやめください。





電源プラグ を抜く

・本機を落としたり、キャビネットを破損した場合は、機 器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセント から抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用する と火災・感電の原因となります。






を抜く

内部に物や水などを入れない


• 本機の開口部(通風孔やディスクトレイ開閉口など)か ら内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、 落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因と なります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。





禁止

・異物や水が本機の内部に入った場合は、電源プラグをコ ンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま 使用すると火災・感電の原因となります。






電源プラグ を抜く

不安定な場所に置かない

• ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置か ないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因 となります。





禁止


本機の上には花びん、水などの入った 容器を置かない

• 水がこぼれたり中に入った場合、火災・感電の原因となりま






・水を入れたり、ぬらしたりしないでください。火災・感 電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使 用は特にご注意ください。





水ぬれ禁止

・風呂、シャワー室では使用しないでください。火災・感 電の原因となります。





風呂、シャワー室 での使用禁止

表示された電源電圧で使用する

・表示された電源電圧(交流 100 ボルト)以外で使用する と、火災・感電の原因となります。





100V 使用

雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プ ラグには触れない

・感電の原因となります。





キャビネットは絶対に開けない

・感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売 店にご依頼ください。





本機を分解したり改造したりしないでください。発熱・ 発火・感電・けがの原因となります。またレーザー光が 目に当たると視力障害を起こす原因となります。







分解禁止

禁止

電源コードを破損するようなことはしない

・電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。 電源コードが破損して火災・感電の原因となります。






・電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店 に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感 電の原因となります。





交換を依頼する

・電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の 下敷きにならないようにしてください。コードに傷がつ いて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物 などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせ てしまうことがあります。





電源プラグの刃および刃の付近にほこ りや金属物が付着している場合は乾い た布で取り除く

そのままで使用すると火災・感電の原因となります。





ほこりを取る

本機の通風孔をふさがない

- 通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となるこ とがあります。次のような使いかたはしないでください。
 - 本機を押し入れ、専用のラック以外の本箱など風通し の悪い狭い所に押し込む。
 - テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや、布団の上 に置く。





• あお向けや横倒し、逆さまにする。(動作姿勢水平)

. 重いものを置かない

本機に乗らないでください。倒れたり、こわれたりして、 けがの原因となることがあります。特に、小さなお子様 のいるご家庭ではご注意ください。





本機の上に重い物を置かないでください。バランスがく ずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあ ります。な





ディスクトレイの上にものを置かないでください。





油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い 場所に置かない

・調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場 所に置かないでください。火災・感電の原因となること があります。





冷気が直接吹き付ける所や極端に寒い 所には置かない

・つゆがつき、漏電、焼損、故障や事故の原因となること があります。





注意

直射日光の当たる場所や温度の高い場 所に置かない

• 内部の温度が上がり、火災・感電の原因となることがあ ります。





▲ 注意

電源コードを熱器具に近づけない

コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。





禁止

移動させるときは必ず接続コードを外す

・移動させる場合は電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、アンテナ線や機器間の接続コードなど外部の接続コードを外したことを確認の上、行ってください。接続したまま持ち運ぶとコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



電源プラグ を抜く

またディスクは取り出しておいてください。

・移動させるときは、落としたり、衝撃を与 えたりしないでください。けがや故障の原 因となることがあります。



禁止

お手入れのときは電源プラグを抜く

・安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってく ださい。感電の原因となることがあります。




.



電源プラグ を抜く

テレビ、オーディオ機器などに接続するときは、本機の電源プラグをコンセントから抜く

電源を入れたまま接続すると、感電やけがの原因となることがあります。





電源プラグを抜く

電源プラグを抜くときは電源コードを 引っ張らない

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。 必ず電源プラグを持って抜いてください。





禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

• 感電の原因となることがあります。





ぬれ手禁止

電源プラグはコンセントに根元まで確 実に差し込む

- ・差し込みが不完全なときは、発熱したり、ほこりが付着 して火災の原因となることがあります。
- ・金属の部分にふれると感電の原因となることがあります。





確実に差し込む

電源プラグを根元まで差し込んでもゆるみがあるときはコンセントに接続しない

・発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。





禁止

ディスクトレイ開閉口に手を入れない

・小さなお子さまがディスクトレイ開閉口に、手を入れない ようご注意ください。けがの原因となることがあります。





指のケガに注意

ひび割れ、変形、または接着剤などで 補修したディスクは使用しない

・飛び散ってけがの原因となることがあります。







埜ι⊦

長時間、音が歪んだ状態で使わない

・スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。





禁止

電源を入れる前にはテレビやアンプの 音量を最小にする

・ 突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。





音量を小さく

▲ 注意

旅行などで長時間で使用にならないと きは電源プラグを抜く

• 安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてくだ さい。火災の原因となることがあります。





を抜く

3 年に一度くらいは本機内部の清掃を 販売店に依頼する

・本機の内部にほこりがたまったまま、長い 間掃除をしないと火災や故障の原因となる ことがあります。特に、湿気の多くなる梅 雨期の前に行うと、より効果的です。なお、 内部掃除費用については、販売店などにご 相談ください。



注意

タコ足配線をしない

・感電・火災の原因となることがあります。





アンテナ工事には技術と経験が必要です ので、電気工事店などにご相談ください

・送配電線から離れたところに設置してください。アンテ ナが倒れた場合、感電の原因となることがあります。



アンテナは強風の影響を受けや すいので、堅固に取り付け設置 してください。



ご相談ください

電池についての安全上のご注意

液もれ・破裂・発熱による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

電池は幼児の手の届く所に置かない

・電池は飲み込むと、窒息の原因や胃などに止まると大変 危険です。飲み込んだ恐れがあるときは、ただちに医師





電池はプラス⊕とマイナス⊖の向きに注 意し、機器の表示どおり正しく入れる

・間違えると電池の破れつ・液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となることがあります。





表示どおりに入れる

電池の液が漏れたときは素手でさわらない

- ・電池の液が目に入ったときは、失明の恐れがありますの で、こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、ただち に医師の治療を受けてください。
- ・皮膚や衣類に付着した場合は皮膚に障害を起こす恐れが ありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。 皮膚の炎症など障害の症状があるときは、医師に相談し てください。



電池は火や水の中に投入したり、加熱・ 分解・改造・ショートしない。乾電池 は充電しない

・電池の破れつ・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損す る原因となることがあります。





禁止

指定以外の電池を使わない。新しい電 池と古い電池または種類の違う電池を 混ぜて使わない

・電池の破れつ・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損 する原因となることがあります。





電池を使い切ったときや、長時間使わ ないときは、電池を取り出す

・電池を入れたままにしておくと、過放電により液がもれ故 障、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。





電池を取り出す

登録商標

商標・登録商標など

- ・この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と 知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用には、 マクロヴィジョン社の許可が必要です。また、その使用は、マクロヴィ ジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部のペイパー ビューでの使用に制限されています。この製品を分解したり、改造することは禁じられています。
- ・本機は、ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- ドルビーデジタルステレオクリエーターによって、ドルビーデジタルの目の覚めるような音質でステレオ音声の DVD ビデオを作成することができるようになります。

この技術を PCM 記録の代わりに用いることで記録容量を節約することが可能となり、その結果、より高い解像度(ビットレート)の映像、または、より長い記録時間を実現することが可能になります。

ドルビーデジタルステレオクリエーターを用いてマスタリングした DVD は全ての DVD ビデオプレーヤーで再生することが可能です。

注:使用した記録型DVDに対してプレーヤーが互換性を持っている場合。

- Dolby、ドルビーおよびダブル D () 記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- ・DTS はデジタルシアターシステムズ社の登録商標です。
- DTS-HD Advanced Digital Out は、デジタルシアターシステムズ社の 商標です。
- Manufactured under license under U.S. Patent#'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS is a registered trademark and the DTS logos, Symbol, DTS-HD and DTS-HD Advanced Digital Out are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. All Rights Reserved.
- · **と** は商標です。
- PD LIVE は、Blu-ray Disc Association の商標です。
- ・BONUS VIEW ™は、Blu-ray Disc Association の商標です。
- Java およびすべての Java 関連の商標および口ゴは、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。
- ・**PYP**は DVD フォーマットロゴライセンシング(株)の商標です。
- AVCHD および AVCHD ロゴは、パナソニック株式会社、ソニー株式会社 の商標です。
- スカパー! および「スカパー! HD 録画™」ロゴは、スカパーJSAT株式会社の商標です。
- HDMI、HDMI ロゴおよび高品位マルチメディアインターフェイスは、 HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。
- ・ i.LINK (アイリンク) と i.LINK ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
- ・著作権保護に対応した i.LINK 対応機器には、デジタルデータのコピー・プロテクション技術が採用されています。この技術は、DTLA(The Digital Transmission Licensing Administrator)というデジタル伝送における著作権保護技術の管理運用団体から許可を受けているものです。このDTLAのコピー・プロテクション技術を搭載している機器間では、コピーが制限されている映像、音声、データにおいて、i.LINK でのデジタルコピーができない場合があります。また、DTLA のコピー・プロテクション技術を搭載している機器と搭載していない機器との間では、映像、音声、データのやりとりができない場合があります。

本機で使用しているソフトウェアのライセンス情報

ソフトウェア構成

本機に組み込まれているソフトウェアは、それぞれ当社または第三者の著作権 が存在する、複数の独立したソフトウェアコンポーネントで構成されています。

当社開発ソフトウェアとフリーソフトウェア

本機のソフトウェアコンポーネントのうち、当社が開発または作成したソフトウェア および付帯するドキュメント類には当社の著作権が存在し、著作権法、国際条約およ びその他の関連する法律によって保護されています。

また本機は、第三者が著作権を所有しフリーソフトウェアとして配布されているソフトウェアコンポーネントを使用しています。それらの一部には、GNU General Public License (以下、GPL)、GNU Lesser General Public License (以下、LGPL) またはその他のライセンス契約の適用を受けるソフトウェアコンポーネントが含まれています。

ソースコードの入手方法

フリーソフトウェアには、実行形式のソフトウェアコンポーネントを配布する条件として、そのコンポーネントのソースコードの入手を可能にすることを求めるものがあります。GPL および LGPL も、同様の条件を定めています。こうしたフリーソフトウェアのソースコードの入手方法ならびに GPL、LGPL およびその他のライセンス契約の確認方法については、以下の WEB サイトをご覧ください。

http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/source/download/index.html (シャープ GPL 情報公開サイト)

なお、フリーソフトウェアのソースコードの内容に関するお問合わせはご遠慮ください。 また当社が所有権を持つソフトウェアコンポーネントについては、ソースコードの提供対象ではありません。

針球

本機には以下のフリーソフトウェアコンポーネントが組み込まれています。

- · linux kernel uClibc · OpenSSL · modutils · DirectFB · zlih ·busybox · hash · freetype · libjpeg · libmpeg2 · libxml2 · libong · mtd/iffs2 · libsysfs · Webkit · cairo · fltk ·ncurses ·icu · giflib · NanoXML (zlib/libpng licence) · curl
- · org.apache.oro.text.regex (Apache licence v2.0)
- · Droid Sans Japanese font (Apache licence v2.0)
- · Droid Sans Fallback font (Apache licence v2.0)
- · LibPThread, Libstdc++, Librt (GPL)

本機で使用しているソフトウェアのライセンス表示

ライセンス表示の義務

本機に組み込まれているソフトウェアコンポーネントには、その著作権者がライセンス表示を義務付けているものがあります。そうしたソフトウェアコンポーネントのライセンス表示を、以下に掲示します。

OpenSSL License

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org) この製品には OpenSSL Toolkit における使用のために OpenSSL プロジェクトによって開発されたソフトウェアが含まれています。

Original SSLeay License

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

この製品には Eric Young によって作成された暗号化ソフトウェアが含まれています。

BSD License

This product includes software developed by the University of California. Berkeley and its contributors.

この製品にはカリフォルニア大学バークレイ校と、その寄与者によって開発されたソフトウェアが含まれています。

本機は、MPEG2 AAC に関する下記番号の特許を使用しています。 特許番号 5,848,391 5,291,557 5,451,954 5.400.433 5 752 225 5 394 473 5 222 189 5 357 594 5,583,962 5,274,740 5,633,981 5,297,236 07/640,550 4.914.701 5.235.671 5,579,430 08/678.666 98/03037 97/02875 5,285,498 97/02874 98/03036 5,227,788 08/039,478 5 592 584 5 78 1 888 5.481.614 08/211,547 5,703,999 08/557,046 08/894,844 5,299,238 5,299,239 5,299,240 5,197,087 5,490,170 5,264,846 5,268,685 5.375.189 5.581.654 5.548.574 5.717.821

この製品では、シャープ株式会社が表示画面で見やすく、読みやすくなるように設計したLCフォント(複製禁止)が搭載されております。LCフォント、LCFONT、エルシーフォント及びLCロゴマークはシャープ株式会社の登録商標です。なお、一部LCフォントでないものも使用しています。

使用上のご注意

必ずお読みください

■ 大切な録画の場合は …… 事前に試し録りをするなど、機器が正常に働くことを確認してから行ってください。

大切な映像は BD や DVD(DVD-RW/-R)ディスクにダビング保存(バックアップ)

しておくことをおすすめします。

■ 録画 (録音) 内容の …… 万一何らかの原因で本機が故障し、データが消失した場合、または不具合により録 画・録音されなかった場合の録画・録音内容の補償はできません。ご容赦ください。 補償はできません

■ 著作権について 本機で録画・録音したものは個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利

> 者に無断で使用できません。私的目的で録画したものでも、著作権者等に無断で 販売したり、インターネット上で公衆に送信したり、営利目的で放映すると著作

権侵害となります。

■ 録画防止機能について … 本機は、複製防止機能(コピーガード)を搭載しており、著作権などによって複製を制

限する旨の信号が記録されているソフトおよび放送番組は録画・録音することができま

せん。

■ 保証について………… 本機を分解しますと、保証が無効になります。

■ 再生の制限について …… 本機は、無許諾のディスク(海賊版など)の再生を制限する機能を搭載しており、

このようなディスクを再生することはできません。

免責事項

・お客さままたは第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられ た損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。

設置時のお願い

本体後面のファンや通風孔をふさがな いでください

- 本体を設置する際は、本体後面のファンや通風孔をふさ がないでください。放熱を妨げ、故障の原因となります。 特にテレビ台や AV ラック等に収納して設置するときは ご注意ください。
- 毛足の長い敷物やベッド、ソファーの上などで使用した り本機を布などでくるんで使用しないでください。放熱 を妨げ、故障の原因となります。



設置するときは水平に置いてください

・立てて置いたり、逆さまにする、不安定な場所や振動の 多い場所などに設置したときは故障の原因となります。

本機の上には物を乗せないでください

- ・本機の上に十分なスペースがとれる場所に、設置してく ださい。
- ・本機の上に、物を置かないでください。画面にノイズが 出たり、キャビネットに傷がつく、キャビネットが変形 するなど故障の原因となります。
- ディスクトレイの上に物を置かないでください。



ほこりや煙を避けてください

• ほこり・タバコの煙の多い場所には置かないでください。 故障や事故の原因になります。

接続機器について

• 本機に接続して使用する機器の取扱説明書に記載されて いる「使用上のご注意」もよくご覧ください。

取扱いはていねいに

・落下させたり、強い衝撃や振動を与えたりしないでくだ さい。故障の原因となります。持ち運びや移動の際にも ご注意ください。

引っ越しや輸送のときは

ディスクを取り出してから梱包してください。 また、ふだんご使用にならないときも、ディスクを取り 出してから、電源を切ってください。

重要

で行ってください。

本機を移動させるときは次の点にご注意ください。 故障の原因になります。

移動などで電源プラグを抜く場合は、HDD(ハー ドディスク) 保護のため、「クイック起動設定」(→ [2.操作編] 164ページ) を「しない」、地上デジタ ル放送の「番組表取得設定」(→69ページ)を「し ない」に設定してから電源を切った状態(本体の 電源ランプが赤色点灯後、約2分程度待ってから)


使用前に必ず設定をしてください

接続(→17~36ページ)と準備(→37~38ページ)が終わったら、必ず初期設定(→40~46ページ)を行ってください。設定を行わないと、本機の操作が行えません。

使用時のお願い

高温の場所で使用しないでください

・窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高くなる場所に放置すると、キャビネットが変形したり、故障の原因となることがあります。本機およびディスクの周囲が高温状態にならないよう十分ご注意ください。



- ・発熱する機器の上には本機を置かないでください。
- ・直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。

生息ください。

B-CAS カードは必要なときだけ抜き 差しする

- B-CAS カードの中には IC(集積回路)が内蔵されています。折り曲げたり、大きな衝撃を加えたり、端子部に触れないようご注意ください。また必要以外に抜き差しすると故障の原因となることがあります。
- 本機に差し込むときは「逆差し込み」や「裏差し込み」とならないよう、方向に注意して確実に差し込んでください。

国外では使用できません

・本機が使用できるのは日本国内だけです。外国では放送 方式、電源電圧が異なりますので使用できません。

This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.



結露(つゆつき)について

- ・以下のような温度差の激しいところに設置すると、本機内部やピックアップレンズやディスクに「つゆつき(結露)」が起こる場合があります。結露が起きたときは、結露がなくなるまで電源を入れずに放置してください。そのままご使用になると故障の原因になります。
 - ・暖房をつけた直後。
 - ・湯気や湿気が立ちこめている部屋に置いてあるとき。
 - ・冷えた場所(部屋)から急に暖かい部屋に移動したとき。 寒冷地区でのご使用の場合は、特に**つゆつき**にご注意く ださい。

つゆがつくと

信号が読み取れず、この製品が正常な動作をしないことがあります。

つゆをとるには

ディスクを取り出して、電源を切り、つゆがなくなるまで放置してください。そのままご使用になると、故障の原因になります。

キャビネットについて

- ・本機をご使用中、使用環境によっては本体(キャビネット)の温度が若干高くなりますが故障ではありません。安心してお使いください。
- 「BS·CS アンテナ電源」を「オート」または「入」 に設定している場合は、本機の電源を切っても本 体やキャビネットが多少温かくなります。

お手入れについて

キャビネットのお手入れについて

キャビネットの表面はプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどでふいたりしますと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。



- ・殺虫剤など揮発性のものをかけたりしないでください。 また、ゴムやビニール製品・合成皮革などを長時間接触 させたままにしないでください。塗料がはげるなどの原 因となります。
- ステッカーやテープなどを貼らないでください。キャビネットの変色や傷の原因となることがあります。
- ・キャビネットや操作パネル部分の汚れは柔らかい布(綿・ネル等)で軽くふき取ってください。化学ぞうきん(シートタイプのウェット、ドライのものを含む)を使用されますと、本体キャビネットの成分が変質したり、ひび割れなどの原因となる場合があります。汚れがひどいときは水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布でからぶきしてください。

強力な洗剤を使用した場合、変色、変質、塗料がはげる 場合があります。目立たない場所で試してから、お手入 れすることをおすすめします。



アンテナについて

妨害電波の影響を避けるため、交通のひんぱんな自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所に立ててください。

万一アンテナが倒れた場合 の感電事故などを防ぐため にも有効です。



- アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでください。映像が不安定になる原因となりますのでご注意ください。
- BS・CSアンテナ用のケーブルは、必ず専用品を使用してください。
- ・アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検、交換することを心がけてください。美しい映像でご覧になれます。特にばい煙の多いところや潮風にさらされるところでは、アンテナが傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、電気工事店などにご相談ください。

ご使用に際してのご注意

2. 操作編 8~9ページに記載してある「使用上のご注意」をご使用の前に必ずお読みください。

HDD(ハードディスク)の取り扱いに関するご注意とお知らせ

取り扱い上のご注意

本機の設置場所や取り扱いに十分な配慮が不足しますと、次のような症状が発生します。

- •HDD (ハードディスク) が故障する
- HDD (ハードディスク) に録画した内容が損なわれる
- ・動作が中断する
- ノイズが記録される

上記のようなことを避けるため、以下のことを守ってく ださい。

次のような場所には置かないでください。

- ・本体後面の冷却用ファンや通風口をふさぐような狭いところ
- ・本体前面の扉が開けられないようなところ
- 傾いたところ(水平に置いてください)
- •振動の激しいところ(振動や衝撃は与えないでください)
- ・湿度の高いところ
- ・温度差の激しいところ

以下のような温度差の激しいところに設置すると、「つゆつき(結露)」が起こる場合があります。

- ・暖房をつけた直後。
- ·湯気や湿気が立ちこめている部屋に置いてあると き。
- · 冷えた場所(部屋)から急に暖かい部屋に移動したとき。

本機の内部につゆつきが起こったままお使いになると、HDD(ハードディスク)に傷が付いて故障の原因になります。室内の温度変化は、毎時 10℃以下に保つことをおすすめします。

つゆがつくと

信号が読み取れず、この製品が正常な動作をしない ことがあります。

つゆをとるには

電源を切り、つゆがなくなるまで放置してください。そのままで使用になると、故障の原因になります。

電源が入っているときは次の点にご注意ください。

- 電源プラグをコンセントから抜かない
- ・本機を設置してある場所のブレーカーを落とさない
- •本機を移動させない

本機を移動させるときは次の点にご注意ください。故障の原因になります。

- •BD や DVD ディスクを取り出してください。
- •「クイック起動設定」(→ 2.操作網 164 ページ)と 地上デジタル放送の「番組表取得設定」(→69 ページ)をそれぞれ「しない」に設定し、電源を切った 状態で(本体の電源ランプが赤色点灯後、約2分程 度待ってから)、接続や電源プラグを抜いてください。
- •振動や衝撃は与えないでください。

エラーメッセージが表示されたら

• 「ハードディスクにエラーが発生しました。放送視聴のみ可能です。」などのエラーメッセージが表示されたときは、HDD(ハードディスク)が故障していることがあります。

HDD (ハードディスク) が故障した場合、ご自身で HDD (ハードディスク) を交換することはできません。 HDD (ハードディスク) が故障しても再生が可能 であれば、録画内容を BD-RE/-R や DVD-RW/-R ディスクに保存してください。その上で、お買いあげの販売店、またはシャープお客様相談センター (→[2.操作編] **214** ページ) にご連絡ください。

- ※ 本機をご自身で分解すると、保証が無効になります。 ※ 録画した内容の修復はできません。
- ・エラーメッセージが表示されたとき、症状によっては HDD (ハードディスク)を「初期化」することで改善されることがあります。初期化のしかたについては[2.操作編] **25** ページをご覧ください。
 - ※ 初期化をすると、録画した内容は全て消去されます。大切な録画内容は、初期化をする前に BDや DVD-RW/-R ディスクに保存してから初期化をしてください。

停電になったら

- ・録画中、または予約録画中に停電になると、録画中 の内容が損なわれることがあります。
- ・録画中、停電などにより録画停止した番組は、編集 やダビングができません。録画リストに「正常に録 画できませんでした。」のメッセージが表示されま す。
- ・再生中に停電になると、再生中の内容が損なわれる ことがあります。

大切な録画内容は


・パソコンと同様に、HDD(ハードディスク)は、壊れやすい要因を多分に含んだ特殊な部品です。 録画(録音)内容の長期的な保管場所ではありません。大切な番組、残しておきたい映像は、BD-RE/-RやDVD-RW/-Rディスクにダビングして保存(バックアップ)しておくことをおすすめします。

本機では HDD の容量の一部を、システム管理 領域として使用しています。


HDDの故障による録画・録音内容の損失など万一何らかの不具合により、録画・編集されなかった場合の内容の補償、録画・編集されたデータの損失、ならびにこれらに関するその他の直接・間接の損害につきましては、当社は責任を負いません。あらかじめご了承ください。

各部のなまえとおもな機能

本体前面(扉内)

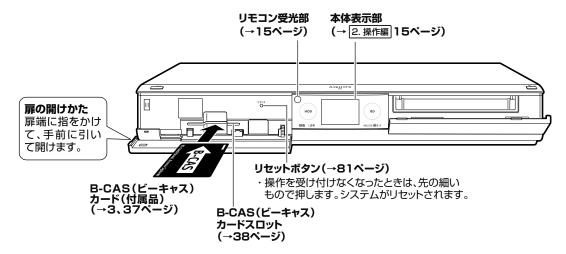

本体後面 ・接続について詳しくは **16~36**ページ

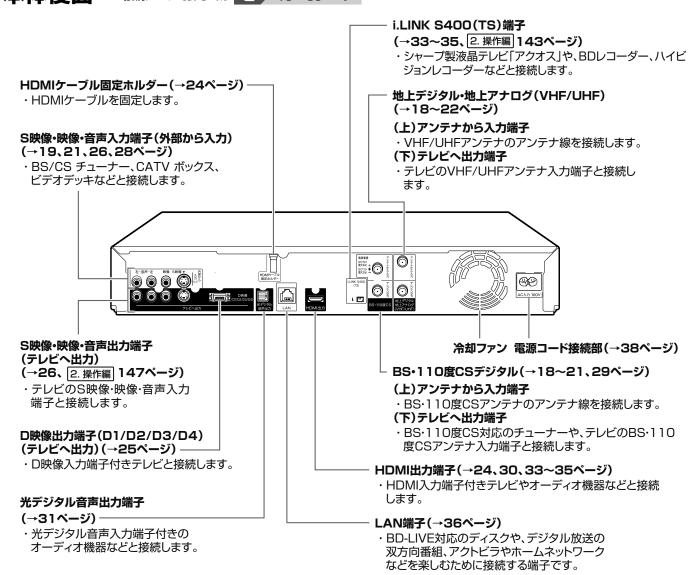


リモコンの準備

電池の入れかたと操作範囲

①裏ぶたを開ける


この部分を軽く押しながら、-矢印の方向にスライドします。

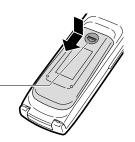

②付属の乾電池〈単3形×2個〉 を入れる

収納部の⊕⊖の表示どおりに 正しく入れてください。






③裏ぶたを閉める

カチッと音がするまで 確実に閉めてください。



リモコンの操作範囲

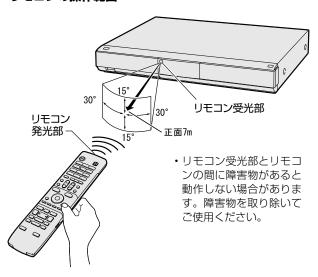

/ 注意 乾電池使用上のご注意

乾電池は誤った使いかたをすると、液もれや破れつを起こすこと がありますので、次の点について特にご注意ください。

- ・乾電池のプラス⊕とマイナス⊖を、表示のとおりに正しく入れてください。
- ・乾電池はショートさせたり、充電したり、分解したりしない でください。
- ・乾電池は種類によって特性が異なります。 種類の違う乾電池は混ぜて使用しないでください。
- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。 新しい乾電池の寿命を短くしたり、古い乾電池から液がもれるおそれがあります。
- ・乾電池が使えなくなったら…

液がもれて故障の原因となるおそれもありますのですぐ取り出してください。また、もれた液に触れると肌が荒れることがありますので、布でふき取るなど十分注意してください。

・不要となった乾電池を廃棄する場合は、各自治体の指示(条例)に従って処理してください。

重要

- リモコンには衝撃を与えないでください。
- リモコンのふたに強い力を加えないでください。故障の原因となる 恐れがあります。
- リモコンを、水に濡らしたり湿度の高いところに置いたりしないでください。
- 乾電池を入れ換えたとき、リモコンが正しく動作しないことがあります。このようなときは、乾電池をいったんリモコンから取り外し、5分以上たってから入れ直してください。
- 本体のリモコン受光部に直射日光や強い照明が当たっていると、リモコンが正しく動作しないことがあります。照明または本体の向きにご注意ください。
- ・付属の乾電池は、保管状態により短期間で消耗することがあります。早めに新しい乾電池と交換してください。

(寿命は通常6カ月~1年が目安です。)

- 長期間使用しないときは、乾電池をリモコンから取り出してください。
- 長時間(約1日)電池のない状態が続いたときは、「リモコン番号」 (→55ページ)や「メーカー指定」(→51ページ)がリセット されますので、設定し直してください。
- リモコンの「テレビ自動入力切換」は、電池がなくなるとリセット されますので、設定し直してください。
 (→ 52 ページ)

接続と設定



この章では、本機へのアンテナ接続、 他の機器との接続やチャンネル設定など について説明しています。

> BS/UV分波器(市販品)は 金属シールドタイプで 110度CS帯域(2150MHz)まで 対応したものを ご使用ください。



接続をする前に


本機をお使いになる場所のアンテナの設置状況によって、接続方法が異なります。まずは、アンテナ(放送)環境を確認してから、本機に接続するアンテナケーブルを準備します。

- ・アンテナ (放送) 環境により、以下の市販品などが必要です。
- ・アンテナケーブル(市販品)
- ・衛星放送用同軸ケーブル(市販品)
- · 分配器(市販品)
- · 分波器 (市販品)
- ・BS・110 度 CS 共用アンテナとの接続には「衛星放送用 同軸ケーブル(市販品)」をお使いください。

「衛星放送用同軸ケーブル(市販品)」は、110 度 CS 帯域(2150MHz) まで対応しているもの(S-5C-FB など)をお使いください。

BSアンテナと接続するときは

F型コネクターの取り付けについて





F型コネクターを取り付けるときは、工具で強く締めつけないでください。

内部の結線が切れ、故障する場合があります。

BS アンテナの電源について

- ・本機の「BS・110度CSデジタル アンテナから入力」 端子は、BS・110度CSアンテナに電源を供給するはた らきをもっています。
- ・初期設定で BS・110 度 CS アンテナ線接続(→ **42** ページ)を「する」に設定したときや「BS・CS アンテナ電源」 (→ **66** ページ)を「オート」または「入」に設定したときは、 本機から BS・110 度 CS アンテナに電源が供給されます。
- ・本機のアンテナ電源が「オート」に設定されているときは、 本機の電源とアンテナ電源が連動します。

本機の電源	接続しているテレビ の BS アンテナ電源	本機のアンテナ電源
「切」	「切」	「切」 「入」
「入」	「切」 「入」	נגז

- BS・110度CS デジタルチューナー内蔵テレビと本機を接続し、BS・CS アンテナへの電源供給を本機からのみ行うときは、アンテナ電源を「入」に設定してください。
- BS・110度CSアンテナを接続するときは、必ず電源を「切」 にしてください。

放送局との自動通信について

- ・本機は電源「切」(待機状態)のとき、放送局との通信(契約情報など)のため、自動的に電源が入り動作することがあります。
- 通信中は、電源を「切」にしないでください。通信が終了すると、自動的に電源「切」(待機状態)に戻ります。

アンテナ接続時のご注意

VHF/UHF/BS/CSの信号が混合されているアンテナ端子から本機へアンテナ線を接続するときは、必ずBS/UV分波器を使用して接続してください。(18ページ ■ または 20ページ ■ をご覧ください。)

分波器と分配器について

分波器 (市販品)



- VHF/UHF 信号とBS・110度CSデジタル信号を分けます。
- 金属シールドタイプをご使用ください。
- 地上デジタル放送だけを見る場合や、BS・ 110度 CS デジタル放送だけを見る場合は 必要ありません。

分配器 (市販品)



- 地上デジタル放送と地上アナログ放送 の両方を見る場合に接続します。
- 金属シールドタイプをご使用ください。
- ・ 地上デジタル放送だけを見る場合は必要ありません。

重要


- 本機のアンテナ出力「テレビへ出力」端子を経由してテレビや他の録画機器(DVDレコーダーやビデオなど)へアンテナ線を接続している場合は、エコモードスイッチを入/切すると一瞬ノイズが入ります。ノイズが気になるときは、分配器を使用し、直接アンテナ線を接続してください。
- 「アンテナ設定」 「BS・CS 信号出力設定」(→ **67** ページ) を「しない」に設定しているときは、本機の BS・110 度 CS アンテナ出力端子からテレビへデジタル信号が出力されません。

アンテナを接続する

ご自宅のアンテナの状況に応じて、本機とアンテナ線を接続してください。



- 安全のためテレビと本機の電源プラグをコンセントから抜いて、 接続してください。
- アンテナケーブルの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し 込んでください。
- BS・110 度 CS デジタル放送を見るためには、BS・110 度 CS 共用アンテナをお使いください。
- 本機にアンテナを接続する前に、「アンテナ接続時のご注意」 (→ **16** ページ) を必ずお読みください。
- すべての接続が終わったあとは、本機の電源プラグをコンセント に差し込んでください。
- 本機の電源プラグをコンセントから外しておいたり、エコモード スイッチを「入」にすると、テレビの映りが悪くなったり、テレ ビ放送が映らなくなる場合があります。

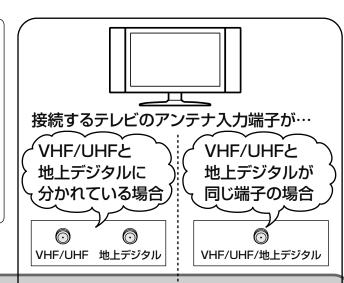

個別にVHF/UHFとBSアンテナを 設置している場合

• 地上デジタル放送の受信に 必要なUHF アンテナ、 BS·110度CSデジタル放送の 受信に必要な衛星アンテナの 設置をお確かめください。






18ページへ




20ページへ

マンションなどの共聴システムで 受信している場合

• 地上デジタル放送や





18ページへ



20ページへ

ケーブルテレビ(CATV)ボックスをご使用の場合 ケーブルテレビ

• 本機で地上デジタル ケーブルテレビ 放送が受信できる ケーブルテレビの方式は、 「CATVパススルー方式※」 です。「トランスモジュ レーション方式」には



19ページへ



21ページへ

BS・110度CSデジタル放送用アンテナを

設置していない場合

対応していません。



22ページへ



22ページへ

※ CATVパススルー方式とは…

CATV配信局が地上デジタル放送を、内容はそのままでCATV網に渡す放送方式です。

この方式では、地上デジタル放送が本来使っているUHF帯のチャンネルとは異なる他のチャンネルに周波数を変換して再送信することがあります。 本機で受信できるのは、「UHF帯」、「VHF帯」、「ミッドバンド(MID:C13~C22)帯」、「スーパーハイバンド(SHB:C23~C63)帯」です。


接続するテレビのアンテナ入力端子が… VHF/UHF と地上デジタルに分かれている場合

個別に VHF/UHF と BS マンションなどの共聴システム アンテナを設置している場合 で受信している場合 BS・110度CS UHFアンテナ VHFアンテナ 共用アンテナ BS・110度CS UHFアンテナ VHFアンテナ 共用アンテナ \blacksquare BS/CS VHF/UHF BS/CS/VHF/UHF (市販品) 衛星放送用 衛星放送用同軸ケーブル(市販品) 分波器(市販品) BS V/U 分配器(市販品) (市販品) 衛星放送用 分配器(市販品) 1 3 2 アンテナケーブルを同じ番号につないでください。 衛星放送用 同軸ケーブル (市販品) ▼本機後面 衛星放送用 同軸ケーブル アンテナケ--ブル (市販品) (付属品) 地上·BS·110度CS デジタルチューナ 内蔵テレビ 0 0 テレビの VHF/UHF BS・110度CSデジタル 地上デジタル 接続が済んだら、「テレビと接続する」に進みます。→ 23 ページへ

※本機の「BS・110 度 CS」の「テレビへ出力」端子とテレビの BS・110 度 CS デジタルアンテナ端子を接続したときは、「BS・CS 信号出力設定」を「する」に設定してください。「しない」に設定したときは、テレビへのアンテナ信号が出力されません。(→ **67** ページ)

|ケーブルテレビ(CATV)ボックスをご使用の場合


- •接続図は一例です。ケーブルテレビ(CATV)ボックスによりつなぎかたは異なります。 詳しくはケーブルテレビ会社にお問い合わせください。
- 安全のためテレビと本機の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。ケーブルテレビ(CATV)を受信するときは、使用する機器ごとにケーブルテレビ会社との受信契約が必要です。また スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、ケーブルテレビ専用のホームターミナル(アダプター)が必要 です。詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。

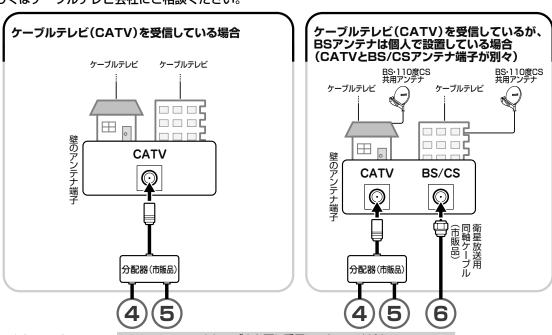


ケーブルテレビ(CATV) ボックスについて

- フ i.LINK 端子搭載デジタル セットトップボックスの場合 i.LINK ケーブル(4 ピン/ 市販品)を使い接続します。 デジタル放送をハイビジョ ン画質で録画できます。
- (8) i.LINK 端子がないケーブ ルテレビボックスの場合 映像・音声コード(市販品) を使い接続します。 映像・音声コードで接続し たときは、デジタル放送を ハイビジョン画質で録画す ることはできません。
- ・i.LINK 接続で本機に録画可能な デジタルセットトップボックス は、「J:COM」(株)ジュピター テレコム社取り扱いのデジタル セットトップボックスです。動 作確認済みセットトップボック スは、シャープサポートホーム ページ(http://www.sharp. co.jp/support/av/dvd) でご 確認ください。

アンテナケーブルを同じ番号につないでください。



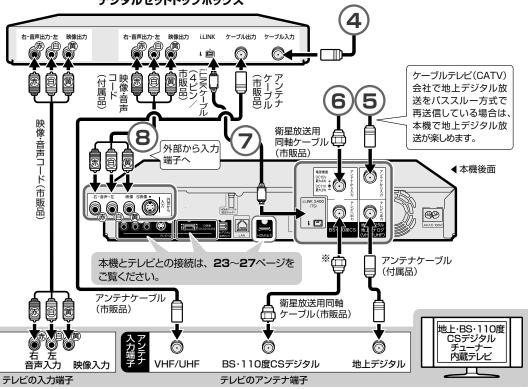


※ 本機の「BS・110 度 CS」の「テレビへ出力」端子とテレビの BS・110 度 CS デジタルアンテナ端子を接続したときは、「BS・CS 信号出力設定」を「する」に設定してください。「しない」に設定したときは、テレビへのアンテナ信号が出力されません。(**67** ページ) 接続が済んだら、「テレビと接続する」に進みます。→ 23 ページへ



アンテナケーブルや映像・音声コードの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。

接続するテレビのアンテナ入力端子が… VHF/UHF と地上デジタルが同じ端子の場合


D 個別に VHF/UHF と BS アンテナを設置している場合 で受信している場合

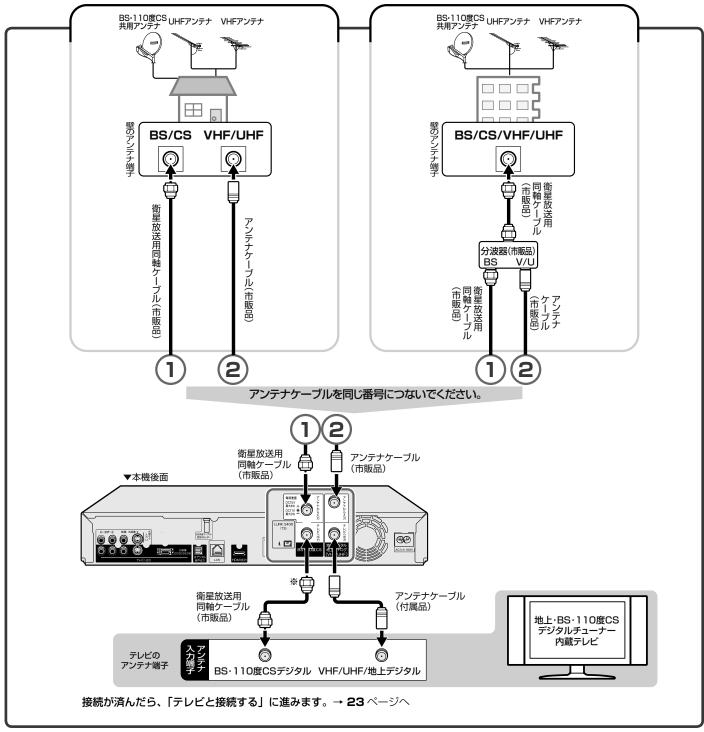

※本機の「BS・110度 CS」の「テレビへ出力」端子とテレビの BS・110度 CS デジタルアンテナ端子を接続したときは、「BS・CS 信号出力設定」を「する」 に設定してください。「しない」に設定したときは、テレビへのアンテナ信号が出力されません。(→ **67** ページ)

ケーブルテレビ (CATV) ボックスをご使用の場合


- •接続図は一例です。ケーブルテレビ(CATV)ボックスによりつなぎかたは異なります。 詳しくはケーブルテレビ会社にお問い合わせください。
- •安全のためテレビと本機の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- ケーブルテレビ(CATV)を受信するときは、使用する機器ごとにケーブルテレビ会社との受信契約が必要です。また、 スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、ケーブルテレビ専用のホームターミナル(アダプター)が必要 です。詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。

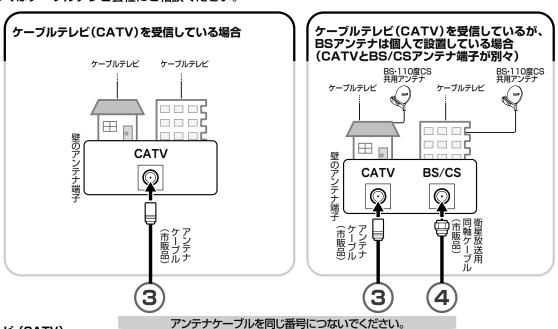

ケーブルテレビ (CATV) ボックスについて

- 7 i.LINK 端子搭載デジタル セットトップボックスの場合 i.LINK ケーブル(4 ピン/ 市販品)を使い接続します。 デジタル放送をハイビジョ ン画質で録画できます。
- **(8)**i.LINK 端子がないケ-ルテレビボックスの場合 映像・音声コード(市販品) を使い接続します。 映像・音声コードで接続し たときは、デジタル放送を ハイビジョン画質で録画す ることはできません。
- ・i.LINK 接続で本機に録画可能な デジタルセットトップボックス は、「J:COM」(株)ジュピター テレコム社取り扱いのデジタル セットトップボックスです。動 作確認済みセットトップボック スは、シャープサポートホーム ページ (http://www.sharp. co.jp/support/av/dvd) でご 確認ください。

▼ ケーブルテレビ(CATV)の

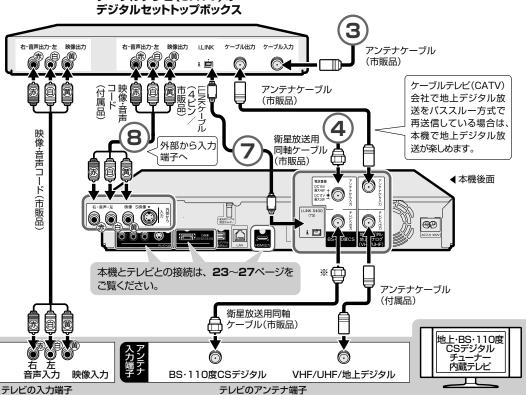


※ 本機の「BS・110 度 CS」の「テレビへ出力」端子とテレビの BS・110 度 CS デジタルアンテナ端子を接続したときは、「BS・CS 信号出力設定」を「する」に設定してください。「しない」に設定したときは、テレビへのアンテナ信号が出力されません。(**67** ページ) 接続が済んだら、「テレビと接続する」に進みます。→ **23** ページへ




接続するテレビのアンテナ入力端子が… VHF/UHF と地上デジタルに分かれている場合

G BS・110 度 CS デジタル放送用アンテナを設置していない場合

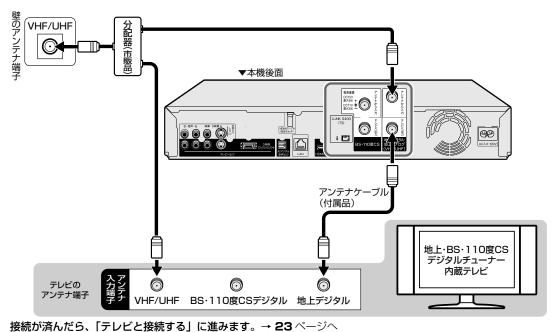

接続するテレビのアンテナ入力端子が… VHF/UHF と地上デジタルが同じ端子の場合

| BS・110度 CS デジタル放送用アンテナを設置していない場合

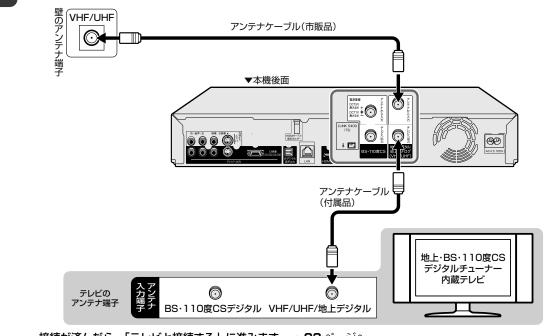

接続が済んだら、「テレビと接続する」に進みます。 → **23** ページへ

デジタル


テレビと接続する

テレビの入力端子をお調べになり、できる限り高画質に対応している端子とおつなぎください。

テレビ入力端子の種類

接続する端子により、お楽しみいただける画質が異なります。

映像がきれい

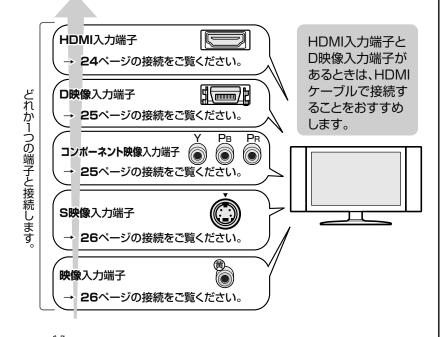

・HDMI ケーブルで接続する場合、ファミリンク機能を搭載したテレビ(シャープ製)と接続すると、本機とテレビを連動して操作できます。




テレビとつなぐときに使う映像ケーブル について

• HDMI 入力端子付きテレビと接続するときは、付属の HDMI ケーブル(19 ピン)をお使いください。



・D 映像入力端子付きテレビと接続するときは、市販の D 映像ケーブル(D-D)をお使いください。



コンポーネント入力端子付きテレビと接続するときは、市販のD-コンポーネント変換ケーブル(D-3ピン)をお使いください。



• S 映像入力端子付きテレビと接続するときは、市販の S 映像コードをお使いください。



・映像・音声入力端子付きテレビと接続する ときは、付属の映像・音声コードをお使い ください。



ハイビジョン映像をご覧いただくには

テレビのタイプは

- ・ハイビジョン映像をご覧いただくには、次のうち、いずれかの端子の付いているテレビ(モニター)が必要です。
 - ·HDMI 入力端子
 - ·D3 映像入力端子
 - · D4 映像入力端子
 - · D5 映像入力端子
 - ・コンポーネント(Y, PB, PR)映像入力端子
- ・ハイビジョンタイプのテレビ(モニター)以外では、ハイビジョン画質の映像が楽しめません。

テレビとの接続は

- ・本機とテレビを、HDMI ケーブル(19 ピン/付属品)または D 映像ケーブル(市販品)で接続します。
- ・コンポーネント(Y, PB, PR)映像入力端子付きテレビ(モニター)と接続するときは、D コンポーネント変換ケーブル(市販品)で接続します。

D 映像ケーブルで接続したときは

- 「初期設定」でテレビ側の端子名を次のいずれかに設定します。(→ **45** ページ)
 - · 「D3 映像入力端子」
 - ·「D4 映像入力端子」
 - ·「D5 映像入力端子」
 - ・「コンポーネント映像入力端子」


HDMI 入力端子付きテレビと接続する場合

HDMI 出力端子は、映像と音声のデジタル信号を 1 本のケーブルでつなぐことができる新しい規格のデジタル専用端子です。 HDMI ケーブル(19 ピン/付属品)を使うと、他の映像コード・音声コードを接続する必要はありません。

・ HDMI ケーブルのみ接続している場合、接続したテレビの電源が入っているときは自動的に HDMI 出力に切り換わります。

重要

- 安全のためテレビと本機の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- コード類は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- テレビ側の接続は、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。
- HDMI ケーブルを接続して電源を入れるときは、テレビの電源を入れたあとに本機の電源を入れてください。

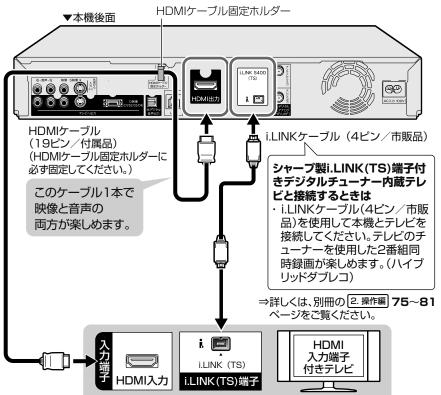

・「**ファミリンク機能**」を搭載した シャープ製のテレビ「アクオス」と HDMI ケーブルで接続すると、テレビ のリモコンまたは本機に付属のリモコ ンで、テレビと本機の操作が行えます。

「AQUOS 純モード」について

•「ファミリンク機能」を使用する設定をしているとき、本機のHDMI端子からは「アクオス」に最適な画質に調整された映像が出力されます。本体表示部の「AQUOS純モード」ランプが緑点灯します。**



重要

本機に接続した HDMI ケーブルが誤って強く引かれた場合、端子部が破損するおそれがあります。端子部の負荷を軽減し、破損防止を図るため、HDMI ケーブルは「HDMI ケーブル固定ホルダー」に必ず固定してください。

ファミリンク対応機種は?

- ・以下の手順で「ファミリンク対応」および「AQUOS純モード」対応の機種がご確認いただけます。
 - ① DVD/BDサポートステーション http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/index.htmlにアクセスします。
 - ②「■使い方が分からないときは」の「2Q&A情報」をクリックします。
 - ③ [##[Q&A]ピックアップ情報(よくあるご質問)]の[▶AQUOSファミリンクとは? 対応している機種は?]をクリックします。
 - ④ 確認したい製品(「液晶テレビ AQUOS」、「AQUOSハイビジョンレコーダー/AQUOSブルーレイ」、「AQUOSオーディオ/AQUOSサラウンド(BD1ビットシアターシステム/1ビットシアターラックシステム)」)をクリックします。

お知らせ

- ・HDMI 出力端子を使って接続したときは、「HDMI 映像出力設定」(解像度)は「オート」に設定されます。
 「オート」設定状態で正常な映像が得られないときは、**27** ページの「付属の HDMI ケーブル(19 ピン)を使って HDMI 入力端子付きテレビと接続したとき」の表を参考に出力解像度を変更してください。
- ・DVI デジタル入力端子付きの機器と DVI-HDMI 変換ケーブル(市販品)を使用して接続したときは、正常な映像にならない、または映らない場合があります。(本機の HDMI 出力端子は、HDMI 機器との接続を目的に設計されています。また、DVI-HDMI 変換ケーブルを使い DVI 機器と接続したときは、DVI 機器に音声が入力されません。)


「HDMI 映像出力設定」(→ ②.操作編 171 ページ)と「デジタル音声出力設定」(→ ②.操作編 172 ページ)が必要な場合は、「ホーム」-「設定」-「映像・音声調整」-「映像・音声設定」で設定を行ってください。

※「AQUOS 純モード」に対応した「アクオス」と接続すると、BD ビデオ /DVD ビデオ再生時や、ホーム画面操作時に、自動的に「アクオス」で画面サイズ調整や映像調整が行われ、最適な映像を楽しむことができます。

D 映像入力端子付きテレビ/コンポーネント映像入力端子付きテレビと接続する場合

重要

- 安全のためテレビと本機の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- テレビの接続端子の種類に合ったコード類を使って、テレビと接続してください。
- コード類は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- テレビ側の接続は、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。
- HDMI ケーブルと D 映像ケーブルの両方をテレビに接続したときは、ファミリンク機能が働かない場合があります。 ファミリンク機能が働かないときは、HDMI ケーブル接続のみにする、または「ホーム」-「設定」-「映像・音声調整」
- 「映像・音声設定」 「映像同時出力設定」で「HDMI 端子優先」に設定してください。

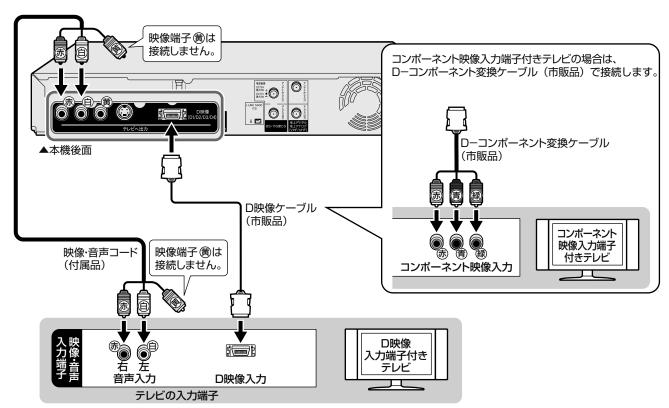

()(単) ご注意

- ・本機の電源が「入」の状態で、本機にD映像ケーブルを差し込まないでください。必ず、本機の電源が「切」の状態で、D映像ケーブルを差し込んでください。
- ・本機の電源が「入」の状態で、本機に D コンポーネント変換ケーブルを差し込まないでください。必ず、本機の電源が「切」の状態で、D コンポーネント変換ケーブルを差し込んでください。
- ・テレビのコンポーネント映像入力端子に接続したときは、テレビのオートワイド機能は働きません。
- ・テレビによってはコンポーネント映像入力端子の切換え(メニュー設定やスイッチの切換えなど)が必要なものがあります。お使いのテレビの取扱説明書 に従って操作してください。
- ・ハイビジョン専用のコンポーネント映像入力端子(Y, P_B , P_R)に接続したときは、DVD の再生映像は楽しめません。DVD の再生映像は 480i または 480p の信号が出力されます。

お知らせ

- ・お持ちのオーディオ機器で音声を楽しむ場合は、音声コード像色をオーディオ機器に接続してください。この接続の場合、テレビからは音声が出ません。
- ・映像が乱れる、正常に映らない、映らないときは、82~84ページ、88ページをご覧ください。


J × E

- ・テレビに HDMI 入力端子、D 映像入力端子、コンポーネント映像入力端子などが付いているときは、HDMI 入力端子と接続することをおすすめします。
- ・テレビにD映像入力端子とコンポーネント映像入力端子の両方が付いているときは、D映像入力端子と接続することをおすすめします。
- ・テレビの D 映像入力端子が D3、D4 または D5 映像入力端子の場合は、ハイビジョン放送が楽しめます。初期設定でテレビの D 映像入力端子に合わせて、ハイビジョン対応テレビの映像端子名(→ **45** ページ)を「D3 映像入力端子」、「D4 映像入力端子」または「D5 映像入力端子」に設定してください。

S映像・映像・音声入力端子付きテレビと接続する場合

重要

- 安全のためテレビと本機の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- テレビの接続端子の種類に合ったコード類を使って、テレビと接続してください。
- コード類は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- テレビ側の接続は、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

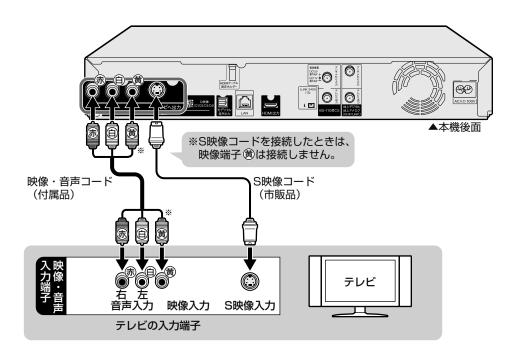

(2) ご注意

- ・本機とテレビを接続しているコード類をアンテナ線と一緒に束ねないでください。テレビ放送を見るときに画面にノイズが出るなど、電波妨害の原因となることがあります。
- ・機器間の相互干渉による映像の乱れや雑音などを避けるため、電源コードや他の接続コード類をアンテナ線からできる限り離してご使用ください。

お知らせ

- ・お持ちのオーディオ機器で音声を楽しむ場合は、音声コード・の色をオーディオ機器に接続してください。この接続の場合、テレビからは音声が出ません。
- ・映像が乱れるときは、82~84ページ、88ページをご覧ください。

テレビとの接続設定について

初期設定(→40ページ)をしたあとで設定し直したい場合は

「ホーム」 - 「設定」 - 「映像・音声調整」 - 「映像・音声設定」(→ 2.操作編 171 ~ 172 ページ) で、次の設定を行ってください。

■付属の HDMI ケーブル(19 ピン)を使って HDMI 入力端子付きテレビと接続したとき

設定する項目	選ぶ内容
解像度の設定	「HDMI 映像出力設定」—
「映像・音声調整」-「映像・音声設定」-	「オート」「1080i 固定」「720p 固定」「480p 固定」
「HDMI 映像出力設定」	• 通常は「オート」に設定します。
デジタル音声出力の設定	「デジタル音声出力設定」ー「HDMI 出力」ー
「映像・音声調整」 – 「映像・音声設定」 –	「オート」「ビットストリーム」「PCM(サラウンド)」
「デジタル音声出力設定」	• 通常は「オート」に設定します。

- 「HDMI 映像出力設定」を「オート」以外に設定するとき、接続先で対応していない解像度は選択できません。(HDMI ケーブルが接続されていない、または接続先機器の電源が入っていないときも選択できません。)
- HDMIから480pまたは480iの出力をしているときは、96kHz/192kHzのPCM音声は、48kHzで出力されます。

■市販の D 映像ケーブルを使って D 映像入力端子付きテレビと接続したとき

設定する項目		選ぶ内容
映像端子名	D1、D2 端子	「D映像出力設定」一「D1」「D2」
(接続したテレビ	(ハイビジョン非対応テレビ)	接続したテレビの端子名を選びます。
の端子名)	D3、D4、D5 端子	「D 映像出力設定」—「D3 / D4 / D5」
	(ハイビジョン非対応テレビ/	接続したテレビの端子名を選びます。
	ハイビジョン対応のテレビ)	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	16:9ワイドテレビ	「画面サイズ設定」 - 「16:9 (ワイド)」
	4:3サイズのテレビ	「画面サイズ設定」-「4:3 (ノーマル)」

■ HDMI ケーブルと D 映像ケーブルの両方を使ってテレビと接続したとき

「ホーム」-「設定」-「映像·音声調整」-「映像·音声設定」で「映像同時出力設定」を行います。設定は、D 映像ケーブルを接続したテレビに合わせます。

設定する項目		選ぶ内容
ハイビジョン対応	_	「HDMI 端子優先」
テレビと接続 	「映像·音声設定」 – 「映像同時出力設定」	•「HDMI 出力端子」、「D 映像出力端子」から「HDMI 出力設定」で設定した映像 が出力されます。
ハイビジョン非対 応テレビと接続 ^{* 1}	「映像・音声調整」 — 「映像・音声設定」 — 「映像同時出力設定」	「D 映像端子優先」** ² • [HDMI 出力端子」、「D 映像出力端子」から「D 映像出力設定」で設定した映像が出力されます。

- ※ 1「HDMI 端子優先」に設定しているときは、ハイビジョン信号が D 映像端子から出力されるため、ハイビジョン 非対応テレビでは映像が見られません。
- ※2「D 映像端子優先」に設定したときは、ファミリンク機能は働きません。

■市販の D -コンポーネント変換ケーブル(RCA ピンタイプ)を使ってコンポーネント映像入力端子付きテレビと接続したとき

「設定」では設定できません。リモコンふた内の を 5 秒以上押して、次の設定を行ってください。(\rightarrow **47** ページ) 「設定リセット」(\rightarrow **88** ページ)、「個人情報初期化」(\rightarrow **2.** 操作編 **177** ページ) でも再設定が行えます。設定がリセットされ、自動的に電源が「切」になります。その後、電源を「入」にすると、初期設定画面(\rightarrow **41** ページ)が表示されます。

2100,70		
設定する項目		選ぶ内容
映像端子名	DVD 入力用	「ハイビジョン非対応テレビ」-
(接続したテレビ	Y, CB, CR 端子	「コンポーネント映像入力端子(Y, CB, CR)」
の端子名)	ハイビジョン対応	「ハイビジョン対応テレビ」-
	Y, PB, PR端子	「コンポーネント映像入力端子(Y, PB, PR)」
	Y, PB/CB, PR/CR端子	「コンポーネント映像入力端子(Y, PB/CB, PR/CR)」
テレビのタイプ設定	16:9ワイドテレビ	ワイド (16:9)
	4:3サイズのテレビ	通常 (4:3)

■付属の映像・音声コードまたは市販の S 映像コードを使用してテレビと接続したとき

設定する項目		選ぶ内容
テレビのタイプ設定	16:9ワイドテレビ	「画面サイズ設定」-「16:9 (ワイド)」
	4:3サイズのテレビ	「画面サイズ設定」 - 「4:3 (ノーマル)」

その他の機器を接続する

本機をさらに楽しむために、必要に応じてその他の機器と接続しましょう。




- 安全のため本機・テレビ・接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- 接続する端子に合ったケーブル類を使って、接続してください。
- ケーブル類は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- 接続する機器側の接続については、接続する機器に付属の取扱説明書をご覧ください。




・映像が映らないとき、テレビの映りが悪いとき、正常な録画ができないときは、88ページをご覧ください。

ビデオカメラやビデオデッキを接続する場合

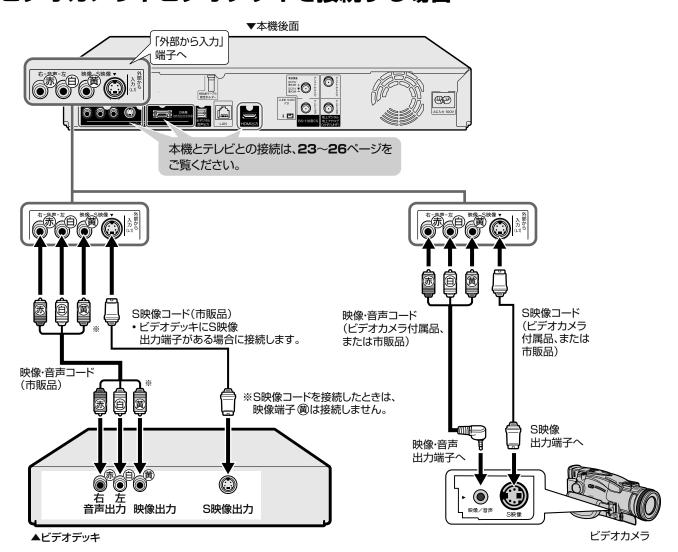


ご注意


- ・本機とテレビは直接接続してください。ビデオデッキを経由して本機の映像をテレビに映した場合、コピー防止機能の働きにより映像が乱れることがあります。
- ・著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は本機とモニターを直接接続してお楽しみください。

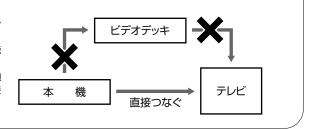

ビデオデッキでも番組を録画するときは

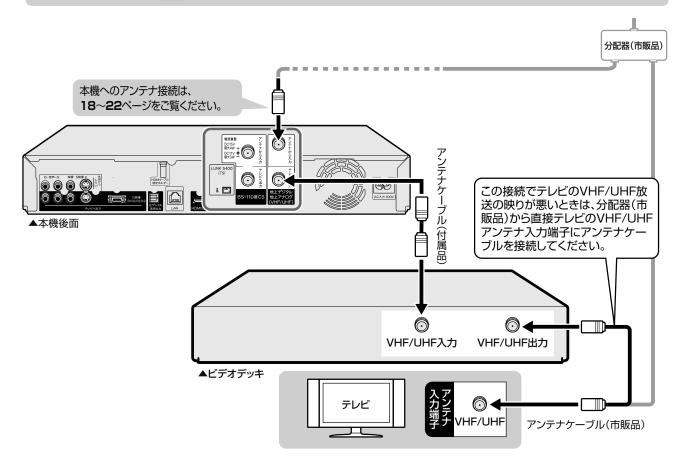

ビデオデッキでも BS 放送を録画するときは

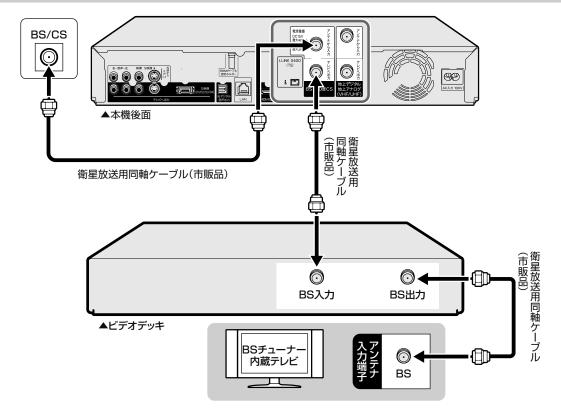


オーディオ機器を接続する場合

HDMI 接続で音声を楽しむときは

本機の音声を HDMI 入力端子付きオーディオ機器で楽しむための接続です。

- 次世代オーディオフォーマットのデコードに対応した AV アンプなどと HDMI 接続することにより、ブルーレイディスクに記録されている最大 7.1ch のロスレスオーディオ「DTS-HD Master Audio」や「ドルビー TrueHD」音声など大迫力の高音質サラウンド音声が楽しめます。
- ・オーディオ機器側の接続については、オーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。

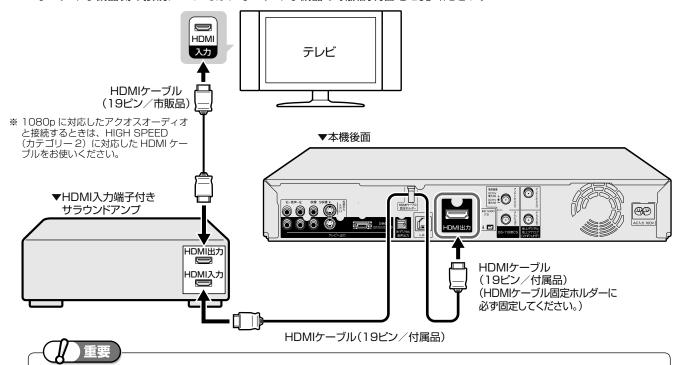

本機に接続した HDMI ケーブルが誤って強く引かれた場合、端子部が破損するおそれがあります。端子部の負荷を軽減し、 破損防止を図るため、HDMI ケーブルは「HDMI ケーブル固定ホルダー」に必ず固定してください。

(2) ご注意

- ・HDMI ケーブルを使ってオーディオ機器と接続したときは、接続した機器に合わせて以下の設定を行ってください。
 - ①「デジタル音声出力設定」(→2.操作編 172 ページ)の「1.サラウンド機器と接続した端子の設定をします。」で「HDMI 出力」を選択します。
 - ② 接続した機器に合わせ、「オート」「ビットストリーム」または「PCM(サラウンド)」に設定します。

オートに設定したとき

接続した機器に合わせて出力します。

ドルビー TrueHD、DTS-HD Master Audio はコアストリーム(5.1ch)のみ出力されます。

ビットストリームに設定したとき

ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD、DTS-HD Master Audio のビットストリーム出力を優先します。これらの音声形式に対応したオーディオ機器に接続した場合、ビットストリーム出力します。ビットストリーム出力中は、デジタル音声出力端子、または音声出力端子からは信号が出力されません。また BD ビデオ再生中の操作音、P in P などの付加音声も出力されません。

PCM(サラウンド)に設定したとき

すべて、LPCM(リニア PCM)で出力します。ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD、DTS-HD Master Audio はコアストリーム(5.1ch)のみ PCM にデコードして出力します。



- ・アナログ接続で 2ch オーディオ機器などで音声を楽しむときは、市販の音声コードを使い、本機の音声出力端子(テレビへ出力)で本機とオーディオ機器を接続します。
- ・オーディオ機器の接続について詳しくは、オーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。

接続後は、デジタル音声出力設定を行ってください。(2. 操作編 172ページ)




ファミリンク対応のアクオスオーディオ(アクオスサラウンド)を接続する場合は **33**ページの接続をしてください。

デジタル接続で音声を楽しむときは

本機の音声を光デジタル音声入力端子付きオーディオ機器で楽しむときの接続です。

- 通常のステレオ音声に加えドルビーデジタル(5.1ch)や DTS などの迫力ある音響効果を楽しめます。
 - ・ドルビーデジタル /AAC/DTS デジタルサラウンドプロセッサーまたはドルビーデジタル /AAC/DTS デジタルサ ラウンドデコーダー内蔵アンプと本機を光デジタル接続することにより、大迫力の臨場感あふれるサラウンド音声 を楽しむことができます。
 - ·DTS 音声を楽しむには、DTS デジタルサラウンドデコード機能搭載のプロセッサーまたはアンブが必要です。
 - ・DTS デジタルサラウンド音声を楽しむときは、DVD 再生時にディスクメニューで DTS 音声を選ぶか、リモコン ふた内の (音) で DTS 音声を選んでください。音声の選びかたについては、2. 操作編 104 ページをご覧ください。
 - ·DTS デジタルサラウンドデコード機能搭載の機器と接続したときは、「光デジタル音声出力」([2. 操作編 **] 172** ペー ジ)で「DTS」ー「ビットストリーム」に設定します。
- ・オーディオ機器側の接続について詳しくは、オーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。

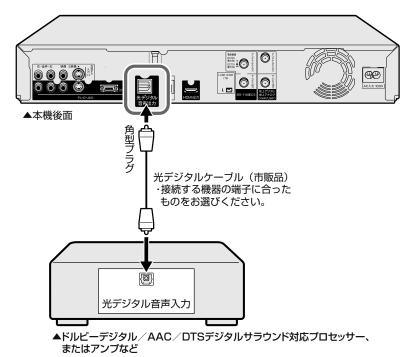

接続後は、デジタル音声出力設定を行ってください。(2. 操作編 172ページ)

ご注意

- ・光デジタルケーブル(市販品)は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- · 市販の光デジタルケーブルを使ってオーディオ機器と接続したときは「デジタル音声出力設定」(2.操作編 172ページ)の各項目の設定をしてください。
- ・「光デジタル音声出力」で「ビットストリーム」の操作音・付加音声の出力設定を「する」に設定しているときは、市販の BD ビデオの「ドルビーデ ジタル EX6.1ch」音声や「DTS・ES6.1ch」音声など 6.1ch 以上の音声は出力されません。5.1ch 音声となります。「DTS-HD Master Audio」 や「ドルビー TrueHD」音声は「コアストリーム(5.1ch)」音声のみ出力されます。また、HDMI 出力端子から出力される信号は LPCM ステレオ 音声となります。

お知らせ

デジタル音声出力について

- ・二ヶ国語放送や二ヶ国語放送を録画した番組の再生では、音声の切り換えはできません。(プロセッサーまたはアンプに音声切換機能があるときは、 オーディオ機器側で切り換えてください。)
- ・音楽用 CD を再生したとき、音声の切り換えはできません。
- ・96kHz/24bit (LPCM) 音声を楽しむときは、96kHz に対応しているプロセッサーまたはアンプが必要です。

MD とデジタル接続し、録音して楽しむとき

・本機と MD をデジタル接続し CD を MD に録音したときに、CD と MD の曲番(トラック番号)が一致しないことがあります。

DTS デコーダーを内蔵していないデジタル入力付きのオーディオ機器や MD プレーヤーとデジタル接続したとき

· DTS で記録されているディスクは正常な音声がでません。

ファミリンクやハイブリッドダブレコを楽しむための接続

ファミリンク対応テレビ・アクオスオーディオと接続

ファミリンクのための接続をしましょう

24、33~35ページ

ファミリンクのための設定をしましょう

48~49ページ

お持ちの機器に合わせて接続しましょう

お持ちの機器(本機と接続する機器)

ファミリンク対応テレビ	アクオスオーディオ*	ハイビジョンレコーダー (または本機以外の BDレコーダー)を お持ちのとき	ご覧 いただく ページ
\circ	_	_	24 ページ
0	0	_	33 ページ
0	_	0	34 ページ
0	0	0	35 ページ

[※] AN-ACX1/AN-ACY1/AN-ACR1/AN-ACS1 は、1080p 信号には対応していません。


テレビと本機とアクオスオーディオを接続する場合



• アクオスオーディオ側の接続については、アクオスオーディオに付属の取扱説明書をご覧ください。


安全のため、本機・テレビ・アクオスオーディオなど、接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。

準備するもの



接続のしかた

本機以外のシャープ製ハイビジョンレコーダー (BD レコーダー) などをお持ちのときは、**35** ページの接続をします。

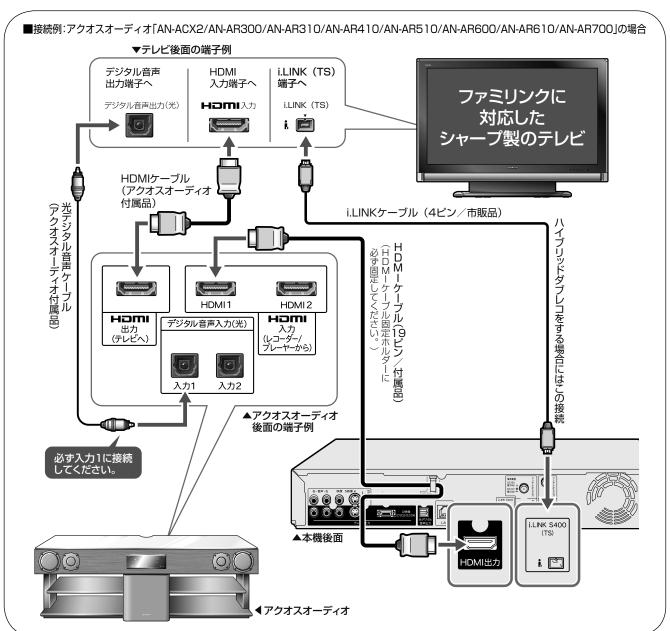

本機とハイビジョンレコーダー(BD レコーダー)を接続する場合 (アクオスオーディオは接続しない場合)


安全のため、本機・テレビ・ハイビジョンレコーダーなど、接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
• i.LINK 出力機能のあるハイビジョンレコーダー(BD レコーダー)と i.LINK ケーブルを使い接続すると、ハイビジョンレコーダーから本機にダビングができます。

準備するもの



※ 1080pに対応したアクオスオーディオと接続するときは、HIGH SPEED(カテゴリー 2)に対応した HDMI ケーブルをお使いください。

接続のしかた

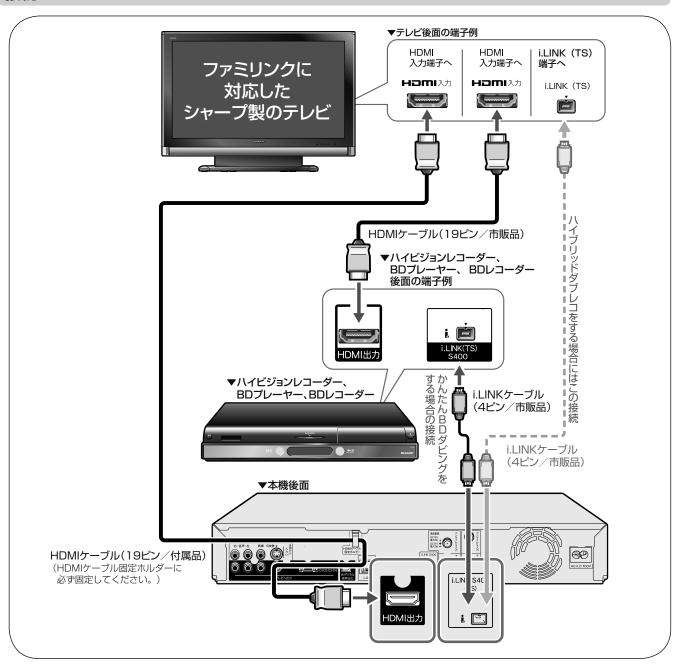

ファミリンクの設定については 48~49 ページ


本機とハイビジョンレコーダー(BD レコーダー)とアクオスオーディオを接続する場合

安全のため、本機・テレビ・ハイビジョンレコーダー・アクオスオーディオなど、接続する機器の電源プラグをコンセントから 抜いて、接続してください。


•i.LINK 出力機能のあるハイビジョンレコーダー(BD レコーダー)と i.LINK ケーブルを使い接続すると、ハイビジョンレコー ダーから本機にダビングができます。

準備するもの

HDMI ケーブル(アクオスオーディオ付属品)



光デジタル音声ケーブル(アクオスオーディオ付属品)






本機にダビングをする場合と ハイブリッドダブレコをする 場合では、i.LINK ケーブルの 接続が異なります。

※ 1080p に対応したアクオスオーディオと接続するときは、HIGH SPEED (カテゴリー 2) に 対応した HDMI ケーブルをお使いください。

接続のしかた

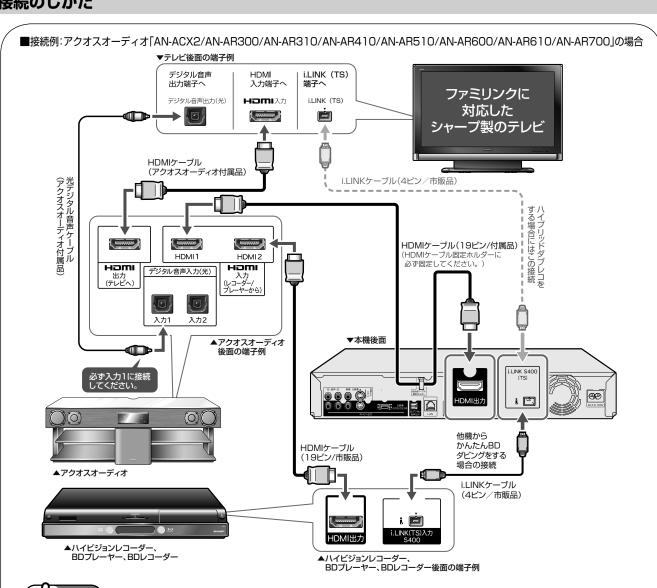



ディスクに記録されている音声によっては、本機を再生したときにアクオスオーディオから音声が出力されない場合があります。そのような場 合は、アクオスオーディオに付属のリモコンの入力切換ボタンを押し、HDMI 2 を選んでください。

双方向通信/ホームネットワークの接続をする

LAN に接続する

次のサービスを楽しむには、LAN (Local Area Network)接続と 76 ページの LAN 設定が必要です。


- ・デジタル放送の双方向通信・・ホームネットワーク・・アクトビラ
- ・BD ビデオの BD-LIVE 機能 ・スカパー! HD 対応チューナーからの録画(「スカパー! HD 録画」)
- プロバイダとの契約も必要です。サービス内容の詳しい情報は、ご契約のプロバイダにお問い合わせください。 ホームネットワークや「スカパー! HD 録画」のみを利用するときは、プロバイダ契約は不要です。
- DLNA(動画再生)対応のシャープ製液晶テレビ「アクオス」やスカパー! HD 対応チューナーと本機を直接 LAN 接続するときは、LAN ケーブルクロスタイプのご使用をおすすめします。
- ホームネットワークを利用するときは、ホームネットワーク設定(→78ページ)が必要です。
- LAN に接続する場合は、必ず本機の電源を「切」にして行ってください。(電源を入れた状態で LAN 接続したときは、回線接続ができない場合があります。)


LAN 接続のしかた

(ADSL での接続の一例です)

回線業者やプロバイダにより、必要な機器や接続 方法が異なります。

 ADSL など、ブロードバンドサービスの接続には 専門知識が必要です。詳しくは、ADSL 事業者に お問い合わせください。

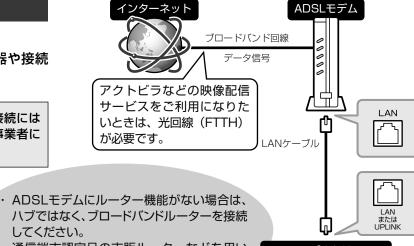

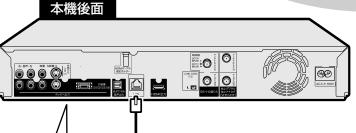

LAN端子

・アクトビラの映像配信 サービスを楽しむ

・スカパー! HD対応チュー ナーから録画して楽しむ

LAN ケーブルの種類について


・LANケーブルは、カテゴリー5以上のものをご使用ください。 モデムやルーターなどの種類によって、使用するLANケー ブルの種類が異なります。詳しくは、モデムやルーターの取 扱説明書をご覧ください。

ADSL の契約について

・ ADSL 専用の契約(通常の電話を使用せず IP 電話回線網の 使用に限定した契約)の場合、双方向サービスへの接続ができない場合があります。

無線 LAN 接続について

・無線 LAN 機器の接続については、動作検証されていませんので、ご利用は推奨しません。

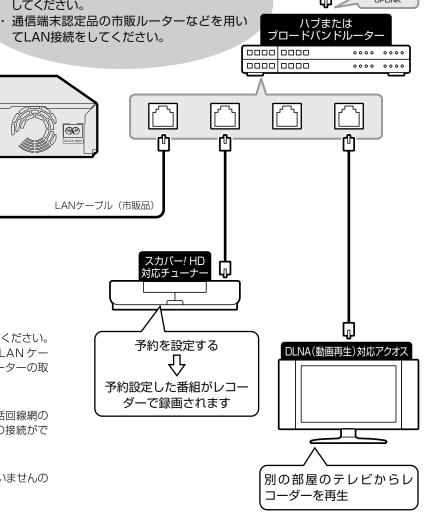

接続後は、LAN 設定 (→ **76** ページ) を必ず行ってください。 ホームネットワークを利用するときは、ホームネットワーク設定 (→ **78** ページ) が必要です。

B-CAS(ビーキャス)カードを挿入する

デジタル放送を視聴するために、本機に B-CAS カードを必ず挿入してください。 B-CAS カードは、デジタル放送を受信する機器それぞれに挿入することが必要です。

デジタル放送と B-CAS(ビーキャス)カードについて


• B-CAS カードを挿入していただくことで、NHK や無料民放も、これまでどおり番組をお楽しみいただけます。

B-CASカードを挿入しないと、地上デジタル放送やBSデジタル放送が映りません。

- ・地上デジタル放送、BS・110度 CS デジタル放送は、B-CAS カードを利用した限定受信システムを採用しています。2004年4月より、有料放送だけでなく、無料放送もB-CAS カードが必要です。
- ・B-CAS カードの取り扱い詳細は、カードを貼ってある台紙の説明をご覧ください。





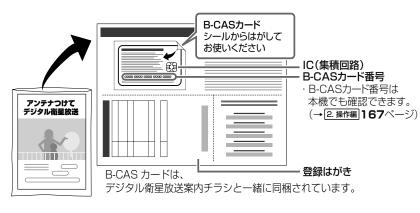

B-CAS カードの取り扱い

- •折り曲げたり変形させない。
- 重いものをおいたり、踏みつけない。
- ・水をかけたり、ぬれた手で触らない。
- ・IC(集積回路)部には、手を触れない。
- ・分解や加工をしない。

B-CAS カードのお問い合わせは(紛失時など)

B-CAS カスタマーセンタ-TEL 0570-000-250

地上デジタル放送を見るには

地上デジタル放送の受信には UHF 対応のアンテナを使用します。 現在お使いのアンテナが UHF 対応であれば、そのままご使用になれます。 (※一部取り替えや調整が必要な場合もあります。)

VHF アンテナでは受信できません。

• ご使用のアンテナが VHF アンテナのみの場合は、UHF アンテナの設置が必要になります。



お知らせ

- ・アンテナ工事は技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。
- ・地上デジタル放送は、2003 年 12 月から開始された放送です。各都道府県の県庁所在地は、2006 年末までに放送が開始されました。今後も受信エリアは順次拡大されます。
- ・お住まいの地域でデジタル放送が開始されていない場合は視聴できません。

BS・110 度 CS デジタル放送を見るには

BS デジタル放送や 110 度 CS デジタル放送の有料放送を視聴するには放送局への申し込みが必要です。

・お客さまが視聴したい番組を放送している放送局の契約申込書に、必要事項をご 記入のうえ、投函してください。

詳しくは、それぞれの有料放送を行う放送局のカスタマーセンターにお問い合わせください。


[有料放送の視聴・録画について]

・WOWOW などの有料放送を本機で視聴・録画をするには、契約済み B-CAS カードを本機に挿入しておく必要があります。

(有料放送は、未契約の B-CAS カードでは視聴・録画が行えません。)

お知らせ


- ・本機は、契約データの受信のために、電源「切」(待機状態=電源ランプ赤色点灯)のときでも動作することがあります。

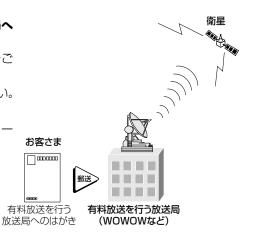

B-CAS(ビーキャス)カードを本機に挿入する

地上デジタル・BS・110 度 CS デジタル 放送をご覧いただくには、B-CAS カードを 本機に挿入する必要があります。

本機前面の扉を開けます



2 B-CAS(ビーキャス)カードを表面 の矢印の方向に差し込みます



3 本機前面の扉を閉めます

・差し込みが不完全な状態で本機前面の扉を閉める と、カードの破損や本機の故障の原因となります。 B-CAS(ビーキャス)カードを取り出す ときはまっすぐに手で引き抜いてください。

ご注意

B-CAS カードの取扱い上のご注意

- ・本機使用中は、B-CAS カードに触れないでください。
- ・ 差し込み口に B-CAS カード以外のものを挿入しないでください。
- ・本機使用中は、B-CASカードを抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。
- · B-CAS カードを折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたりしないでください。
- · B-CAS カードの上に重いものを置いたり、踏みつけたりしないでください。
- · B-CAS カードの金属部には手を触れないでください。
- · B-CAS カードを分解、加工しないでください。

B-CAS カードは大切に保管してください

・仮に他人があなたの B-CAS カードを使用して有料番組を視聴した場合でも、視聴料はあなたの口座に請求されます。

B-CAS カードを破損した場合は

・破損等により B-CAS カードの再発行を依頼される場合は費用がかかります。


詳しくは、B-CAS カスタマーセンターまでご連絡ください。 (連絡先: 0570-000-250)

電源プラグを差し込む

必要な接続と B-CAS カードの挿入が済んだら、本機の電源プラグをコンセントに差し込みます。




- 電源コードは、束ねずに伸ばしてご使用ください。
- 機器間の相互干渉による映像の乱れや雑音などを避けるために、電源 コードや他のケーブル類をアンテナ線からできる限り離してご使用く ださい。
- 電源コードを本体に接続します
- 2 電源プラグをコンセントに差し込みます

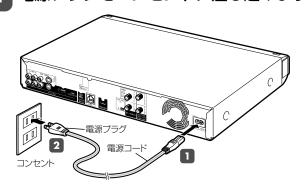



- ・本機の電源プラグは、アンプなどの電源スイッチに連動した電源コンセントにつながないでください。アンプの電源を切ったときに、本機の設定内容が消去されてしまうことがあります。
- ・本機の電源が切れているときは、本体の電源ランプ(赤色)が点灯します。電源プラグを差し込んだときは、自動的に HDD(ハードディスク)の信頼性を確認するため、操作が行えるようになるまで多少時間がかかります。本体表示部の「WH!!] 表示が消えるまでお待ちください。「WH!!] 表示中は、システム準備中のため、電源を「入」にできません。

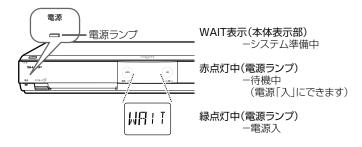

お知らせ

・コンセントから電源プラグを抜いたあと再び接続して電源を入れた場合、あるいはリセット操作(→ **81** ページ)を行うと以下の表示が出ることがあります。表示が消えるまでお待ちください。

ディスクを確認しています。 完了まで10分以上かかる場合があります。

設定のながれ

以下のような場合はそれぞれの設定を行ってください。

本機を箱から出して 初めて電源を入れたとき

設定をやり直したい

初期設定 40ページ

らくらくセットアップ

・本機にアンテナ線を接続後、ファミリンクを搭載した シャープ製テレビ「アクオス」と本機をHDMIケー ブルで接続をすると、テレビのチャンネル設定を取得 することができ、かんたんに初期設定が行えます。

地上アナログ放送が うまく受信できない

地上アナログ放送設定 57ページ

・チャンネル個別設定

リモコンの設定

デジタル放送が

うまく受信できない

双方向番組に参加したい

有料放送の契約がしたい

• 本機のリモコンでお使いのテレビを操作する



• リモコンのテレビ自動入力切換について



• リモコンを使うと他機が同時に動作する場合 に設定を変える 55 ページ

デジタル放送設定 64ページ



- ・チャンネル個別設定
- 電子番組表の取得
- ・双方向通信設定 など

ホームネットワークを利用したい


ケーブルテレビとi.LINK接続して録画 したい

- ホームネットワーク設定
- 78ページ
- ケーブルテレビ設定
- **79** ページ
- クイック起動設定
- 2. 操作編 164 ページ

現行の地上アナログ放送は2011年7月まで に終了します。

・2011年7月までに地上アナログ放送は終了 する予定です(2010年4月現在)。 (※地上アナログ放送と地上デジタル放送では、 放送内容が異なる場合があります。)

2010年4月現在の予定

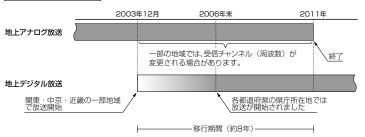


お知らせ

· ARIB 放送規格の変更により、メニューなどの仕様が変わる場合があります。

初期設定する(らくらくセットアップ)

接続後、初めて電源を入れたときはセットアップのための初期設定画面が表示されます。

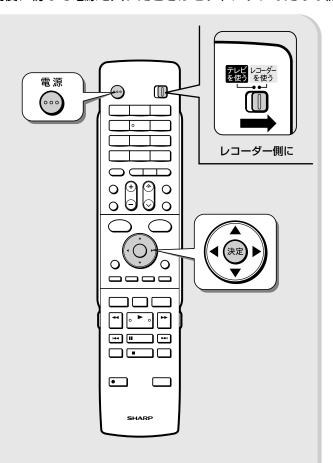

お知らせ

・設定したあとで初期設定をやり直したいときは、「設定リセット」 (→47ページ)または「個人情報初期化」(→2.操作編) 177ページ)を行ってください。「設定リセット」と「個人情報初期化」を行った場合、自動的に電源が「切」になった後で電源を「入」にすると、初期設定画面が表示されます。



テレビの入力を HDMI ケーブルで接続した入力に 切り換えても初期設定画面が出ないときは


・本機とテレビを HDMI ケーブルで接続していますか。ケーブルが抜け かかっていませんか。

()(学) ご注意


- ・リモコンでお使いのテレビを操作するには、「メーカー指定」の設定を 行う必要があります。(→**51**ページ)
- ・リモコン操作をすると他のシャープ製 DVD レコーダーや DVD プレーヤーも動作してしまうときは、「リモコン番号」を設定してください。 (→ **55** ページ)

つぎの手順で設定しましょう


- 1 ケーブルの接続はお済みですか? (アンテナ線、テレビとの接続、i.LINK/ LAN 等の接続)
 - DLNA 対応テレビやスカパー! HD 対応チューナー と接続しホームネットワークを楽しむときは ⇒ LAN 接続を済ませてください。
 - ・ケーブルテレビ(CATV)のデジタルセットトップボックスと接続しハイビジョン画像で録画して楽しむときは ⇒ i.LINK 接続を済ませてください。

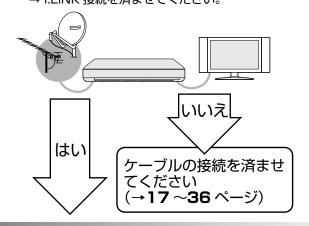

2 レコーダー(本機)を接続したテレビ の入力を確認します

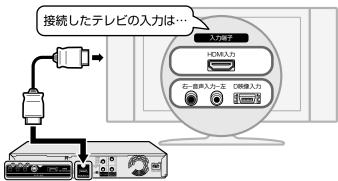


- ここで確認したテレビの入力の番号(「入力 1」など)を、 手順 5 で選択します。
- 3 レコーダー(本機)に B-CAS カードを挿入します

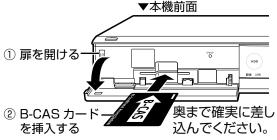

• B-CAS カードを挿入しないと、地上デジタル放送や BS デジタル放送が映りません。

┃テレビと本機の電源を入れます

- テレビの電源はテレビのリモコンで入れます。
- ・本機の電源は本機のリモコンにあるテレビ/レコー ダー切換スイッチを「レコーダー」側に切り換えて から入れます。

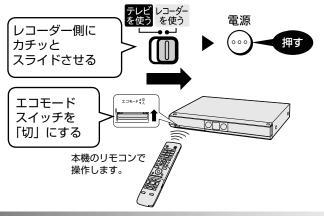

| テレビの入力を、本機を接続した 入力に切り換えます

• テレビのリモコンで入力切換ボタンを押し、テレビ の入力を切り換えます。

例:手順 2 でテレビの入力 1 に接続した場合



・入力が正しく切り換わると、「初期設定」画面が表示 されます。

初期設定を始めましょう



本機(レコーダー)へのアンテナ線の接続はお済みですか?



お済みでない場合は、一旦電源を切り 「接続・設定ガイド」または「取扱説明書」に 従って正しく接続してください。

接続がお済みの場合は [決定] ボタンを押して次の画面へ進んでください。

• 接続後、初めて電源を入れたときに「初期設定」画面が 表示されない場合については、88ページをご覧ください。

お知らせ

こんな画面が出たら「B-CAS カード」を入れ直してください。正しく 挿入すると、 7 の画面になります。

B-CASカードを正しく挿入してください。



B-CASカードを挿入していても このメッセージが表示される場合は、 挿入方向を確認し、カードを差し直して

ことでい。 詳しくは「かんたんガイド」または 「取扱説明書」をご覧ください。

B-CASカードを後で入れたい場合は、 [決定]ボタンを押してください。

次へ

ホームネットワークの設定をします

・ホームネットワーク(LAN接続)により、AQUOS で本機を再生したり、「スカパー! HD録画」など他 の機器から本機へ録画したりする場合は、「する」に 設定します。



ホームネットワーク (LAN接続)により、スカパー! HDなど 他の機器からの本機への録画や、AQUOSなど他の機器で 本機の再生ができるようにしますか?

※この設定は、LAN接続しているときに有効です。


する

しない

・LAN ケーブルの接続は、本機の電源を「切」にして から行ってください。

クイック起動を設定します





- ① 電源が切れている状態から、「電源を入れる」「電子番組表 を表示させる|「ホーム画面を表示させる|「録画リストを 表示させる」などの操作がすぐに行えます。また、電源が 入ったあと「録画|「再生」の操作がすぐに行えます。
- ② 電源を切ったあと、2 時間は①「する(設定 1)」と同じ 操作が行えます。2時間後からは、待機時の消費電力を 抑えるため「しない」と同じ状態で待機します。
- ③ 一発(クイック)起動しません。
- ・クイック起動を「する」に設定したときは、待機消費 電力が増加します。(詳しくは2.操作編 164ページ)

9 BS・110 度 CS アンテナを接続し ているかどうかを選びます

• 「する」または「しない」を選んで決定します。



BS・110度CSデジタルアンテナを接続しますか?

する

しない

する BS・110 度 CS デジタル放送用アンテナ線を 接続している場合


> BS·CS アンテナ電源の供給は、自動的に「オート」に設定されます。(→ **66** ページ) BS 受信強度が低い(60 未満) 場合は下記の「お知らせ」の画面になります。

しない BS・110度CS デジタル放送用アンテナ線を接 続していない場合

BS·CS アンテナ電源は「切」に設定されます。


すでに放送受信設定が完了しているファミリンク対応テレビ「アクオス」と、 HDMI ケーブルで接続しているときは

「テレビ設定情報取得」画面に進み、チャンネル設定が自動的に始まります。(→43ページの手順 1)

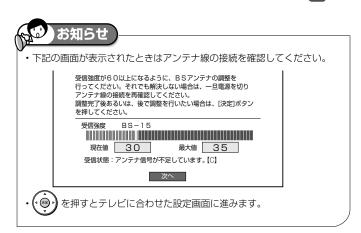


10 レコーダー (本機) を接続したテレビ に合わせた設定を行います

- ・ここからの設定手順は、接続したテレビや接続に使用しているケーブルによって異なります。 下記をご覧の上、必要な設定を行ってください。
- A ファミリンク対応の液晶テレビ「アクオス」 とHDMIケーブルで接続したとき




43ページの手順 11 へ進む

B ファミリンク対応ではないテレビと HDMIケーブルで接続したとき



44ページの手順 11へ進む

C テレビとHDMIケーブル以外(D映像ケーブル や、S映像、映像・音声ケーブル)で接続したとき



45ページの手順 11へ進む




ファミリンク対応の液晶テレビ 「アクオス」とHDMIケーブルで 接続したとき

42ページ手順 10 からのつづき

▋テレビのチャンネル情報が自動的に 取得されます

・テレビのチャンネル情報取得は5分程度かかる場合 があります。設定が完了するまでお待ちください。

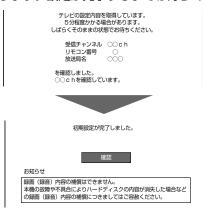

設定が完了したら決定ボタンを押します



完了

テレビ放送画面になります



テレビ放送がすべて映るか確認します (→2. 操作編) 30ページ)

設定情報取得中に「決定」を押し中止したときは

テレビの設定内容に合わせた設定ができませんでした。

ファミリンクに対応したテレビ(シャーブ製)と 本機が正しくHDMIケーブルで接続されていますか? アンテナは正しく接続されていますか?

もう一度テレビから設定内容を取得しますか? しない

する

※テレビから設定内容を取得する場合、5分程度かかる場合があります。※「しない」を選ぶと郵便番号を入力してチャンネルの設定を行います。

- (・③·) を押し、「する」で (・③·) を押すと再度「チャンネル情報取得」 画面になります。
- (・🍥・) を押し、「しない」で (・🍥・) を押したときは「郵便番号」設定 画面となります。(→ **46** ページ)


ファミリンク対応ではない テレビとHDMIケーブルで 接続したとき



42ページ手順 10 からのつづき

お住まいの場所の郵便番号を設定します

- ・ 数字ボタンで郵便番号を入力します。
- 「O」は「10/0%」で入力します。
- 入力を間違えたときは(*´@)または(*´@)を押し、間違 えたところから再度入力します。

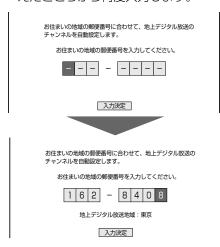



存在しない郵便番号を入力すると、「後でチャンネル設定を行う」 が表示されます。

郵便番号がわからないときに選んで決定します。 初期設定が終了したら、郵便番号をお調べになり、65、68 ページの手順でチャンネル設定を行ってください。

12「入力決定」を選び、郵便番号を決定 します

選んで 決定する

お住まいの地域の郵便番号を入力してください。

1 6 2 - 8 4 0 8

地上デジタル放送地域:東京

入力決定

13 チャンネル設定が自動的に始まります

チャンネル設定は5分程度かかる場合があります。 設定が完了するまでお待ちください。

お住まいの地域(●●)で視聴可能なデジタル放送の 放送局を確認しています。 しばらくお待ちください。 受信チャンネル リモコン番号 放送局名 00 c h

を確認しました。 ○○chを確認しています。

うまく放送が受信できない場合は、取扱説明書を見ながら、 各種設定のチャンネル設定からもう一度設定をおこなってください。

居住地向けのチャンネルを登録しました。

確認

設定が完了したら決定ボタンを押します



初期設定を終了します



「確認」で決定します




テレビ放送画面になります テレビ放送がすべて映るか確認します (→ 2. 操作編 30 ページ)

3 選択したテレビの端子を決定します

はい を 選んで



画面例:「ハイビジョン対応テレビ」の場合



はい

変更後に映像が正しく表示されない場合は そのまま操作せずにお待ちください。 自動的に現在の設定に戻ります。

•「いいえ」を選んだときは、手順 12 に戻ります。

いいえ




・「再設定」を選んだときは、手順 12 に戻ります。 設定が完了したら決定ボタンを押します



選んで

- ■「ハイビジョン対応テレビ」の場合 ⇒ 16 (46 ページ) へ
- ■「ハイビジョン非対応テレビ」の場合 ⇒ 14 へ


14 接続したテレビの画面サイズを選択 します

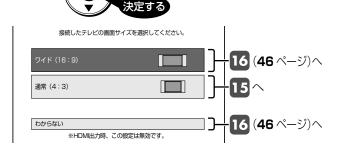

15 ワイド映像を視聴したときの画面 サイズを選択します



テレビとHDMIケーブル以外 (D映像ケーブルや、S映像、映像・音声ケーブル) で接続したとき

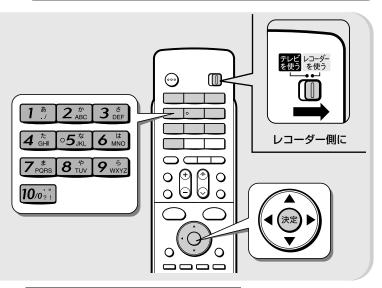

42ページ手順 10 からのつづき

| 接続したテレビの種類を設定します



接続したテレビのタイプを選択してください ハイビジョン対応テレビ ハイビジョン非対応テレビ わからない

12 接続したテレビの端子を選択します



画面例:「ハイビジョン対応テレビ」の場合



- 手順 11 でハイビジョン対応テレビを選択したときは
 - 「その他の入力端子」「わからない」を選んだときは、 手順 16 (46ページ)へ進みます。D映像出力[D1]、 プログレッシブ出力[しない]となります。
- 手順 11 でハイビジョン非対応テレビを選択したときは
 - 「その他の入力端子」「わからない」を選んだときは、 手順 14 へ進みます。

設定された内容を確認し、決定します



画面例:「ハイビジョン対応テレビ」の場合

接続機器にあわせ映像出力を以下のように設定しました。 [D3/D4/D5]

また、次の項目をハイビジョン対応テレビに適したものに [ワイド (16:9)]

確認

※ HDMI出力時、この設定は無効です。 ・次に、地上デジタル放送のチャンネル設定に進みます。

お住まいの場所の郵便番号を設定します

- ・数字ボタンで郵便番号を入力します。
- 「O」は10/0%で入力します。
- 入力を間違えたときは(♠
 ・入力を間違えたときは(♠ えたところから再度入力します。



お住まいの地域の郵便番号に合わせて、地上デジタル放送の

お住まいの地域の郵便番号を入力してください。

1 6 2 - 8 4 0 8

地上デジタル放送地域:東京

入力決定



存在しない郵便番号を入力すると、「後でチャンネル設定を行う」 が表示されます。

郵便番号がわからないときに選んで決定します。

初期設定が終了したら、郵便番号をお調べになり、65、68ペー ジの手順でチャンネル設定を行ってください。

手順 20 へ進みます。

8「入力決定」を選び、郵便番号を決定 します





お住まいの地域の郵便番号に合わせて、地上デジタル放送の チャンネルを自動設定します。

お住まいの地域の郵便番号を入力してください。

1 6 2 - 8 4 0 8

地上デジタル放送地域:東京

入力決定

19 チャンネル設定が自動的に始まります

チャンネル設定は5分程度かかる場合があります。 設定が完了するまでお待ちください。



設定が完了したら決定ボタンを押します

確認



20 初期設定を終了します



「確認」で決定します



テレビ放送画面になります テレビ放送がすべて映るか確認します (→2.操作編 30ページ)

お知らせ

· 初期設定後、本機から D 映像ケーブルを取り外すと、設定は「D1」 になります。


テレビ側の映像端子を「D2」~「D5」または「コンポーネント映 像入力端子」に設定していたときは、「設定」の「映像・音声調整」 - 「映像・音声設定」で「D 映像出力設定」をやり直してください。

郵便番号によるチャンネル設定で地上アナログ放送が受信できないと きは、「地上アナログ放送のチャンネル設定をする」(→ **57** ページ) でチャンネルを設定してください。

初期設定をやり直す

引越しやテレビの買い換えなどで初期設定をやり直す場合は、次のように行ってください。

- 2 「する」を選んで決定します ・自動的に電源が切れます。
- 3 本機の電源を入れます

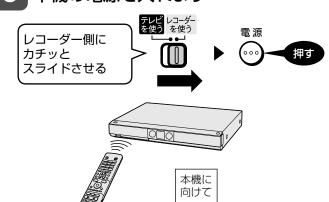

- ・初期設定画面が表示されます。
- 4 初期設定をやり直します 41ページ 6

お知らせ


- ・設定リセットを実行すると予約内容や番組表データは消去されます。 (HDD 内の番組は消去されません。)
- ・暗証番号はリセットされません。
- ・本体のリモコン番号は「1」に戻ります。リモコンで操作ができなくなったときは、**56**ページをご確認ください。

映像端子とテレビのタイプの設定

「初期設定」で設定できる各項目のうち、次の項目については 「初期設定」をやり直さなくても再設定することができます。


設定す	る項目	選ぶ内容
17 (155 110 5 EXC) C	D1 端子	「ホーム」-「設定」-「映像・音
(接続した テレビの	D2 端子	声調整」-「映像・音声設定」-「D
端子名)	D3 端子	映像出力設定」で、接続したテレ ビの端子名を選びます。
	D4 端子	
	D5 端子	
テレビの タイプ設定	16:9 ワイドテレビ	「ホーム」 - 「設定」 - 「映像・音声調整」 - 「映像・音声設定」 - 「画面サイズ設定」 - 「16:9(ワイド)」
	4:3サイズ のテレビ	「ホーム」 - 「設定」 - 「映像・音声調整」 - 「映像・音声設定」 - 「画面サイズ設定」 - 「4:3 (ノーマル)」

テレビとの接続設定を工場出荷時の状態に戻したいときは (誤った設定を行い、テレビ画面 に本機の映像が映らなくなったと きは)

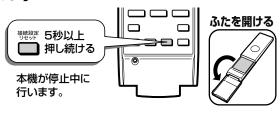



かんたん接続設定画面が表示されます



- ・ ○ボタンを押すと工場出荷時の状態に戻ります。
- •「ハイビジョン対応テレビ」または「通常のテレビ」を選択して正し い設定を行ってください。

ファミリンクのための設定をする

ファミリンク対応テレビとHDMIケーブルで接続し必要な設定を行うと、ファミリンク機能をお楽しみいただけます。

設定のながれ

本機の再生などの操作にあわせて、テレビの電源を入れ、テレビの画面を本機の画面に切り換えたり、テレビで見ている番組を HDD (ハードディスク)に録画するなど、ファミリンクを楽しむための設定をします。下記のながれに沿って、テレビと本機の設定を行ってください。(ファミリンク機能での録画はハードディスクに限定されます。)

テレビと本機の電源を入れます。

テレビ側の設定をします。

テレビ側の設定です。



設定はテレビの取扱説明書をご覧ください。

① 連動起動設定(ファミリンクのための設定)

・本機の再生などの操作にあわせて、テレビの電源を入れ、 テレビの画面を本機の画面に自動的に切り換えるための設定です。



工場出荷状態は「しない」 に設定されています。 設定が必要です。

② 録画機器選択(ファミリンクのための設定)

・テレビで見ている番組を、本機に内蔵のHDD(ハードディスク)に録画するための設定です。



設定が必要です。



設定完了

本機の「ファミリンク設定」が必要なときや アクオスオーディオ(アクオスサラウンド) を接続しているときは、次の設定を行います。

アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)を接続しているときは、テレビ側の設定をします。

テレビ側の設定です。

・ 設定はテレビの取扱説 明書をご覧ください。

ジャンル連動設定(ファミリンクのための設定)

• ファミリンク対応のアクオスオーディオ(アクオスサラウンド)を 接続している場合に必要な設定です。



工場出荷状態は「しない」に 設定されています。 アクオスオーディオ(アクオ スサラウンド)をお使いにな る場合は、設定が必要です。

本機側の設定をします。(工場出荷状態では、設定する必要はありません。) ⇒ 49ページ

本機側の設定です。

連動設定(ファミリンクのための設定)


- ・テレビの操作で本機の電源を入れる/切る、本機の操作にあわせてテレビの画面を 本機の画面に自動的に切り換えるなどの動作をさせるための設定です。
- 本機の連動設定が「しない」に変更されているときは、「する」に設定します。

する しない

工場出荷状態は「する」に 設定されています。

ファミリンク機能を使うため、本機側の設定を行ってください。

ファミリンク機能で本機を動作させるには、「ファミリンク設定」の「連動設定」を「する」に設定します。 (工場出荷時は「連動設定」が「する」に設定されています。)

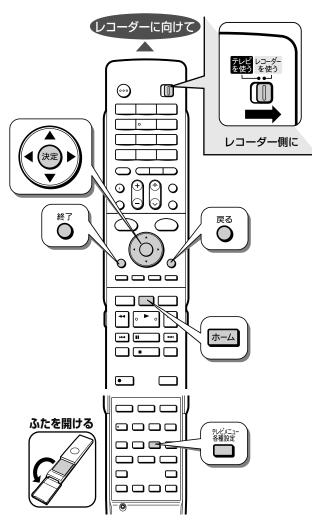



HDMI ケーブルで接続します

24、33~35ページ

- •i.LINK ケーブルを接続するとハイブリッドダブレコ(裏録)も行えます。(**24、33** \sim **35** ページ)
- 2 ①テレビと本機の電源を入れます ②テレビの入力を本機を接続した入 力に切り換えます

例:テレビの入力1に接続した場合



カーム画面を表示させます



または



(ふた内) **(ふた内) (5)へ**

📶 🔁 設定」を選んで決定します



5 「合機能切換」-「ファミリンク設定」 を選んで決定します





[連動設定]を選んで決定します





初期設定で、本機のチャンネル設定をテレビと 同じにしていない場合

テレビの設定を取得する必要があります。

「テレビの設定取得」を選んで (***)を押し、画面の指示に従って設定します。

その後、改めて「連動設定」を選んで決定してください。

するしない

7 「する」を選んで決定します




設定を終了します



時計を合わせる(地上アナログ放送のみを受信している場合)

地上アナログ放送のみ受信する場合は、時計合わせを行う必要があります。

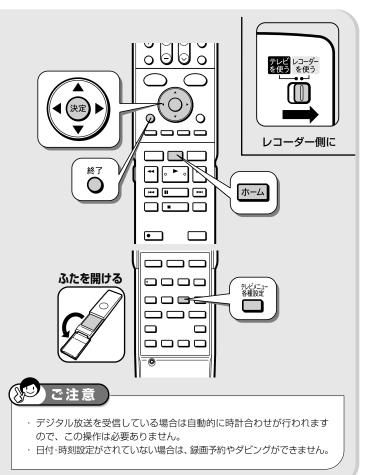

- 1 テレビと本機の準備をします (→41 ページ手順4~5)
 - ①テレビと本機の電源を入れます
 - ②テレビの入力を本機を接続した入力に切り換えます
- 🤈 ホーム画面を表示させます



3 「■ 設定」を選んで決定します



4 「♣祝聴準備」-「日付・時刻設定」 を選んで決定します




- 日付・時刻設定には「自動設定について」と「日付・時刻設定」 の2つの項目があります。「日付・時刻設定」を選んで決 定してください。
- 「日付・時刻設定」を選んで決定します



6 年→月→日→時→分をそれぞれ選ん で設定します



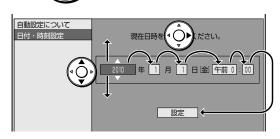

7 「設定」で決定します




8 時計合わせを終了します




本機のリモコンでテレビを操作する

本機のリモコンでお使いのテレビを操作することができるようになります。

テレビメーカー指定ボタン

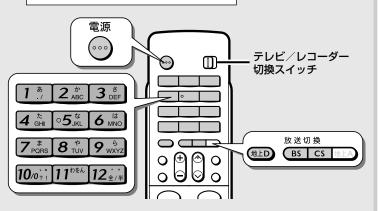

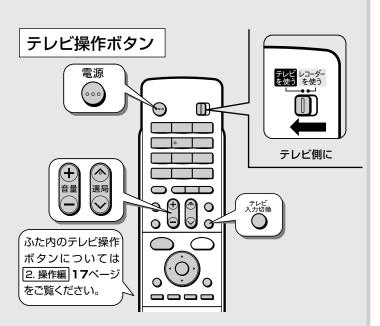

お知らせ

- 「シャープ C1」または「シャープ C2」(デジタルチューナーを内蔵 したシャープ製のテレビ「アクオス」に対応)の場合は、リモコンの テレビ操作ボタンのすべてが操作できます。
- ・「シャープ A」および手順 1 で設定した他メーカーのテレビでは、 「電源」、「音量」、「選局」、「入力切換」のみが操作できます。 「パナソニック 1」、「ソニー」、「東芝」の3社に設定したときは、上記のボ タンに加え「地上 D」、「BS」、「CS」、「地上 A」、「消音」の操作が行えます。 ・「シャープC1」「シャープC2」設定時のみ、テレビ自動入力切換機

能がご使用になれます (→ 52 ページ)。

- テレビの種類や機種によっては、リモコンで操作できないものや、特 定のボタンが操作できないものがあります。
- ・本機のリモコンのテレビ操作は、メモリーできるマルチタイプのリモ コンに転送できない場合があります。
- メモリーする場合は、テレビのリモコンで転送してください。
- ・長時間(約1日)リモコンに電池がない状態が続いたときは、メーカー の設定は「シャープC1」に戻ります。メーカー指定をやり直してください。

シャープ製テレビをお使いのときは

- 本機のリモコンは、工場出荷時「シャープ C1」に設定 されています。そのまま操作できるかご確認ください。
- 操作できないときは「シャープ C2」→「シャープ A」 の順番で設定し、テレビが操作できるか確認します。

メーカー指定ボタンを押したまま、 を 6 秒以上押します(下表参照)

例: シャープ C2 に変更する場合: 2 ** + 🔊

手順 の設定はテレビ/レコーダー切換スイッチがどち ら側でも設定できます。

対応メーカーと指定ボタン一覧表

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		7620	
メーカー	指定ボタン	メーカー	指定ボタン
シャープ C1 *	1 . 电源	日立	9 wxyz + 電源
シャープ C2	2 か + 電源	東芝	10 /oˆ, + 電源
シャープA	3 t 電源 + 電源	パイオニア	11 ^{かをん} + 電源
パナソニック 1	4 GHI + 電源	三洋 1	12 _{全/半} + 電源
パナソニック 2	○5 な + 電源 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	三洋 2	地上D + 電源
日本ビクター	6 MNO + 電源	フナイ	BS + 電源
ソニー	7 pors + 電源	アイワ	CS + 電源
三菱	8 * + 電源	※工場出荷時	

• 同じメーカーで指定番号が2つ以上あるものは、順番に試して、 手順 3 でテレビの操作ができるものを選んで設定してください。

テレビ/レコーダー切換スイッチを テレビ側にします



リモコンをテレビに向けて テレビが操作できるか確認します



テレビの電源 を入/切する



テレビの入力 を切り換える



テレビのチャ ンネルを選局 する




テレビの音量 を調整する

テレビの入力を自動で切り換えるには(テレビ自動入力切換)

本機のリモコンは、シャープ製のデジタルチューナー内蔵テレビ「アクオス」の外部入力を自動的に切り換える機能を持っ ています。

自動入力切換とは

レコーダー側に切り換えたとき テレビ側に切り換えたとき (本機を接続した外部入力画面になります。) (テレビ画面になります。) レコーダー

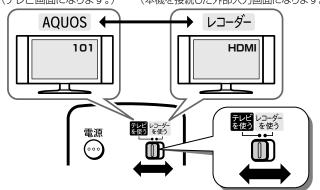

工場出荷状態では

テレビメーカー指定 → 「シャープ C1」


自動入力切換

「しない」 になっています。

- 本機のリモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチ は、テレビメーカー指定を「シャープ C1」(工場出 荷状態)または「シャープ C2」に設定しているとき、 テレビの入力切換ボタンを何回か押したときと同じ動 作をします。
- リモコンをテレビに向けてテレビ/レコーダー切換ス イッチをレコーダー側に切り換えるだけで、テレビの 入力を、自動的に本機を接続した入力に切り換えるこ とができる便利な機能です。(工場出荷状態では働か ない設定になっています。)
- テレビメーカー設定「シャープC1」または「シャー プ C2 | で操作できるテレビは、デジタルチューナー 内蔵のシャープ製テレビ「アクオス」です。

自動入力切換の設定をする


・自動入力切換は、丁場出荷状態では働かない設定になって います。テレビの外部入力を、本機を接続した入力に自動 的に切り換わるように設定するには、53ページまたは54 ページの設定を行ってください。

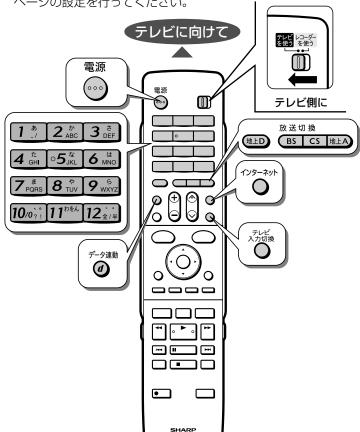

こんな使いかたが便利です

たとえば、本機をテレビの入力 5(HDMI 端子)に 接続している場合

・テレビの「入力」が、自動的に入力5(HDMI端子) に切り換わるよう設定できます。

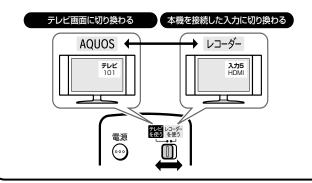


設定について

設定はテレビのタイプに合わせて行います。 ファミリンク対応のテレビをご使用の場合は、〔タイプ 1〕で 設定してください。

〔タイプ 1〕

テレビの入力切換をダイレクトに選べるテレビ (→ 53 ページ) [タイプ2]

テレビの入力切換を何回か押して選ぶテレビ (→ 54 ページ)

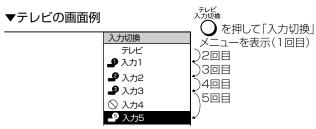

〔タイプ 1〕の設定 テレビの外部入力を、本機を接続した入力にダイレクトに切り換わるようにします

〔タイプ 1〕(ダイレクト入力切換対応)のテレビは、ファミリンク対応の「アクオス」と、LC-45BE1W/LC-45BE2W/LC-37BE1W/LC-37BE2W/LC-37BD1W/LC-37BD2W です。設定しても切り換わらないときは〔タイプ 2〕の設定を行ってください。(→ **54** ページ)

- ■ファミリンク対応の「アクオス」については、シャープホームページの DVD/BD サポートステーション(http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/index.html)⇒「■使い方が分からないときは」−「❷ Q&A 情報」⇒「▮▮「Q&A」ピックアップ情報(よくあるご質問)」−「▶ AQUOS ファミリンクとは? 対応している機種は?」をご覧ください。
 - リモコンをテレビの真正面に向けて、リモコンの信号が 届く範囲で操作を行ってください。
 - ・ リモコンのテレビメーカー指定が「シャープ C1」(工場 出荷時)または「シャープ C2」のとき設定できます。
- プレビメーカー指定を「シャープ C1」または「シャープ C2」にします (→ 51 ページ)

「シャープ C1」または「シャープ C2」で操作できないテレビでは、自動入力切換は働きません。

- 2 本機を接続したテレビ側の入力端子 (入力 1、入力 2 など) を調べます
 - ・調べたらメモしておきます。
- 3 テレビ/レコーダー切換スイッチを テレビ側にして、○○○ を押して テレビの電源を入れます

テレビを操作



テレビ/レコーダー切換スイッチを テレビ側にする

- ・テレビ放送が映ることを確認します。
- 4 設定ボタンを押しながら、
 を 6 秒以上押し続けます
 - ・右記の表を見て、手順 2 で調べた入力に合わせて設定してください。

自動入力切換	設定ボタン
しない(工場出荷時)	10/0 ; i + 入力切換
入力1	11 ^{かをん} + 入力切換
入力2	12 _{全/半} + ^{テレビ} 入力切換
入力3	地上D + ^{テレビ} 入力切換
入力4	BS + ^{テレビ} ^{カ切} カカ切換
入力5	で こ ま フ カウ切換
入力6	地上入十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
入力7	データ連動 ナンビックカウリ換
入力8	インターネット スカ切換

5 リモコンをテレビに向けたまま、 テレビ/レコーダー切換スイッチを レコーダー側にします

本機を操作



テレビ/レコーダー切換スイッチを レコーダー側にする

- 切り換わるまでリモコンの発光部をテレビに向けて 操作してください。
- ・切り換わらないときは、「〔タイプ 2〕の設定」 (→ **54** ページ)の手順に従って設定し直してください。

〔タイプ 2〕の設定

入力切換ボタンを何回か押して選ぶタイプのテレビを設定します

- ■ファミリンク対応のテレビをご使用の場合は、〔タイプ 1〕で設定してください。
- 1 テレビ/レコーダー切換スイッチを テレビ側にして、 を押して テレビの電源を入れテレビに放送が 映るようにします

テレビを操作



テレビ/レコーダー切換スイッチを テレビ側にする

- ・テレビ放送が映ることを確認します。
- 2 リモコンを使わずに、本機の本体電源ボタンを押して電源を入れます
 - ・テレビに本機以外の機器 (ビデオなど) が接続されて いる場合、本機以外の機器の電源は切っておきます。
- 3 を押し、入力画面が切り換わるのを確認しながら繰り返し押します
 - ・レコーダー(本機)の画面が何回目に映ったかを確認します。(下の枠内に記入しておきます。)

 メモ
 回目
 - 1 =
 設定に使う 数字ボタン

ただし、「1回目」とメモしたときは、数字ボタン**7** を使います。

手順 5 で設定に使用する数字ボタン

入力切換ボタンを 押した回数	手順 5 で使用する数字ボタン
1 🛽	Z # PORS
2 🛭	1 ./
3 🛽	2 ABC
4 🛛	3 č
5 🛛	4 GHI
6回	○5 ^{ts}
7 回	6 MNO

- **4** 数字ボタン <u>1 ੈ</u> ~ <u>12 ੈ</u> を押し、 テレビ画面に戻します
- 5 手順 3 でメモした値で設定を行います

- **設定例** 手順 **3** で「5 回目」とメモしたとき

数字ボタン<u>4 気</u>を先に押したまま、 ぶん を 6 秒以上押し続けます。

- 手順 3 でメモした値から、1 を引いた値が設定に 使う数字ボタンです。
- ただし、手順 3 で「1回目」とメモしたときは、 数字ボタン (7.5.5) を使います。
- ・数字ボタンは必ず先に押してください。
- ・工場出荷時は、数字ボタン (切り換わらない) となっています。
- **6** リモコンをテレビに向けたまま、テレビ/レコーダー切換スイッチをレコーダー側にします

本機を操作



テレビ/レコーダー切換スイッチを レコーダー側にする

- 切り換わるまでリモコンの発光部をテレビに向けて 操作してください。
- ・テレビ/レコーダー切換スイッチを切り換えたあと 約3秒以上たってもテレビの入力が切り換わらない ときは、スイッチをテレビ側に切り換え、再度手順
 - **4** ~ **6** の操作を行い、設定し直してください。
- 入力が切り換わるようすを見ながら操作を行うと、 再設定がしやすくなります。

(ALP) X E


・テレビ自動入力切換を工場出荷時の状態「しない」(切り換わらない) に設定を戻したいときは




リモコンで操作すると他の機器まで動作してしまうとき(リモコン番号変更)

リモコンで本機を操作する信号には、リモコン番号 1、2、3の3種類があります。

シャープ製 BD·DVD 機器(工場出荷時:リモコン番号 1)をお持ちで、リモコンを使うとシャープ製 BD·DVD 機器と本機が同時に動作してしまう場合は、別のリモコン番号に設定することで、本機のみ動作させるようにできます。

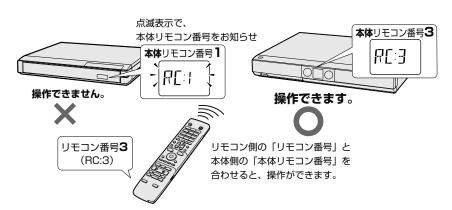


- リモコン番号は、本体側とリ モコン側で同じ番号に設定します。
- 本体側のリモコン番号を設定 した後で、リモコン側のリモ コン番号を設定します。

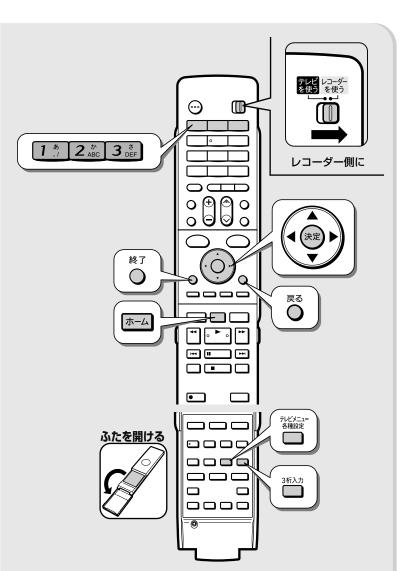

例) リモコン番号を「3」に変更する場合

はじめに本機側の設定をします

- プレビと本機の準備をします(→41ページ手順4~5)
 - ①テレビと本機の電源を入れます
 - ②テレビの入力を本機を接続した入力に切り換えます
- **2** テレビ/レコーダー切換スイッチを レコーダー側にします



3 ホーム画面を表示させます



4 「国 設定」を選んで決定します



お知らせ

- ・リモコン番号の初期設定は「1」です。
- ・リモコンで本機を操作しようとしてできない、あるいは他機が動作してしまう場合は、リモコン番号を変更してください。
- ・長時間(約1日) リモコンに電池がない状態が続いたときは、リモコン側のリモコン番号が「1」に戻ります。

「♬️視聴準備」−「リモコン番号設定」 を選んで決定します



戻る・ ○ を押すと前の画面に戻ります。

「リモコン番号 3」を選んで決定します



まず、本体側の番号を設定してください。 現在のリモコン番号は「1」です。

リモコン番号1 リモコン番号2 リモコン番号3

「はい」を選んで決定します



本体側のリモコン番号を「3」に変更します。 よろしいですか?

いいえ

つづけてリモコン側の設定をします

続いて、リモコン側の番号を本体と同じ番号に設定してください。 現在、本体側のリモコン番号は「3」です。

- 1. リモコンを本体に向けてください。
- 2. 次にリモコンの[3]を先に押したまま、リモコンの[決定]ボタンを 6秒以上押し続けてください。

リモコン側のリモコン番号を設定します



決定ボタンを 6 秒以上 押し続けます

続いて、リモコン側の番号を本体と同じ番号に設定してください。 現在、本体側のリモコン番号は「3」です。

- 1. リモコンを本体に向けてください。
- 次にリモコンの[3]を先に押したまま、リモコンの[決定]ボタンを 6秒以上押し続けてください。
- ※リモコン側の番号が「3」に切換わりました。 リモコンの「終了」ボタンを押して、設定画面が消えたら完了です。

終了 を押してください。

○ を押して設定を終了します


ご注意

設定中に予約録画開始時刻になったり、電源を切ったりすると、正常 に設定が完了しません。


お知らせ

「設定リセット」(→2.操作編 177ページ)または「個人情報初期化」(→ 2. 操作編 177 ページ) を行うと、本体側のリモコン番号が「本体リ モコン番号:1」に戻ります。

本体表示部にこんな表示が出たときは

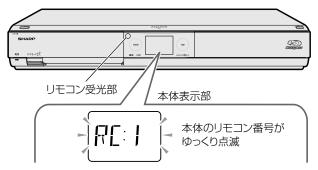


- ・リモコンで操作したとき本体表示部に「RC:1」、「RC:2」、 「RC:3」が点滅する場合は、本体側とリモコン側でリモ コン番号が違っています。
- ■リモコンのリモコン番号を変更するには 本体表示部に表示されている数字(上の場合は「1」) と同じ数字ボタンを押しながら、決定ボタンを6秒 以上押し続けます。



■本体をリモコンのリモコン番号に合わせるには 本体の電源を切ってから、リモコンふた内の を本 機に向けて6秒以上押してください。 本体のリモコン番号がリモコンに合わせて変更され

例:リモコン側のリモコン番号が「RC:3」に設定されて いるとき



リモコン番号表示が点滅しないのに操作できない 場合は、以下のことを確認してください。

- ・乾電池が正しくセットされていますか?
- ・乾電池が古く寿命がきていませんか?新しい乾電池と交換して ください。
- ・本体のリモコン受光部前に障害物がありませんか?
- ・他の機種のリモコンを使っていませんか?
- ・エコモードスイッチは「切」になっていますか?

地上アナログ放送のチャンネル設定をする


引越しなどで本機をお使いになる地域が変わった場合、チャンネル設定が必要です。

チャンネル設定のながれ

初期設定で郵便番号によるチャンネル設定を行ったときは、「地上アナログー地域」によるチャンネル設定の必要はありません。

初期設定で郵便番号によるチャンネル設定をしたときに設定された地域と、地上アナログ放送の地域番号で設定した地域は異なる場合があります。

- チャンネル設定には「地上アナログー地域」と「地上アナログー個別」(1局ずつ個別にチャンネルを設定)の2つの方法があります。まず「地上アナログー地域」でチャンネルを自動設定し、さらに設定が必要なときに「地上アナログー個別」をします。
- 工場出荷時(地域番号「---|) は、VHF1 ~ 12 チャンネルが受信できるように設定されています。

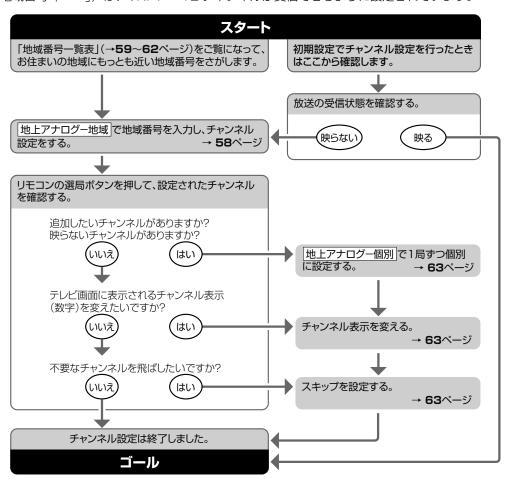

「地上アナログー地域」とは

- 本機をお使いになる場所にもっとも近い場所(電波を送信している都市)を地域番号表から選び、「地域番号」で設定する方法です。
- ・地域ごとに受信チャンネルが設定されます。
- ・地域番号で設定しても受信できない場合は、「地上アナログー個別」で設定してください。

「地上アナログー個別」とは

- ・地域番号表に当てはまらない地域のチャンネル設定や、チャンネル設定後に他のチャンネルを追加したり削除するときに行う設定です。
- チャンネルを 1 局ずつ個別に設定できます。

ケーブルテレビ (CATV) をご覧になるときは

- ケーブルテレビの受信は、サービスが行われている地域に 限ります。
- ・ケーブルテレビを受信するときは、使用する機器ごとにケーブルテレビ会社との受信契約が必要です。


また、スクランブルのかかった有料放送の視聴や録画には、ケーブルテレビ専用のホームターミナル(アダプター)が必要になります。

詳しくは、ケーブルテレビ会社にご相談ください。

ファミリンク対応のテレビと HDMI 接続したとき

・テレビ側で先にチャンネル設定をした後、本機のチャンネル設定は「ホーム」ー「設定」ー「機能切換」ー「ファミリンク設定」ー「テレビの設定取得」でテレビのチャンネル設定を取得することをおすすめします。

地域番号による自動設定

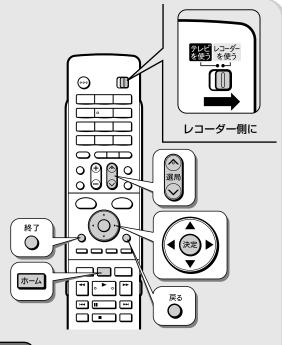

- お知らせ
 - ・初期設定で地上アナログ放送の受信設定を行ったときは、この設定は 必要ありません。
- プレビと本機の準備をします(→ 41 ページ手順 4 ~ 5)
 - ①テレビと本機の電源を入れます
 - ②テレビの入力を本機を接続した入力に切り換えます
- 2 ホーム画面を表示させます




3 「■ 設定」を選んで決定します



4 「★視聴準備」-「チャンネル設定」 を選んで決定します



- を押すと前の画面に戻ります。
- 5 「地上アナログ」を選んで決定します



- **6** 「地上アナログー地域」を選んで決定 します
- 「する」を選んで決定します



- 😦 地域番号を選んで決定します
 - 59~62ページの地域番号一覧表でお住まいの地域番号をお調べください。



⇒チャンネルが自動設定されます。

9 🖔 を押して設定を終了します

- ・地上アナログ放送を選局して各放送局が受信できる か確認してください。
- 放送が映らないとき、または追加したいチャンネルや映りの悪いチャンネルがある場合は「一局ずつ手動で個別設定」を行ってください。(→63ページ)

地域番号一覧表

	選局番号(7	ポジション)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号						受信チー 表示チー お ²	ャンネル ャンネル 局名					
- 19.11	+11/-		11	2	<u>3</u> 3	4	<u>5</u> 5	放达 6 6	向名 7 7	<u>8</u> 8	9	10 10	11	12 12
工場出	荷指定 		11	2				6		8		10	11	
	札幌	001	1		3 3	17 4	5 5 STV		27 7		35 9			12 12 NHK教育
	10.00		HBC	2	NHK総合	TV h 37	STV 39		UHB		HTB		11	NHK教育
	旭川	002		2 2 N H K 教育	33 3 TV h	37 4 UHB	39 5 HTB		7 7 STV		9 9 NHK総合		11 HBC	
	函館	003	21	27 2 UHB	35 3 HTB	4	1110	6 6 HBC	017		TVTT (MOL	10 10	TIBO	12 12 STV
			TV h	UHB	HTB 30	NHK総合		HBC	7		0	NHK教育	11	STV
	釧路	004		2 2 N H K 教育	39 3 HTB	41 4 UHB			7 7 STV		9 9		11 HBC	
ルたス	₩.;	٥٥٢	32	NITNIX月	34	4		6 6	317		NHK総合	10	пьс	12
北海道	帯広 	005	UHB		HTB	NHK総合		HBC				10 10 STV		12 12 NHK教育
	苫小牧	006	47 1	49 2	51 3	53 4	55 5	57 6 STV	61 7					
			TV h 24	N H K 教育 2	NHK総合	UHB 4	HBC	STV	HTB 7		9		11	
	小樽	007	1 TV h	2 N H K 教育	26 3 UHB	4 4 HTB			7 7 STV		9 9 HBC		11 NHK総合	
	室蘭	008		2	29 3	37 4	39 5		7 7		9		11	
				NHK教育	TV h	UHB	HTB	61	STV		NHK総合		HBC	
	北見	009		2 2 NHK教育			59 5 UHB	61 6 HTB	7 7 STV		9 9 NHK総合		53 11 HBC	
		010	1	NIIIN 教育	3		5 5	1110	38 7		34		TIDC	
青森	青森 	010	青森放送		NHK総合		NHK教育		青森テレビ		青森朝日			
L3 MK	八戸	011			33 3 青森テレビ		31 5		7		9		11	
					青森テレビ	4	青森朝日	6	NHK教育	8	NHK総合	35 10	青森放送	33
岩手	盛岡	012				4 4 NHK総合		6 6 IBC		8 8 N H K教育	31 9 IAT	10 テレビ岩手		33 12 めんごい
	仙台	013	1		3 3		5 5		32 7		34 9			12 12 仙台放送
宮城		010	TBC 59		NHK総合		NHK教育		東日本放送		宮城テレビ			<u>仙台放送</u>
	石巻	014	59 1 TBC		51 3 NHK総合		49 5 NHK教育		61 7 東日本放送		55 9 宮城テレビ			57 12 仙台放送
	秋田	015	100	2 2	14111/40		IVIII(3X F)		米山平瓜丛		9	31 10	11	37 12 秋田テレビ
秋田	秋田	015		NHK教育							NHK総合	秋田朝日	秋田放送	秋田テレビ
7,3	大館	016		2		4		6 6		8 8	9	59 10	11	57 12 秋田テレビ
				(NHK教育)		NHK総合 4		秋田放送 36 6	30 7	N H K 教育 8 8	(NHK総合)	秋田朝日 10	(秋田放送)	秋田テレビ 38 12
山形	山形	017				4 N H K 教育		TUY	7 SAY	NHK総合		10 山形放送		山形テレビ
W/IS	鶴岡	018	1		3 3			6 6		39 8 山形テレビ		22 10 TUY		24 12 SAY
			山形放送	2	NHK総合		33	NHK教育	35	山形テレビ	9	TUY	11	SAY
	福島	019		2 2 NHK教育	31 3 TUF		33 5 福島中央 TV		35 7 福島放送		9 9 NHK総合		11 福島テレビ	
福島	いわき	020		62 2 TUF	101	4	1880 1 70 1 1	58 6 福島中央 TV	IBBOOKE.	8 8 福島テレビ		10 10	18877 7 2	60 12
1865	רוואטפ	020	1	TUF	2	NHK総合		福島中央TV		福島テレビ		NHK教育		福島放送
	会津若松	021	1		3			6		47 8 TUF		37 10		41 12
		222	NHK総合 44 1		NHK教育 46 3	42 4		福島テレビ 40		38		福島中央 TV 36 10		福島放送 32
茨城	水戸	022	NHK総合		INHK教育	日本テレビ		40 6 TBS		38 8 フジテレビ		テレビ朝日		32 12 テレビ東京
ンベイベ	日立	023	52 1 NHK総合		50 3 NHK教育	54 4		56 6 TBS		58 8 フジテレビ		60 10		62 12 テレビ東京
			NHK総合 51		NHK教育 49	日本テレビ		TBS 55		フジテレビ 57	31	テレビ朝日		テレビ東京 44
.e. :	宇都宮	101	51 1 NHK総合		49 3 NHK教育	53 4 日本テレビ		55 6 TBS		57 8 フジテレビ	31 9 とちぎ TV	41 10 テレビ朝日		44 12 テレビ東京
栃木	左 振	100	40 1 NHK総合		30 3	36 4	33 5	42 6 TBS		45 8 フジテレビ	C 20 1V	59 10 テレビ朝日		700 61 12 テレビ東京
	矢板	100	NHK総合		い NHK教育	4 日本テレビ		TBS		っ フジテレビ		テレビ朝日		ァレビ東京

- ・地域番号別に設定された選局番号と受信チャンネル・放送局名は、当社が 2007 年 2 月に調査した結果によるものです。
- ・地域番号一覧表に記載されている () 内の放送局はチャンネルスキップが設定されています。

	選局番号()	ポジション)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号						受信チュ 表示チュ 放送	ヤンネル ヤンネル					
	———— 前橋	025	52 1		50 3	54 4	40 5	56 6	./0/10	58 8		60 10	48 11	62 12
群馬	133 1169	020	NHK総合 51		NHK教育	日本テレビ 53	放送大学	TBS		フジテレビ 35		テレビ朝日		テレビ東京
	桐生	102	1 NHK総合		57 3 NHK教育	4 日本テレビ	40 5 放送大学	55 6 TBS		8 フジテレビ		59 10 テレビ朝日	11 群馬テレビ	61 12 テレビ東京
	さいたま	027	1		3 3	4	16 5	6		8 8	38 9	10 10		12 12
埼玉	46/2	100	NHK総合 51		NHK教育 35	53	放送大学	TBS 55	16	フジテレビ 57	テレビ埼玉 30	テレビ朝日 59 10		テレビ東京 61
	熊谷	103	1 NHK総合		3 NHK教育	日本テレビ	16	6 TBS	7 放送大学	8 フジテレビ	9 テレビ埼玉	10 テレビ朝日 10	46	12 テレビ東京
千葉	千葉	029	1 1 NHK総合		3 3 NHK教育	4 4 日本テレビ	16 5 放送大学	6 6 TBS		8 8 フジテレビ	42 9 t v k	10 10 テレビ朝日	46 11 ちばテレビ	12 12 テレビ東京
	23区	030	1		3	4	14 5	6 6 TBS	38 7	8	42 9	10	46	12
			NHK総合 33 1		NHK教育 29 3	日本テレビ 35	MXTV 40	TBS 37	テレビ埼玉	フジテレビ 31	t v k	テレビ朝日 45 10	ちばテレビ	テレビ東京
東京	八王子	104	NHK総合		NHK教育	4 日本テレビ	5 MXTV	37 6 TBS		8 フジテレビ		テレビ朝日		62 12 テレビ東京
	多摩	105	49		47 3	51 4	61 5	53 6 TBS		55 8 フジテレビ		57 10		59 12 テレビ東京
	横浜	033	NHK総合 1		NHK教育 3 3	日本テレビ 4 1	MXTV 16 5	6 6		8 8	42 9	テレビ朝日 10 10		テレビ東京 12 12
	19/六	033	NHK総合 33		NHK教育	日本テレビ 35	放送大学	TBS		フジテレビ 39	l tvk	テレビ朝日		テレビ東京
か去川	茅ヶ崎	034	NHK総合		29 3 NHK教育	4 日本テレビ		37 6 TBS		8 フジテレビ	31 9 t v k	41 10 テレビ朝日		43 12 テレビ東京
神奈川	小田原	035	52 1		50 3	54 4		56 6		58 8	46 9	60 10		62 12
	≠ ==>	026	NHK総合 47		NHK教育 49 3	日本テレビ 51		TBS 53		フジテレビ	t v k 61 9	テレビ朝日 57 10		テレビ東京 59
	秦野	036	N H K総合 1		NHK教育	日本テレビ	5	53 6 TBS	37	8 フジテレビ	t v k	テレビ朝日		59 12 テレビ東京
山梨	甲府	043	1 NHK総合		3 3 NHK教育		5 5 山梨放送		37 7 UTY			<u> </u>		
	長野	044		44 2	50 3		40 5		42 7		46 9		48 11	
= m2	^F.FR	0.45	44	NHK総合	長野朝日 3 3	4	テレビ信州	6	長野放送	42	NHK教育	40	SBC	
長野	飯田	045	長野朝日	11	NHK教育	4 NHK総合	10	6 6 SBC	12	42 8 テレビ信州	16	長野放送	40	
	松本	046		44 2 NHK総合	50 3 長野朝日		48 5 テレビ信州		42 7 長野放送		46 9 NHK教育		40 11 SBC	
	新潟	037	21 1		29 3 テレビ新潟		5		200000	8 8		35 10		12 12
新潟			テレビ21 1		テレビ新潟 3		5 BSN	37 6		NHK総合 27		新潟総合 TV 10		NHK教育 33 12
	上越	038	1 NHK教育		3 NHK総合			6 テレビ21		8 テレビ新潟		10 BSN		新潟総合 TV
	富山	039	1 1 北日本放送		3 3 NHK総合							10 10 NHK教育	32 11 チュリップ	34 12 寛山テレビ
富山	高岡	040	50 1 北日本放送		48 3 NHK総合							46	42 11 チュリップ	44
			北日本放送		NHK総合	4 4		6 6	25 7	8 8		NHK教育 33 10	チュリップ	富山テレビ 37 12
石川	金沢	041				4 NHK総合		北陸放送	7 北陸朝日	8 N H K 教育		テレビ金沢		12 石川テレビ
福井	福井	042	39 1 福井テレビ		3 3 NHK教育			6 6 北陸放送			9 9 NHK総合		11 11 福井放送	
		047	1 1 1		39 3		5 5	AUP至/IX./△	35 7 中京テレビ		9		11 11	37 12 ぎふチャン
岐阜			東海テレビ 1		NHK総合 3 3		CBC 5 5		中京テレビ 35 7		INHK教育		メ〜テレ 11	ぎふチャン 41 12
	各務原	106	1 東海テレビ		NHK総合		CBC		中京テレビ		9 9 NHK教育		11 メ~テレ	12 ぎふチャン
	静岡	049		2 2 NHK教育	31 3 静岡第一		33 5 朝日テレビ		35 7 テレビ静岡		9 9 NHK総合	<u> </u>	11 11 静岡放送	
	浜松	050		30 2	ではいい	4	#10700	6 6	, レロ肝凹	8 8	191117市6日	28 10	HT(凹)(X)(乙	34 12
	/\II			静岡第一	27	NHK総合	29	静岡放送	39	NHK教育	52	朝日テレビ	41	テレビ静岡
静岡	富士	051		54 2 NHK教育	27 3 静岡第一		29 5 朝日テレビ		39 7 テレビ静岡		52 9 NHK総合		41 11 静岡放送	
	沼津	052		51 2	61 3 静岡第一		57 5 朝日テレビ		59 7 テレビ静岡		53 9 NHK総合		55 11	
	⇔壮	UES		NHK教育 44 2	静岡第一 24 3		朝日テレビ 26		テレビ静岡 38 7		NHK総合 42		静岡放送 40 11	
	藤枝	053		NHK教育	静岡第一		26 5 朝日テレビ		・7 テレビ静岡		42 9 NHK総合	 	静岡放送	


地上アナログ放送のチャンネル設定をする

都道府県 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型	選局番号 (A) 都市名 名古屋 豊橋 豊田	地域番号	11	2	3	4	5	6 平信で、	7	8	9	10	11	12
愛知	名古屋豊橋	054	1						ムトノウ 川・					
愛知	豊橋		1					表示チャ	ャンネル ャンネル 局名					
		OFF	ļ <u>-</u> '		3 3		5 5 CBC		35 7		9		11 11	25 12
	豊田	055	東海テレビ 56 1 東海テレビ		NHK総合 54 3 NHK総合		62 5 CBC		中京テレビ 58 7 中京テレビ		NHK教育 50 9 NHK教育		メ〜テレ 60 11 メ〜テレ	テレビ愛知 52 12 テレビ愛知
_		056	57 1 東海テレビ		53 3 NHK総合		55 5 CBC		59 7 中京テレビ		51 9 NHK教育		61 11 メ∼テレ	49 12 テレビ愛知
三重	津	057	1 1 東海テレビ		3 3 NHK総合		5 5 CBC		35 7 中京テレビ		9 9 NHK教育	33 10 三重テレビ	11 11 メ〜テレ	25 12 テレビ愛知
\4+ 1 0	大津	058		28 2 NHK総合		36 4 毎日放送		38 6 朝日放送		40 8 関西テレビ		42 10 読売テレビ	30 11 びわ湖放送	46 12 NHK教育
滋賀	彦根	059		52 2 NHK総合	26	54 4 毎日放送	56 5 びわ湖放送	58 6 朝日放送	24	60 8 関西テレビ	26	62 10 読売テレビ		50 12 NHK教育
京都	京都1	060		2 2 NHK総合	36 3 サンテレビ	4 4 毎日放送	19 5 テレビ大阪	6 6 朝日放送	34 7 京都テレビ		26 9 奈良テレビ	10 10 読売テレビ		12 12 NHK教育
	京都2	098	32 1 NHK総合	2 2 NHK総合	34 3 京都テレビ	4 4 毎日放送 4	21 5 テレビ大阪	6 6 朝日放送	24	8 8 関西テレビ		10 10 読売テレビ	20	12 12 NHK教育
大阪	大阪	061		2 2 N H K総合	36 3 サンテレビ	4 4 毎日放送	19 5 テレビ大阪	6 6 朝日放送	34 7 京都テレビ	8 8 関西テレビ		10 10 読売テレビ	30 11 TV 和歌山	
	神戸	061		2 2 NHK総合	36 3 サンテレビ	4 4 毎日放送	19 5 テレビ大阪	6 6 朝日放送	34 7 京都テレビ	8 8 関西テレビ		10 10 読売テレビ	30 11 TV 和歌山	12 12 NHK教育
5.唐	姫路	062		50 2 NHK総合	56 3 サンテレビ	54 4 毎日放送		58 6 朝日放送		60 8 関西テレビ		62 10 読売テレビ		52 12 NHK教育
兵庫	明石	063		51 2 NHK総合	55 3 サンテレビ	53 4 毎日放送	19 5 テレビ大阪	57 6 朝日放送		59 8 関西テレビ		61 10 読売テレビ	30 11 TV 和歌山	
	川西	064		29 2 NHK総合	33 3 サンテレビ	35 4 毎日放送		37 6 朝日放送		39 8 関西テレビ		41 10 読売テレビ		31 12 NHK教育
奈良	奈良	065	51 1 (NHK総合)	2 2 NHK総合	36 3 サンテレビ	4 4 毎日放送	19 5 テレビ大阪	6 6 朝日放送	62 7 (奈良テレビ)	8 8 関西テレビ	55 9 奈良テレビ	10 10 読売テレビ	20	12 12 NHK教育
	和歌山 1	107		32 2 NHK総合		42 4 毎日放送		44 6 朝日放送		46 8 関西テレビ		48 10 読売テレビ	30 11 TV 和歌山	25 12 NHK教育
和歌山	和歌山2	099		50 2 NHK総合	_	54 4 毎日放送		58 6 朝日放送		60 8 関西テレビ			56 11 TV 和歌山	52 12 NHK教育
鳥取	鳥取	067	1 1 日本海 TV		3 3 NHK総合	4 4 NHK教育				24 8 山陰中央		22 10 BSS		
島根	松江	068	30 1 日本海 TV		34 3 山陰中央			6 6 NHK総合				10 10 BSS		12 12 NHK教育
3 12 (浜田	069		2 2 N H K総合	54 3 日本海 TV		5 5 BSS			58 8 山陰中央	9 9 NHK教育			
岡山	岡山	070	23 1 TV せとうち		3 3 NHK教育		5 5 NHK総合	25 6 KSB	35 7 OHK		9 9 西日本放送	25	11 11 RSK	10
	広島	071	31 1 TSS		3 3 NHK総合	4 4 RCC			7 7 NHK教育			35 10 広島ホーム		12 12 広島テレビ
広島	福山	072	5 1 NHK総合		57 3 広島ホーム		54 5 TSS		3 7 NHK教育			7 10 RCC	4.1	11 12 広島テレビ
	呉	073	1 1 NHK教育		24 3 広島ホーム		5 5 広島テレビ		26 7 TSS		9 9 RCC		11 11 NHK総合	
	Ш□	074	1 1 NHK教育				28 5 朝日		38 7 テレビ山口		9 NHK総会	40	11 11 山口放送	40
	下関	075	41 1 NHK教育	2 2 KBC	23 3 TVQ	4 4 山□放送	21 5 山口朝日	6 6 (NHK 総合)	33 7 テレビ山口		39 9 NHK総合	10 10 TNC	35 11 FBS	12 12 (NHK 教育)
ШО	宇部	076	55 1 NHK教育	2 2 KBC			24 5 山□朝日	6 6 (NHK 総合)	44 7 テレビ山口	8 8 RKB 毎日	58 9 NHK総合	10 10 TNC	61 11 山口放送	
	岩国	077	1 1 NHK教育			4 4 RCC	62 5 テレビ山口		28 7 山口朝日		9 9 NHK総合	10 10 南海放送	11 11 山□放送	12 12 広島テレビ
徳島	徳島	097	1 1 四国放送		3 NHK総合	4 4 毎日放送		6 6 朝日放送		8 8 関西テレビ		10 10 10 読売テレビ		38 12 NHK教育
香川	高松	078	33 1 KSB		39 3 NHK教育		37 5 NHK総合		31 7 OHK		41 9 西日本放送		29 11 RSK	19 12 TV せとうち

地上アナログ放送のチャンネル設定をする

	選局番号(ポジション)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	初古夕	地域番号						受信チャ	ャンネル					
	都市名	地以番号	受信チャンネル 表示チャンネル 放送局名											
	松山	079		2		29 4	25 5	6 6		37 8		10 10		35 12
	化	079		NHK教育		あいテレビ	愛媛朝日	NHK総合		テレビ愛媛		南海放送		広島ホーム
愛媛	新居浜	080		2		4	14 5	6 6		36 8			27 11	
多坂	机心丛	000		NHK総合		NHK教育	愛媛朝日	南海放送		一テレビ愛媛			あいテレビ	
	今治	081		30 2		27 4	14 5	32 6		36 8		34 10		38 12
	フル	001		NHK教育		あいテレビ	愛媛朝日	NHK総合		テレビ愛媛		南海放送		広島ホーム
高知	高知	082				4		6 6		8		38 10		40
		002				NHK総合		NHK教育		8 8 高知放送		KUTV		40 12 KSS
	福岡	083	1		3 3	4		6 6			9 9 TNC		19 11	37 12 FBS
	1田1四	003	KBC		NHK総合	RKB毎日		NHK教育			TNC		TVQ	FBS
	北九州	084		2 2 KBC	23 3	35 4		6 6		8 8		10 10		12 12 NHK教育
福岡	407 b/11	004		KBC	TVQ	FBS		NHK総合		RKB毎日		TNC		N H K 教育
1816)	久留米	085	57 1		46 3	48 4		54 6			60 9		14 11	52 12 FBS
	八田小	000	KBC		NHK総合	RKB毎日		NHK教育			ITNC		TVQ	FBS
	大牟田	086	58 1	19 2 TVQ	53 3	61 4		50 6			55 9 TNC		43 11	
	八十四	000	KBC	TVQ	NHK総合	RKB毎日		NTN乳目			TNC		FBS	
佐賀	佐賀	087	19 1	36 2	40 3	38 4	48 5	52 6	57 7	60 8	9 9		11 11	
1150		001	TVQ	2 STS	NHK教育	NHK総合	RKB毎日	FBS	I KBC	TNC	(NHK 総合)		熊本放送	
	長崎	088	1		3		5 5		37 7		27 9 長崎文化		25 11	
長崎	TX mol		NHK教育	-	NHK総合		NBC		テレビ長崎	-	長崎文化		長崎国際	
12,000	佐世保	089		2		17 4		31 6		8		10 10		35 12
	11 C PK			NHK教育		長崎国際		長崎文化		NHK総合	_	NBC		テレビ長崎
熊本	熊本	090		2	16 3		22 5 KKT		34 7		9		11 11	
		000		N H K 教育	熊本朝日		KKT		ITKU		NHK総合	4.0	熊本放送	4.0
大分	大分	091	<u>1</u>		3 3	34 4	5 5	6	36 7	32 8	24 9	10 10		12 12
7(73		001	(NHK 教育)		NHK総合	あいテレビ	OBS	(NHK 総合)	TÓS	テレビ愛媛	OAB	南海放送		NHK 教育
	宮崎	092						35 6		8		10 10		12 12
宮崎		002						テレビ宮崎		NHK総合		宮崎放送		NHK教育
	延岡	093		2		4		6 6		39 8				
	ZE193	000		NHK教育		NHK総合		宮崎放送		テレビ宮崎				
	鹿児島	094	1		3 3		5 5		32 7		38 9 KTS		30 11	
鹿児島		004	MBC	4.5	NHK 総合	0.0	NHK教育	0.5	鹿児島放送		KŤS	4.0	鹿児島読売	4.0
(100,000)	阿久根	095		17 2 鹿児島読売		23 4 鹿児島放送		35 6 KTS	 	8 8	 	10 10		12 12
	r J/\IIX			鹿児島読売		鹿児島放送		KŤS		NHK 総合		MBC		NHK教育I
沖縄	那覇	096		2						8	28 9	10 10		12 12
711175	ンドキロ			NHK総合						OTV	QAB	RBC		NHK教育


一局ずつ手動で個別設定

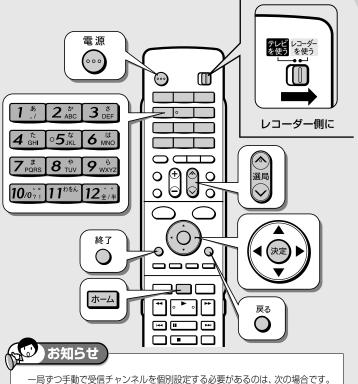

- ・地域番号で自動設定できないとき (ケーブルテレビ放送を受信しているとき)
- ・地域番号で自動設定後に、受信チャンネルを追加したいとき
- ・地域番号で自動設定したチャンネルがきれいに映らないとき
- ・放送のないチャンネルを飛ばしたい(スキップさせたい)とき
- ・お住まいの地域で受信できる放送を個別に探したいとき
- | テレビと本機の準備をします (→41ページ手順4~5)
 - ①テレビと本機の電源を入れます
 - ②テレビの入力を本機を接続した入 力に切り換えます
- ホームメニューから「巨 設定」を選んで 決定します(→ 58 ページ手順 2 ~ 3)
- 「♬️視聴準備」−「チャンネル設定」 を選んで決定します
 - を押すと前の画面に戻ります。
- 「地上アナログ」を選んで決定します
- 「地上アナログー個別」を選んで決定 します
- 「する」を選んで決定します



各項目を設定します

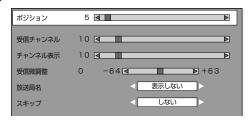

ポジション

で使用の地域で受信できる放送を入れる場所のこと で、選局する順番を表します。

- 地上アナログ放送(VHF/UHF)で 1~20 ポジショ ンとケーブルテレビ (CATV) で C13~ C63 ポ ジションがあります。
- 出荷時の設定では 13~20 と C13~C63 ポジ ションは、スキップが設定されています。
- C13~C63ポジションを選んだ場合、受信チャ ンネルは C13 ~ C63 に設定されます。
- 1~12 ポジションに設定した放送局は、リモコン の 1 * ~ 12 * で選局できます。
- 13~20とC13~C63ポジションに設定した 放送局は、窓間で選局できます。

受信チャンネル

放送局からの電波を受信するために合わせるチャン ネルです。

- ・地上アナログ放送(VHFは 1~12チャンネル、UHF は 13~ 62チャンネル)、ケーブルテレビ(CATV) 放送(C13~C63チャンネル)を受信できます。
- ケーブルテレビ放送を受信するときは、ここでケー ブルテレビ放送の受信チャンネルを設定します。

チャンネル表示

テレビ画面に表示されるチャンネル(数字)のこと です。(予約録画時の選局は、この表示で行います。)

使い慣れたチャンネル番号にしておくと便利です。

受信微調整

映像の色がうすく見づらいときなどに調整します。

放送局名

放送局名は、地域番号一覧表で選んだ地域の放送局 名しか選択できません。

スキップ

「する」に設定したチャンネルは、 に、飛び越して選局されます。

を押したとき

放送のないチャンネルを飛ばしたいときに便利な機 能です。

•工場出荷時、本機の13~20とC13~C63ポ ジションは、スキップ「する」に設定されています。

8 6 を押して設定を終了します

デジタル放送の視聴設定をする

引越しなどで本機をお使いになる地域が変わった場合、チャンネル設定が必要です。

デジタル放送設定のながれ

設定をする前に ご確認ください。

デジタル放送用アンテナの接続と B-CAS カードの準備はお済みですか?

- デジタル放送を視聴するときの接続をする
- **→ 17~22ページ**
- B-CAS カードを本機に挿入する
- → **38**ページ
- - ・地上・BS・110 度 CS デジタル放送は、B-CAS カードを挿入しないとご覧になれません。
- ・同梱のはがきまたはホームページでユーザー登録を行ってください。(登録は無料です。)

1. 地域と郵便番号を設定する

→ 65 ページ

- デジタル放送では、地域ごとに特有の放送が行われている場合があります。 お住まいの地域特有の放送が受信できるように、地域と郵便番号を設定してください。
- この設定は、地上デジタル放送のチャンネルを自動設定する前に必ず設定してください。

2. BS・110 度 CS デジタル放送を楽しむとき

BS・110 度 CS 共用アンテナの設定をする → 66 ページ

- BS · CS アンテナ電源の設定をします。
- 受信強度を確認し、アンテナの向きを調整します。

3. 地上デジタル放送を楽しむとき 地上デジタル放送のチャンネル設定をして、電子番組表を受信する

- 地上デジタル放送のチャンネルを自動で設定します。
- **→ 68**ページ

電子番組表(EPG) データを受信します。

- **→ 69**ページ
- 地上デジタル放送のチャンネルを個別に設定します。
- **→ 70** ~ **72** ページ

4. BS・110 度 CS デジタル放送を楽しむとき BS・110 度 CS デジタル放送のチャンネル設定をする → 73 ページ

5. リモコンに登録されているチャンネルを確認する → 75 ページ

• リモコンに登録されているデジタル放送のチャンネルを確認できます。 チャンネルの追加登録もできます。

双方向番組に参加したい場合は

デジタル放送では、テレビ上でのショッピングや、視聴者が参加できるクイズ番組なども放送されています。 これらは、双方向通信を利用した番組です。

・ 双方向番組は LAN 接続で利用できます。

LAN の設定をする

LAN を接続します。

- **→ 36**ページ
- ・ 双方向サービス設定で LAN 接続を「禁止しない」に設定します。 → ②操作網 176 ページ (工場出荷時は「禁止しない」に設定されています。)


• LAN 設定をします。

→ 76ページ

お知らせ

・通常のデジタル放送は、LAN 接続を行わなくても楽しめます。

地域と郵便番号設定

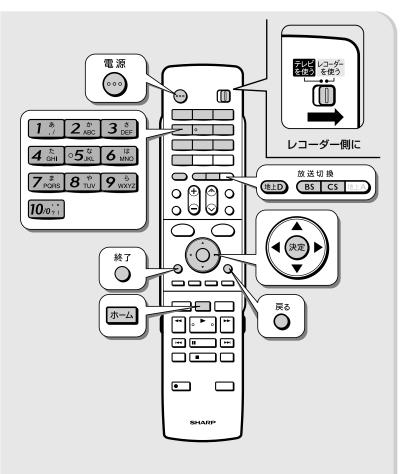

お知らせ


- ・地域と郵便番号の設定は、チャンネル設定前に必要な設定です。
- ・緊急ニュースなどの文字スーパーやデータ放送などは、地域によって放送内容が異なることがありますので、必ず地域設定を行ってください。
- プレビと本機の準備をします(→ 41 ページ手順 4 ~ 5)
 - ①テレビと本機の電源を入れます
 - ②テレビの入力を本機を接続した入力に切り換えます
- 2 ホームメニューから「**2** 設定」を選んで決定します



3 「 √視聴準備」—「地域設定」を選んで決定します



- 4 「地域選択」を選んで決定します
- 5 本機を使う地域を選んで決定します



6 本機を使う都道府県を選んで決定します



7 「郵便番号設定」を選んで決定します



- 8 数字ボタンで郵便番号を入力して決 定します
 - ・入力を間違えたときは修正したい欄を選んで入力し直してください。
 - ・ を押すと前の画面に戻ります。
- 9 ☆ を押して設定を終了します

BS・110 度 CS 共用アンテナ設定

お知らせ

- · BS · 110 度 CS 共用アンテナをはじめて設定した場合や引越しなど でアンテナを移動した場合は以下の設定が必要になります。
- ・「電源・受信強度表示」や「信号テスト」を選択しているときに表示さ れる受信強度は、アンテナの角度の最適値を確認するためのものです。 表示される数値などは、具体的な信号強度などを示すものではありま
- テレビと本機の準備をします (→41ページ手順4~5)
 - ①テレビと本機の電源を入れます
 - ②テレビの入力を本機を接続した入 力に切り換えます
- 「BS デジタル放送」を選局します

BS 押す

- 1 1 0 度 CS デジタル放送の場合は **CS** を押してく ださい。
- 画面に「放送が受信できません」と表示されても設 定は行えます。
- ホームメニューから「国 設定」を選んで 決定します (→ 58 ページ手順 2 ~ 3)
- 「,」、祝聴準備」-「アンテナ設定」を 選んで決定します




「電源・受信強度表示」を選んで決定

初期設定でBS・110度CS用アンテナ線の接続 (→ **42** ページ) が設定済みの場合は、このページ の手順 7 に進んでください。



BS・CSアンテナへの電源供給を設定 します

「オート」または「入」、「切」を選んで 決定します(工場出荷時は「オート」に 設定されています)

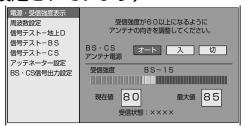

「オート」

本体の電源が切れているときはアンテナ電源を「切」 にします。電源が「切」でも、他の機器(テレビな ど)からのアンテナ電源が供給されているときはア ンテナ電源を「入」にします。電源入時は常にアン テナ電源を「入」にします。(工場出荷時の設定)

【人】

- 電源入/切にかかわらず常に電源を供給します。
- BS・CSアンテナへの電源供給を本機からのみ行 うときは「入」に設定します。


・共聴アンテナに接続している場合など、BS・110 度 CS アンテナへのアンテナ電源を供給する必要が ないときに選びます。

お知らせ

- 「受信状態」の「××××」は、以下の状態を示しています。
- 良好です。【A】
- · 受信強度が 60 以下です。 (B)
- ・アンテナ信号が強すぎます。【C】
- アンテナ信号が不足しています。【C】
- アンテナ信号が良くありません。【D】
- ・受信できません。【E】

受信強度が最大値になるようにアン テナの向きを調整します

- 共聴タイプのアンテナの場合はこの操作は必要ありません。
- ・受信強度が60以上になるように、アンテナの向きを調整 してください。

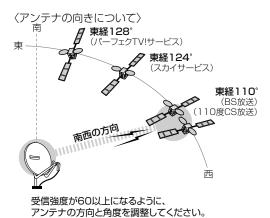

■アンテナの信号テストをするには

BS・110度 CS 共用アンテナ、地上デジタル放送用アンテ ナ(UHF)の信号テストをします。

66 ページの手順 ■ ~ 4 を行いま す

・地上デジタル放送の場合は 66 ページの手順 2 で (wld) を押してください。

「信号テスト-BS」を選んで決定します

電源·受信強度表示 周波数設定	E	BS衛星信号テスト						
信号テストー地上D	BS-1	BS-3	BS-5					
信号テストーBS	BS-7	BS-9	BS-11					
信号テストーCS	BS-13	BS-15	終了					
アッテネーター設定 BS・CS信号出力設定	受信強度	BS-15						
	現在値 80) <u> </u>	大値 85					
	受信状態:××××							

- 110度CSデジタル放送の場合は「信号テストー CS」を選んで決定してください。
- ・地上デジタル放送の場合は「信号テストー地上 D」 を選んで決定してください。

確認したいチャンネルを選んで決定 します



- ・受信強度が60以上であることを確認してください。
- それよりも低い場合は、正常に受信できないことが あります。

「終了」を選んで決定します

│░ॄを押して設定を終了します

アッテネーター(減衰器)設定 /BS・CS 信号出力設定

アッテネーター(減衰器)設定

- ・電波が強すぎて、放送の映りが悪くなるとき、信号レベル を減衰させ、放送が映るようにするための設定です。
- 通常は「切」に設定します。
- 「切」の状態で地上デジタル放送の電波が強すぎて映像が映 らないとき、ブロックノイズが発生する場合は「入」に設定
- ・電波状態の確認は、「信号テスト」-「地上 D」で確認し てください。

BS・CS 信号出力設定

本機と接続しているテレビが BS・1 10 度 CS デジタル チューナーを内蔵していないときは「しない」に設定するこ とで待機時消費電力を抑えることができます。

66 ページの手順 11 ~ 4 を行います

・地上デジタル放送の場合は 66 ページの手順 2 で (wld) を押してください。

アッテネーターを設定するとき


①「アッテネーター設定」を選んで 決定します



②「入」を選んで決定します

• 「入」に設定して、地上デジタル放送の映りが悪 くなったときは「切」に設定し直してください。

BS・CS 信号出力設定をするとき ①「BS・CS 信号出力設定」を選ん で決定します



②「する」または「しない」を選ん で決定します

•「しない」に設定したときは、BS・110度 CS アンテナ出力端子からテレビへ信号が出力 されません。本機のアンテナ出力端子を経由し てテレビへアンテナ線を接続しているときは 「する」に設定してください。

を押して設定を終了します


地上デジタル放送のチャンネル 自動設定

地上デジタル放送の受信には UHF アンテナが必要です。

- 】 UHF アンテナを接続します 18、20、22ページ
 - CATV 放送をご利用の場合は、19、21 ページ
- プラング テレビと本機の準備をします(→41ページ手順4~5)
 - ①テレビと本機の電源を入れます
 - ②テレビの入力を本機を接続した入力に切り換えます
- 3 リモコンの **●●●)を押し「地上デジタ** ル放送」を選局します
- 4 地域と郵便番号の設定をします
- ホームメニューから「巨 設定」を選んで 決定します (→ 58 ページ手順 2 ~ 3)
- 6 「♣️視聴準備」 「チャンネル設定」
 を選んで決定します



7 「地上デジタル」を選んで決定します



8 「地上デジタルー自動」を選んで決定 します 9 「する」を選んで決定します



• 自動設定開始



• 自動設定が終了すると以下の画面になります。



- 10 「終了」で決定します

■地上デジタル放送のケーブルテレビ (CATV) 放送対応について

本機で地上デジタル放送が受信できるケーブルテレビの方式は、「CATV パススルー方式」です。(「トランスモジュレーション方式」には対応していません。)

CATV パススルー方式とは

・ケーブルテレビ配信局が地上デジタル放送を、内容はそのままで CATV 網に流す放送方式です。 この方式では、地上デジタル放送が本来使っている UHF 帯のチャンネルとは異なる他のチャンネルに周 波数を変換して再送信することがあります。

本機で受信できるのは次の周波数帯です。

- ·UHF 帯
- ·VHF帯
- ·ミッドバンド (MID: C13~C22) 帯
- ·スーパーハイバンド (SHB: C23~C63) 帯


地上デジタル放送の電子番組表 データを受信する

お知らせ


- ・「番組表取得設定」を「する」に設定し、設定した時刻に本機の電源が切のとき地上デジタル放送の電子番組表データを取得します。(約40分かかります。)
- ・地上デジタル放送の各チャンネルを選局している間も、選んでいる放送局からそのチャンネルの番組表データが送られてきます。
- ・電波状態(受信状態)によっては、電子番組表のデータを取得できな い場合があります。
- プラング テレビと本機の準備をします(→ 41 ページ手順 4 ~ 5)
 - ①テレビと本機の電源を入れます
 - ②テレビの入力を本機を接続した入力に切り換えます
- **2** リモコンの **●■** を押し「地上デジタ ル放送」を選局します
- ホームメニューから「巨 設定」を選んで 決定します (→ 58 ページ手順 2 ~ 3)
- 4 「合 機能切換」 「番組表設定」を選 んで決定します



5 「番組表取得設定」を選んで決定します

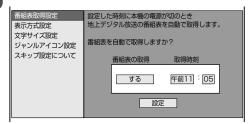

6 「する」または「しない」を選んで決定 します

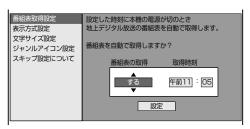


する」

設定した時刻に電源が切であれば電子番組表データを取得します。

「しない」

- ・視聴している放送局の電子番組表データだけを取得します。
- 7 手順 6 で「する」にした場合、時刻 を設定します



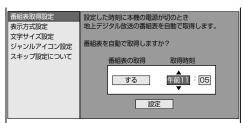

- 8 「設定」を選んで決定します
- **9** ^{終↑} を押して設定を終了します
- 10 本機の電源を切ります



工場出荷時の設定ではバックライトを消灯しています。

- ・「電源オフ時計表示設定」(→2.操作網175ページ)が 「する」に設定されているときはバックライトが点灯します。
- ⇒表示が消えるとデータ取得終了です。
- ・電子番組表データを取得しおわると、本体内部の電源は自動的に切れます。(約40分かかります。)



・指定した時刻に電源が入っているとき(または番組表取 得中に電源を入れたとき)は、番組表取得ができません。 この場合、次に電源を切った後、自動的に番組表を取得 します。


電子番組表の表示方式を 切り換える

電子番組表の表示方法を、次の3つの方式から切り換えることができます。

	チャンネルが縦方向に並びます。(時間は横方向に 送ります)
モード2	新聞のテレビ欄のようにチャンネルが横に並びます。
モード3	番組表と予約リストが同時に表示されます。


電子番組表について詳しくは、 2.操作編 **34** ~ **35** ページを ご覧ください。

- 1 テレビと本機の準備をし、**69** ページの 手順 2 ~ 4 を行います
- 2 「表示方式設定」を選んで決定します

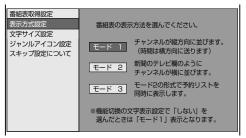

「文字サイズ設定」「ジャンルアイコン設定」は、別冊の 2.操作編 175 ページをご覧ください。

3 「モード 1」「モード 2」「モード 3」 のいずれかを選んで決定します

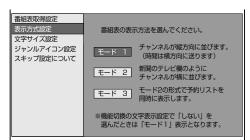

4 合 を押して設定を終了します

()(学) ご注意

- ・「モード 2」「モード 3」は、デジタルハイビジョン対応テレビと次の いずれかの接続・設定をし、かつ「文字表示設定」(→2.操作編) 175 ページ)を「する」にしているとき表示されます。
- D 映像ケーブルで接続し、「D 映像出力設定」を「D3/D4/D5」に しているとき (→2. 操作編 **172** ページ)
- HDMI ケーブルで接続し、「HDMI 映像出力設定」を「オート」または「1080i 固定」にしているとき(→ 2. 操作編 **171** ページ)

チャンネルの個別設定

登録された地上デジタル放送のチャンネルを確認し、登録先のリモコンの数字ボタンを変更したり、選局ボタンでの選局時にスキップするかどうか、あるいはチャンネルに4桁目(枝番)がある場合の設定を行います。

地上デジタル放送チャンネル(工場出荷時)


チャンネル ボタン	放送局名	チャンネル番号
1 ⁵ /	NHK総合	011
2 h	NHK教育	021
3 t DEF	_	
4 fc GHI	日本テレビ	041
5 [₺]	テレビ朝日	051
6 MNO	TBS	061
7 g PQRS	テレビ東京	071
8 ∜ TUV	フジテレビジョン	081
9 %XYZ	TOKYO MX	091
10/0;	_	_
11 ^{nth}	_	_
12 _{±/} #	放送大学	121

※2010年4月現在

- プレビと本機の準備をします(→ 41 ページ手順 4 ~ 5)
 - ①テレビと本機の電源を入れます
 - ②テレビの入力を本機を接続した入力に切り換えます
- 2 リモコンの (型) を押し「地上デジタ ル放送」を選局します
- **3** ホームメニューから「**2** 設定」を選んで 決定します(→ **58** ページ手順 **2** ~ **3**)
- 4 「 √視聴準備」 「チャンネル設定」 を選んで決定します



5 「地上デジタル」を選んで決定します



「地上デジタルー個別」を選んで決定 します

リモコンの数字ボタン 3桁のチャンネル番号 地上デジタルー自動 テレビ 1 000 -追加 2 0000 テレビ テレビ 000 スキップ テレビ テレビ **4** の設定 設定を変更したいチャンネルを 選択して決定ボタンを押してください。 終了

確認だけの場合は () を押して設定を終わってくだ さい。

変更したいチャンネルを選んで決定します

1					
地上デジタルー自動					
一追加		放送局	3桁	スキップ	
一個別	テレビ	1 0000	000	する	
111177	テレビ	••••	•••		
一並び順	テレビ	2 0000	000		
	テレビ	0000	•••		
	テレビ	4 0000	000		$\overline{}$
	7 DL	-			-41

■登録先の数字ボタン変更

ここで選んだチャンネルを、お好きなリモコン番号に割り 当てることができます。

「数字ボタン」を選んで決定します

変更する項目を選択してください。 数字ボタン 4桁目 スキップ 戻る

- 「スキップ」を選んで決定した場合→「■視聴しないチャ ンネルのスキップ設定|(右記) 8 へ
- 「4 桁目」を選んで決定した場合→「■ 4 桁目(枝番) の変更」(右記) 8 へ

変更したい番号をリモコンの数字ボタン (1 *) ~ 12 |) で入力して決定します

• 他のチャンネルの数字ボタンと重複した場合は「数 字ボタンが重複しています。数字ボタンを置き換え ますか」画面が表示されます。置き換える場合は「確 認」で決定してください。

▋●「確認」を選んで決定します



- ⇒数字ボタンの登録内容が変更されます。
- ・設定を終わる場合は (を押します。


■視聴しないチャンネルのスキップ設定

にスキップさせることができます。

「スキップ」を選んで決定します

変更する項目を選択してください。 数字ボタン 4桁目 スキップ 戻る

「する」を選んで決定します



- 「番組表の表示時にも、このチャンネ ルをスキップしますか?」が表示さ れたら、「する」を選んで決定します
 - スキップ設定した地上デジタル放送のチャンネルが、 番組表に表示されなくなります。
 - ⇒放送チャンネル一覧表のスキップ欄に「する」 が表示されます。



・設定を終わる場合は 🕜 を押します。

■ 4 桁目(枝番)の変更

3 桁チャンネル番号が重複している場合は 4 桁目(枝番) を変えて区別ができます。

「4桁目」を選んで決定します



変更する4桁目の数字をリモコンの数字ボタ ン(1 💯 ~ 10㎏)で入力して決定します



- ・4 桁目(枝番)が重複した場合は「4 桁目(枝番) を置き換えますか」画面が表示されます。置き換え る4桁目(枝番)を入力して決定してください。
- ・はじめから4桁目(枝番)が「O」になっている場 合は変更できません。

10「確認」を選んで決定します

⇒チャンネルの4桁目が変更されます。

設定を終わる場合は を押します。

地上デジタル放送のチャンネル番号と枝番について

- 地上デジタル放送では、チャンネルボタン(リモコンの ネル番号が付けられています。1 つの放送局が複数の番組 を同時に放送する場合には、3桁のチャンネル番号で区別 することになります。
- ・3桁のチャンネル番号は、放送地域内(都府県、北海道は 7地域)ではそれぞれ別番号になっています。したがって、 通常は3桁で放送番組を特定できます。

ただし、本機をお使いになる地域によっては、隣接する地 域の放送も同じチャンネル番号で受信できることがありま す。この場合は、さらにもう 1 桁を入力して選局すること になります。その 1 桁の番号を[4 桁目(枝番)]といいます。

チャンネルの追加

自動設定で登録した後に新たに開局した放送局を受信したい 場合など、チャンネルを追加する場合の設定です。

- テレビと本機の準備をします (→41ページ手順4~5)
 - ①テレビと本機の電源を入れます
 - ②テレビの入力を本機を接続した入 力に切り換えます
- リモコンの 🕮 を押し、「地上デジタ ル放送」を選局します
- ホームメニューから「🛃 設定」を選んで 決定します (→ 58 ページ手順 2 ~ 3)
- 「🖍 視聴準備」 「チャンネル設定」 を選んで決定します




- 「地上デジタル」を選んで決定します
- 「地上デジタル-追加」を選んで決定 します

「する」を選んで決定します



⇨追加設定が始まります。

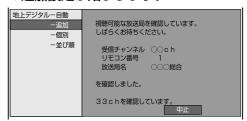

• 追加設定が終わると以下の画面が表示されます。



- 「終了」で決定します
- を押して設定を終了します

リモコン番号とチャンネルの並び順変更

- テレビと本機の準備をします (→41ページ手順4~5)
 - ①テレビと本機の電源を入れます
 - ②テレビの入力を本機を接続した入 力に切り換えます
- リモコンの 🕮 を押し、「地上デジタ ル放送」を選局します
- ホームメニューから「🔁 設定」を選んで 決定します (→ 58 ページ手順 2 ~ 3)
- 「✔祝聴準備」−「チャンネル設定」 を選んで決定します



「地上デジタル」を選んで決定します

- 6 「地上デジタルー並び順」を選んで決 定します
- 7 「設定 1」「設定 2」「設定 3」のいずれかを選んで決定します



「設定 1」

・リモコン番号 : 放送局推奨の番号。・並び順 : 放送局推奨の並び順。

「設定 2」

・リモコン番号 : 地上アナログ放送と同等。・並び順 : 地上アナログ放送と同等。

「設定 3」

・リモコン番号 : 放送局推奨の番号。・並び順 : リモコン番号の若い順。

⇒リモコン番号と並び順が変わります。

8 ○ を押して設定を終了します


BS・110 度 CS デジタル放送 のチャンネル設定

登録された放送のチャンネルを確認し、登録先のリモコンの 数字ボタンを変更したり、選局ボタンでの選局時にスキップ するかどうかの設定を行います。

- ・工場出荷時、110度 CS デジタル放送、データ放送(ラジオ放送)はリモコンの数字ボタンには登録されていません。
- プラング テレビと本機の準備をします(→ 41 ページ手順 4 ~ 5)
 - ①テレビと本機の電源を入れます
 - ②テレビの入力を本機を接続した入力に切り換えます
- 2 リモコンの ® または © を押し、 「BS デジタル放送」または「110 度 CS デジタル放送」を選局します
- ホームメニューから「巨 設定」を選んで 決定します (→ 58 ページ手順 2 ~ 3)
- 4 「★祝聴準備」 「チャンネル設定」 を選んで決定します



「BS デジタル」または「CS デジタル」 を選んで決定します



- 終了
- ・確認だけの場合は を押して設定を終わってください。
- **6** 変更したいチャンネルを選んで決定します



■登録先の数字ボタン変更

73ページ「BS・110度 CS デジタル放送のチャンネル 設定」手順 **6** で選んだチャンネルを、お好きなリモコン番号に割り当てることができます。

7 「数字ボタン」を選んで決定します



- 8 変更したい番号をリモコンの数字ボタン (1 2 ~ 12 4) で入力して決定します
 - ・他のチャンネルの数字ボタンと重複した場合は「数字ボタンが重複しています。置き換えますか?」の 画面が表示されます。

置き換える場合は「確認」で決定してください。


9 「確認」を選んで決定します




- ⇒数字ボタンの登録内容が変更されます。

■地デジ難視対策放送チャンネルをすべて スキップさせたいとき

- ・地デジ難視対策放送とは、電波状況が悪く、地上デジタル放送が 受信できない地域への受信対策として、衛星を利用した再送信 サービスです。一般の地域ではご利用できないサービス放送です。
- BS デジタル放送の番組表や、選局時にそのチャンネルをスキップさせたいときは、つぎの手順でスキップ設定を行ってください。
- **1 70** ページ「チャンネルの個別設定」 の手順 **1** ~ **4** を行います
- 2 「地デジ難視対策放送」を選んで決定します



3「全てスキップする」を選んで決定し ます

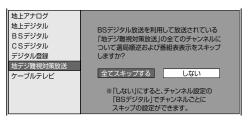

・選局したときや、番組表を表示したときに「地デジ 難視対策放送」のチャンネルがすべてスキップされ ます。

■視聴しないチャンネルのスキップ設定

73ページ「BS・110度 CS デジタル放送のチャンネル設定」手順 **6** で選んだチャンネルを、 での選局時にスキップさせることができます。

7「スキップ」を選んで決定します



8 「する」を選んで決定します



- 9 「番組表の表示時にも、このチャンネルをスキップしますか?」が表示されたら、「する」を選んで決定します
 - ・スキップ設定した BS・110 度 CS デジタル放送の チャンネルが、番組表に表示されなくなります。
 - ⇒放送チャンネル一覧表のスキップ欄に「する」 が表示されます。



終了

設定を終わる場合は (を押します。

リモコンに登録されているチャンネルの確認

リモコンの数字ボタンに登録されているデジタル放送のチャンネルを確認できます。

- プレビと本機の準備をします(→ 41 ページ手順 4 ~ 5)
 - ①テレビと本機の電源を入れます
 - ②テレビの入力を本機を接続した入力に切り換えます
- 確認したい放送を選局します
 - ・登録するときは、登録したいチャンネルを選局します。
- ホームメニューから「巨 設定」を選んで 決定します(→58ページ手順2~3)
- 4 「*・視聴準備」 「チャンネル設定」 を選んで決定します
- 5 「デジタル登録」を選んで決定します
 - ⇒登録されているチャンネルの一覧が表示されます。




- テレビ/データ
- * 「カータリン・ (リモコンふた内) を押すと、放送の種類が切り換わります。
- ・確認だけの場合は **()** を押して設定を終わってください。

6 登録する場合は「登録」を選んで決 定します



- •「初期化」を選んで決定すると、工場出荷時の設定に 戻ります。
- **7** 登録したいチャンネルボタンを選んで決定します
 - リモコンの数字ボタン(「*」~[12:3]) を押すことによっても選択・決定できます。

[例] 「BS ジャパン 2」(172 チャンネル)を選局している場合で、そのチャンネルを (17^{th)} に登録するときはチャンネルボタン (17^{th)} を押します。

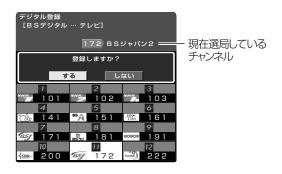

- 8 「する」を選んで決定します

デジタル放送の双方向通信の設定をする(LAN)

LAN 設定を行う

- LAN接続の方法、利用できるサービスは、36ページをご覧ください。
- ・DHCP サーバー機能のない(使用していない)モデムまたはルーターをお使いの場合は、本機の情報を入力します。設定の前に、次の情報がそろっているか、ご確認ください。確認後、メモ欄にメモしておくことをおすすめします。

たかりりめしまり。	メ モ 欄
IP アドレス	
ネットマスク	
ゲートウェイ	
DNS のアドレス	プライマリ
	セカンダリ

またプロバイダの情報も必要です。設定の前に、次の情報がそろっているか、ご確認ください。

プロキシサーバーのアドレス

プロキシサーバーのポート番号

ご注意

- ・プロバイダと LAN 接続の契約をしていない場合は、LAN 接続での双方向サービスが楽しめません。
- ・アクトビラをお楽しみになるときはプロキシサーバーを設定しないでください。プロキシサーバーを通じてインターネットに接続する環境の場合、アクトビラ ビデオが視聴できない、一部の動作に制限が出ることがあります。

準備

電源を切った状態で LAN ケーブル を接続します(→ **36** ページ)

お知らせ

- ・電源を入れた状態でLANケーブルを接続したときは、回線接続ができない場合があります。
- 1 テレビと本機の準備をします (→41 ページ手順 4 ~ 5)
- 2 ホームメニューから「巨 設定」を選んで 決定します(→ **58** ページ手順 2 ~ 3)
- 3 「**∤**視聴準備」−「通信設定」を選んで決定します
- 4 「LAN 設定」を選んで決定します

5 「変更する」を選んで決定します

ホームネットワーク設定 LAN設定	LANの情報を設定します。
	[現在の設定]
	IPアドレス : 自動設定 ネットマスク : 自動設定 ゲートウェイ : 自動設定 DNS : 自動設定 プロキシ : 使用しない
	変更する初期化する

■ IP アドレスを設定する

6 「する」または「しない」を選んで決 定します



「する」

• IP アドレスを自動で取得します。(モデムまたは ルーターの DHCP サーバー機能を利用します。)

「しない」

- 「IP アドレス」、「ネットマスク」、「ゲートウェイ」を、 ソフトウェアキーボードを使って入力します。それ ぞれの欄の設定値は、ブロードバンドルーターの仕 様を確認してください。
- 7 「次へ」で決定します
- DNS の IP アドレスを設定する
- 8 「する」または「しない」を選んで決 定します

ホームネットワーク設定 LAN設定	DNSの I Pアドレスを自動で 取得しますか?
	するしない
	プライマリ

「する」

• DNS の IP アドレスを自動で取得します。(モデムまたはルーターの DHCP サーバー機能を利用します。)

「しない」

•「プライマリ」と「セカンダリ」のIPアドレスを、 ソフトウェアキーボードを使って入力します。それ ぞれの欄の設定値は、ブロードバンドルーターの仕 様を確認してください。

9 「次へ」で決定します

■プロキシサーバーのアドレスを設定する

10 「する」または「しない」を選んで決 定します



「する」

プロバイダから指定されているプロキシサーバーの 「アドレス (IP アドレス)」と「ポート (番号)」を、 ソフトウェアキーボードを使って入力してください。

「しない」

次の手順に進みます。

11 「次へ」で決定します

■詳細な設定をする

12 「する」または「しない」を選んで決 定します

通常は「しない」に設定してください。




「する」 → 手順 13 へ 「しない」 → 手順 14 へ

■ LAN 接続スピードを設定する

13「自動検出」を選んで決定します

・通常は設定の必要がありません。通信がうまくい かないときなどに、設定を変更して確認します。

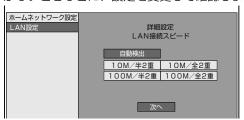

■ LAN に接続するためのテストをする

14 設定内容を確認し、「テスト実行」を 選んで決定します

・テスト実行は、IPアドレスを自動で取得する設定 のときのみです。IPアドレスを自動で取得しない 場合は、「テスト実行」は選べません。



■ LAN 設定の内容を確認(再設定)する

- **15** テレビと本機の準備をします (→41 ページ手順 4 ~ 5)
- 16 ホームメニューから「**国** 設定」を選んで 決定します(→ **58** ページ手順 **2** ~ **3**)
- 17 「√視聴準備」 「通信設定」を選んで決定します
- 18「LAN 設定」を選んで決定します





・「初期化する」を選んで決定すると、LAN 設定の内容が 工場出荷時の状態に戻ります。

19 76 ページ手順 5 ~このページの 手順 14 を行い、再設定します


ホームネットワークを設定する

ホームネットワークを利用するために、必要な設定です。


・初期設定でホームネットワーク設定を行ったときは設定の必要はありません。

② ご注意

- ・ホームネットワークを利用するには、LAN 接続と LAN 設定が必要で す
 - · LAN 接続 (→ **36** ページ)
 - · LAN 設定 (→ **76** ページ)
- 1 テレビと本機の準備をします (→41 ページ手順 4 ~5)
- 2 ホームメニューから「巨 設定」を選んで 決定します (→ **58** ページ手順 2 ~ 3)
- 3 「 √視聴準備」 「通信設定」を選ん で決定します
- 4 「ホームネットワーク設定」を選んで 決定します

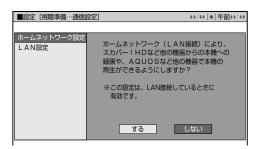


う「する」を選んで決定します

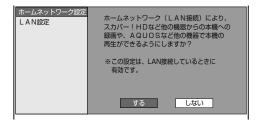


6 ♠ ↑ ○ を押して設定を終了します

ホームネットワークで楽しめること・

- 別の部屋のテレビから再生
 - ・DLNA(動画再生)対応のシャープ製液晶テレビ「アクオス」と LAN 接続すると別の部屋から再生が行えます。

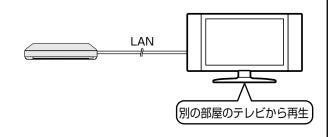

■ スカパー! HD 対応チューナーの映像を録画 (「スカパー! HD 録画」)



お知らせ


・ホームネットワークや「スカパー!HD 録画」のみを利用するときは、 プロバイダ契約は不要です。

DLNA(動画再生)対応テレビやスカパー!HD 対応チューナーと本機を直接 LAN 接続するときは、LAN ケーブルクロスタイプのご使用をおすすめします。

)

ケーブルテレビを録画するための設定をする

ケーブルテレビ(CATV)のデジタルセットトップボックスと i.LINK で接続しているときに便利な設定です。 デジタルセットトップボックスから本機に予約録画するとき、予約した時間になると本機の電源が自動的に入り、録 画が始まります。録画が終わると電源は自動的に切れます。

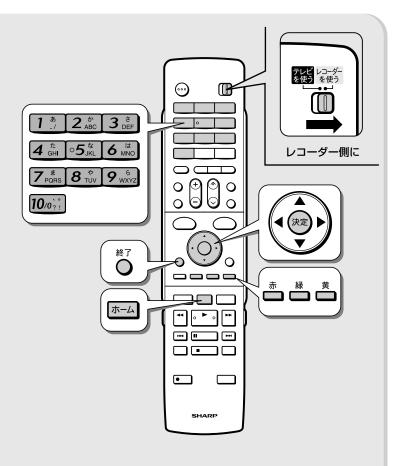

- **1** テレビと本機の準備をします (→41 ページ手順 4 ~ 5)
 - ①テレビと本機の電源を入れます
 - ②テレビの入力を本機を接続した入力に切り換えます
- オームメニューから「巨 設定」を選んで 決定します (→ 58 ページ手順 2 ~ 3)
- 3 「**√**視聴準備」−「チャンネル設定」 を選んで決定します
- 「ケーブルテレビ」を選んで決定します



・本機の「クイック起動設定」が、「する(設定 2)」 または「しない」になっている場合、本機の電源 が切れているとこの機能は働きません。

戻「する」を選んで決定します





- · i.LINK 接続で本機に録画可能なデジタルセットトップボックスは、「J:COM」(株) ジュピターテレコム社取り扱いのデジタルセットトップボックスです。
- デジタルセットトップボックスのモデルによっては、本機に対応していない場合があります。

動作確認済みのセットトップボックスは、シャープサポートホームページ(http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd)でご確認ください。

6 გ を押して設定を終了します




・クイック起動設定(2.操作編 164ページ)を「する(設定1)」に設定しておくことをおすすめします。本機の電源が「切」の状態でもケーブルテレビからの録画機能が働きます。「する(設定1)」にしたときは、「しない」に比べ待機時消費電力が増加します。

故障かな?と思ったら

次のような現象は故障ではない場合がありますので、修理をお申しつけになる前にお確かめください。

■操作ができない(電源が入らない)ときは、まず次のことをお確かめください。

- 電源プラグはコンセントから抜けていませんか?→38ページ
- エコモードスイッチが「入」になっていませんか?
 - → 2. 操作編 **27** ページ
- リセットボタンを押して電源を入れなおしてください。
 - →81ページ

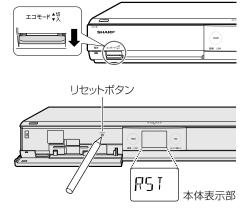

本体表示部

ゆっくり点滅

∕└「テレビ / レコーダー └\

□ 切換スイッチ

本体のリモコン番号が

レコーダーを操作

リモコン受光部

テレビを操作

RC: I

■ リモコンで操作ができないときは、まず次のことをお確かめください。

- リモコン番号は正しく設定されていますか?→ 55 ページ 本体とリモコンのリモコン番号設定が違っているときは、 本体表示部に本体側のリモコン番号が点滅表示されます。 リモコン側のリモコン番号設定を本体側のリモコン番号 に合わせます。
- テレビ/レコーダー切換スイッチの位置は正しいですか? → 2. 操作編 28 ページ

操作したいほうに確実に切り換えてご使用ください。

- テレビの入力切換(外部入力)は正しく切り換えましたか?
 - → 41 ページ 手順 5


テレビの入力を本機を接続した外部入力に切り換えてください。

- リモコンの乾電池は消耗していませんか?/リモコンの乾電池は 正しくセットされていますか?→ **15**ページ
- リモコンの操作範囲内で操作していますか? / 向きは正しいですか?
 - **→ 15**ページ

■ 初期設定画面が表示されないとき(映像や音声が出ないとき)は、まず次のことをお確かめください。


- アンテナや映像・音声ケーブルは正しく接続されていますか? 入力と出力を間違えて接続していませんか?
 - **→ 17 ~ 26 ページ**
- テレビの入力切換(外部入力)は正しく切り換えましたか?
 - → 41 ページ 手順 5

テレビの入力スキップが設定されていませんか?

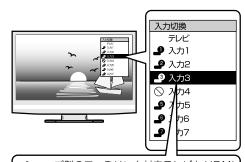

示されます。製品名が表示されている外部入力 を選びます。

それでも操作できないときは、81~84ページをご覧ください。



	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
操作ができない	極端に寒い場所でお使 いのとき	・使用温度範囲内でお使いですか。 極端に寒い場所で本機を使用するときは、HDD(ハードディスク)保護のため(暖機のため)HDDの準備が必要です。電源を入れてから使用できるまで、時間がかかりますのでしばらくお待ちください。	2. 操作編] 215
きない	操作の途中で画面が止まり、操作ボタンを受けつけない	 ・一度電源を「切」にし、再度電源を入れ直してください。 ・電源が切れない、または症状が改善しない場合は、本体のリセットボタンを 先の細いもので押してください。本体表示部に「おう!」が表示されます。 リセットのしかた リセットボタン リセットボタンを押すと電源が「切」になります。電源を入れ直してください。 ※ リセットしても、録画したタイトルや予約情報などはそのまま保存されています。ただし、録画途中や保存前の情報は、残らない場合があります。 	_
		 ・本体のリセットボタンを押しても改善されない場合は、電源を「切」にします。その後、電源プラグをコンセントから抜き、再度差し込んでください。 ・電源を入れるとシステムの確認のため「ディスクを確認しています。完了まで10分以上かかる場合があります。」のメッセージが表示されることがあります。このようなときは、表示が消えるまでお待ちください。 ※ 状況が改善されない場合は、販売店またはシャープお客様相談センターにご相談ください。 	2. 操作編 207
入電 らが い	電源が入らない	 本体表示部に「WR!!」が表示されているときはシステム準備中です。消えるまでお待ちください。 電源プラグがコンセントに差し込まれている場合は、いったん電源プラグを抜き、約1分後にもう一度電源プラグを差し込んでから、電源を「入」にしてください。それでも直らない場合は、本機をリセット(上記)してください。 	38 38
本体の音/動作	電源を「切」にしたのに 動作音がする	 ・録画予約、ダウンロード、番組表情報取得、B-CASカード内の契約情報の更新などを実行しているときは本体内部の電源が入っているため、動作音(冷却ファンが回転)がします。 ・一発(クイック)起動待機中は本体内部の電源が入っているため、動作音(冷却ファンが回転)がします。 	2. 操作編 9
作	何も操作していないの に音がする	・電源が入った状態で一定時間何も操作していないとき、HDD(ハードディスク)の動作音がする場合があります。	-
	電源を切った後、時計 表示が出ない	・「電源オフ時計表示設定」を「する」に設定してください。 ・電源を切った後、電子番組表データの取得中は、「 £ P.G. 」と表示されます。 放送局との通信中は「JRTR」と表示されます。時計は表示されません。	2. 操作編 175
	電源を入れると「アン テナ線の接続や設定に 不具合がありますので	・メッセージが出ても放送が受信できるときは、終了ボタンを押し、「BS·CSアンテナ電源」を「切」に設定してください。	66
	BS/CS電源を「切」に しました。」のメッセー ジが出て操作できない	・メッセージが出て放送が受信できないときは、電源を切り、アンテナ線の接続を確認してください。	17~22

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
本体の音	本機のリモコンで操作 すると、他のDVD機器 (当社製)やテレビも動 作してしまう	・他のDVD機器(当社製)の場合は、本機のリモコン番号を切り換えてください。・リモコン機能を持つテレビの一部には、本機のリモコンにより誤動作するものがあります。本機と離してご使用ください。	55 -
/動作(つづき)	画面が止まり、リモコ ンで操作できない	・本体の電源ボタンで電源を「切」にし、電源を入れ直してみてください。 ・電源が切れないときは、本体のリセットボタンを押してください。本体表示 部に「 PST 」の表示が出ます。	- 81
つづき)	使わないチャンネルを スキップできない	 VHF/UHF(地上アナログ)放送は、「一局ずつ手動で個別設定」でスキップ設定をしてください。 地上デジタル放送は、「チャンネルの個別設定」でスキップ設定をしてください。 BS・110度CSデジタル放送は、「BS・110度CSデジタル放送のチャンネル設定」でスキップ設定をしてください。 	63 70 73~74
	本機のリモコンでテレ ビの操作ができない	 ・テレビメーカー指定の設定をしてください。 ・シャープ製デジタルチューナー内蔵のテレビ「アクオス」の場合は、リモコンのテレビメーカー指定を「シャープC1」または「シャープC2」に設定すればテレビのすべての操作ができます。 その他のテレビでは、電源、音量、選局、入力切換が操作できます。 	51 51
	リモコンのテレビ/レ コーダー切換スイッチ	この機能が使えるのは、シャープ製デジタルチューナー内蔵のテレビ「アクオス」を接続したときです。	52
	コーノーがスペーファー を「レコーダーを使う」 側にしても、テレビの	・リモコンのメーカー指定の設定が「シャープC1」または「シャープC2」に なっていますか?	51
	入力が自動で切り換わらない	・リモコンの自動入力切換の設定は済んでいますか。・リモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチを操作するときは、リモコンをテレビに向けて操作してください。	52 ~ 54 -
放送が映らな	BSアンテナを接続し たが、BS・110度CS 放送が映らない	・BSアンテナは110度CS放送に対応したアンテナですか。・衛星放送用アンテナケーブルが正しく接続されているか、抜けかかっていないかなどをご確認ください。	- 17~21
映らない		・アンテナケーブルは「衛星放送用同軸ケーブル」(市販品)をお使いください。 ・「ホーム」-「設定」-「視聴準備」-「アンテナ設定」-「電源・受信強度表示」で下記①②を行ってください。 ① ご自宅にアンテナを単独で設置された場合は、「BS・CSアンテナ電源」を	66
い		「入」または「オート」に設定してください。 ② アンテナ受信強度が最高レベル(60以上)になるように、アンテナの向きを調整してください。	
		・ご家庭のアンテナ端子がBS・UV信号(地上アナログ・地上デジタル)が混合されている端子の場合、BS・UV分波器を使用して正しくアンテナを接続していますか。	16, 18, 20
		VHF/UHF/BS/CS	
		分波器	
		本機後面 このような接続はしないでください。	
		*	

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
放送が映らな	デジタル放送の画面が 映らない 110度CSデジタル放 送を受信できない	 ・B-CASカードが正しく挿入されているか確認してください。 ・「BS・CSアンテナ電源」が「切」になっていませんか。 ・映像、音声のない放送ではありませんか。 ・有料チャンネル、有料番組は、受信契約をしたB-CASカードを本機に挿入しないと受信(録画)できません。 	38 66 - 37~38
い(つづき)	テレビのBS・110度 CS放送が映らない	 本機のBS・CSアンテナ電源を「オート」に設定しているときは、本機の電源を切るとアンテナの電源も「切」になります。テレビのアンテナ電源を「オート」または「入」に設定してください。 アンテナ線はテレビにも接続されていますか。 「アンテナ設定」 – 「BS・CS信号出力設定」が「しない」に設定されていませんか。「しない」に設定されているとBS・110度CSアンテナ出力端子からテレビへ信号が出力されません。 	66 17~22 67
	地上デジタル放送が映らない、映りが悪い	 ・お使いのアンテナはUHFアンテナですか。 地上デジタル放送を受信するには、UHFアンテナが必要です。 ・地上デジタル放送を視聴するための準備(アンテナ接続、地域選択、チャンネル設定など)ができているか、ご確認ください。 ・VHF/UHF用アンテナケーブルが正しく接続されているか、抜けかかっていないかなどをご確認ください。 ・アンテナケーブルは「VHF/UHF用アンテナケーブル」(付属品または市販品)をお使いください。 ・「ホーム」ー「設定」ー「視聴準備」ー「アンテナ設定」ー「電源・受信強度表示」で下記を行ってください。アンテナ受信強度が最高レベル(60以上)になるように、アンテナの向きを調整してください。 ・ケーブルテレビ(CATV)会社で地上デジタル放送を配信していても、トランスモジュレーション方式の地上デジタル放送には対応していません。※状況が改善されない場合は、販売店にご相談ください。 ・「アンテナ設定」ー「アッテネーター設定」が「入」に設定されていませんか。「切」に設定し直してください。 	- 17~22 64~73 17~22 - 66
	ケーブルテレビ (CATV)で地上デジタ ル放送を受信できない	 本機はトランスモジュレーション方式に対応しておりません。CATVパススルー方式であれば、次の帯域を受信できます:UHF、VHF、ミッドバンド(MID:C13~C22)帯、スーパーハイバンド(SHB:C23~C63)帯詳しくはCATV会社にご確認ください。 	_
	地上アナログ放送が映 らない、映りが悪い	 ・地上アナログ放送のチャンネル設定ができているか、ご確認ください。 ・VHF/UHF用アンテナケーブルが正しく接続されているか、抜けかかっていないかなどをご確認ください。 ・アンテナケーブルは「VHF/UHF用アンテナケーブル」(付属品または市販品)をお使いください。 ※ 状況が改善されない場合は、販売店にご相談ください。 	57~63 - -
	地上アナログ放送のチャンネル設定を地域番 号を使って設定したが、 放送が受信できない	・「地上アナログー個別」で、個別に設定をしてください。	63
	ケーブルテレビ(CATV) へ加入した場合に、 C13ch、C14ch、C15ch などを見るには?	• 「地上アナログ-個別」で「受信チャンネル」をケーブルテレビ放送の受信 チャンネルに設定します。	63

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
画面が映らない	画面が映らない	・テレビまたはAVアンプ側で、本機をつないだ入力端子を選択してください。 ・HDCPに対応していないDVI機器には映像が映らない場合があります。 (本機のHDMI出力端子は、HDMI機器との接続を目的に設計されています。) ・D映像ケーブルを使いテレビと接続したとき、D映像出力端子の設定を間違え て画面が映らなくなったときは、リモコンふた内のであるを5秒以上押し続けてください。かんたん設定画面が表示されますので正しく設定してください。	- - 47
_ /	放送の映像も音声も出 ない	・映像、音声のない放送ではありませんか。	_
/音が出な	テレビの1chまたは2chで 本機の映像が見られない	・AV入力端子付きテレビでお楽しみください。	_
U	スピーカーから音が出 ない、音が歪む	・テレビまたはAVアンプなどの音量が「MIN(最小)」になっていませんか。 ・接続プラグの差し込みかたが不十分、または外れていないか確認してください。	_
	音が左右逆になる/片 方しか音が出ない	・音声ケーブルが左右逆に接続されたり、片方がはずれたりしていませんか。	19,21,25, 26,28
映映らながい正	電波状態が悪く、映像が乱れる(正常に見えない)	・BS・110度CS放送用アンテナの向きを調整してください。 ・アンテナケーブルがきちんと接続されているか確認してください。	66 17~22
常に	HDMIケーブルでテレビと接続しているが映像が映らない、正常な映像が映らない	・電源を入れた状態でHDMIケーブルを抜き差ししていませんか。電源を入れた状態でHDMIケーブルを抜き差しすると、映像が映らなくなったり、正しく映らない場合があります。・電源を入れた状態で誤ってHDMIケーブルを抜いたときは、電源を切ってからHDMIケーブルを接続し直し、電源を入れてください。	_
その他	使用中に本体が熱くなる	・本機を使用中、使用環境によっては本体キャビネットの温度が若干高くなりますが、故障ではありません。安心してお使いください。・「BS・CSアンテナ電源」を「入」に設定している場合は、本機の電源を切っても本体キャビネットの温度が多少高くなります。	- 66
	「AQUOS純モード」ラ ンプが点灯しない	・ファミリンク対応のアクオスとHDMIケーブルで接続していますか。 ・「ファミリンク設定」の「連動設定」は「する」になっていますか。 ・HDMIケーブルを使いテレビと接続してください。HDMIケーブルとD映像ケーブルの両方を接続しているときは「ホーム」ー「設定」ー「映像・音声調整」ー「映像・音声設定」ー「映像同時出力設定」で「HDMI端子優先」に設定されているか確認してください。	24、33~35 49 33~35、 2. 操作編 171
	ファミリンクが働かな い	・HDMIケーブルを使いテレビと接続してください。HDMIケーブルとD映像ケーブルの両方を接続しているときは「ホーム」「「設定」「「映像・音声調整」「「映像・音声設定」「「映像同時出力設定」で「HDMI端子優先」に設定されているか確認してください。	33~35、

エラーメッセージ(例)

ディスクが正しくなかったり操作を誤ったときは、本体表示部やテレビ画面に次のような表示が出ます。

本体表示部

こんなときは	ここを確かめてください	ページ
表示: 从丹 丁	・本体システム準備中です。「WR!!」表示中は電源が入りませんので、消えるまで お待ちください。	1
表示: [- r r	・動作不具合が発生しました。一度、電源を「切」にし再度電源を入れ操作してください。	1
表示: P[: P[:2 P[:3	・本体のリモコン番号とリモコンの番号が違っています。本体表示部に点滅表示されるリモコン番号に、リモコンの番号を設定し直してください。	55~56
表示: 冗[:	・リモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチが「テレビを使う」になっています。レコーダーを操作する場合は、「レコーダーを使う」に切り換えて操作してください。 ・アクオスのリモコンを操作している場合にも、信号を受信して表示される場合があります。	2. 操作編 28

テレビ画面

- B-CAS カードを正しく挿入 してください。 B-CAS カードの装着が不完全です してください。 B-CAS カードを挿入していてもこのメッセージが表示される場合は、カードを差し直してください。 A102 この B-CAS カードを装着 し直してください。		-			
B-CAS カードを挿入していてもこのメッセージが表示とし直してください。 A102 このB-CAS カードを差し直してください。 A102 このB-CAS カードは使用できません。 正しいB-CAS カードを装着していたり、IC チップが壊れているなど、破害ません。 正しいB-CAS カードを装着していたり、IC チップが壊れている場合は、B-CAS カードを通過していたり、IC チップが壊れている場合は、B-CAS カードを表着してください。それでもエラーが表示される場合は、B-CAS カードを持入してください。 A103 ・この番組をご覧頂くには、契約登録が必要です。詳細は、ご覧のチャンネルのカスタマーセンターで連絡ください。 ・この番組は有料放送です。番組を視聴・録画するにはレコーターに契約済みのB-CAS カードを挿入してください。 ・この番組は有料放送です。番組を視聴・録画するにはレコーターに受力のおよりではありません。 で覧のチャンネルのカスタマーセンター表で連絡ください。 A107 要な情報がありません。 ではありません。 ではありません。 ではありません。 マヤセンターへで連絡くだ。 ・ 接続しましたが、サーバーへのアクセスができないとき ・ 大変のチャンネルのカスタマーセンネルを選局した後、もう一度エラー表示のでたチャンネルを選局してみてください。 C204 アクセスできませんでした。・ 接続しましたが、サーバーへのアク・・ で覧のチャンネルのカスタマーセン クーまでご連絡ください。 C205 サーバー証明書が不正のた・ 放送で送られたルート証明書が信頼でき、アクセスを中断します。・ 放送で送られたルート証明書が高額でき、アクセスを中断します。・ 水どで送られたルート証明書が記述が、こ覧のチャンネルのカスタマーセンターまでご連絡ください。		テレビ画面表示	エラーの内容	対応	ページ
### まません。正しいB-CAS カードを装着してください。 ### はいいB-CAS カードを装着してください。 ### はいい B-CAS カードを装着してください。 ### はいい B-CAS カードを装着してください。 ### が必要です。詳細は、ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへで連絡ください。 ### が必要です。詳細は、ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへで連絡ください。 ### できぬい ### できないとき ### できないとき ### できないとき ### できぬい ### できないとき ### できないため、アクセスを中断します。 ### が必ずできないため、アクセスを中断します。 ### が必ずできないため、アクセスを中断します。 ### が必ずできないため、アクセスを中断したとき ### できぬいため、アクセスを中断したとき ### できぬいため、アクセスを中断したとき ### できないため、アクセスを中断したとき ### できぬいため、アクセスを中断したとき ### できないため、アクセスを中断したとき ### できないため、アクセスを中断したとき ### できぬいため、アクセスを中断したとき ### できないため、アクセスを中断したとき ### できないため #	_	してください。 B-CAS カードを挿入してい てもこのメッセージが表示 される場合は、カードを差	・B-CAS カードの装着が不完全です	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	
型約登録が必要です。詳細は、ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへで連絡ください。 ・この番組は有料放送です。番組を視聴・録画するにはレコーダーに契約済みのB-CASカードには必要な情報がありません。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへで進絡ください。 A107 このB-CASカードには必要な情報がありません。ご覧のチャンネル用のB-CASカードではありません。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。 C000 アクセスできませんでした。 ・接続しましたが、サーバーへのアクセスができないとき ・カーボー証明書が不正のたたが、光ができないとき ・ 一度別のチャンネルのカスタマーセンターまでご連絡ください。 ・ で覧のチャンネルのカスタマーセンターまでご連絡ください。 ・ が送で送られたルート証明書の形式がカーで記を中断したときり、アクセスを中断します。・ か送で送られたルート証明書の形式がカーマーまでご連絡ください。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	A102	きません。 正しい B-CAS カードを装着	損していたり、ICチップが壊れてい	てください。それでもエラーが表示される場合は、B-CASカスタマーセンターおよびご覧のチャンネルのカスタ	
要な情報がありません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。 COOO アクセスできませんでした。 ・接続しましたが、サーバーへのアクセスできませんでした。・接続しましたが、サーバーへのアクセスができないとき C204 アクセスできませんでした。・接続しましたが、サーバーへのアクセスができないとき C208 サーバー証明書が不正のため、アクセスを中断します。・放送で送られたルート証明書が信頼できまないため、アクセスを中断します。・放送で送られたルート証明書の形式ができない。 C209 サーバー証明書に問題があり、アクセスを中断します。・放送で送られたルート証明書の形式が不正のたの、アクセスを中断します。・か、アクセスを中断したときでした。・か、アクセスを中断したときでで連絡ください。 E200 放送チャンネルではないため・このチャンネル(番組)は視聴でき・別のチャンネルを選局してお楽しみー	A103	契約登録が必要です。詳細は、ご覧のチャンネーへで連絡ください。・この番組は有料放送です。番組を視聴・録画するにはレコーダーに契約済のB-CASカードを挿入し	の有料放送を無契約状態で選局した	ください。 ・ご覧のチャンネルのカスタマーセン	
C204アクセスできませんでした。・接続しましたが、サーバーへのアク セスができないとき・ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまでご連絡ください。C208サーバー証明書が不正のため、アクセスを中断します。・放送で送られたルート証明書が信頼できないため、アクセスを中断したときの、アクセスを中断したときの、アクセスを中断したときの、アクセスを中断したときの、アクセスを中断したときの、アクセスを中断したときの、アクセスを中断したときの、アクセスを中断したときの、アクセスを中断したときの、アクセスを中断したときの、アクセスを中断したときの、アクセスを中断したときの、アクセスを中断したときの、アクセスを中断したときの、アクセスを中断したときの、アクセスを中断したときの、アクセスを中断したときの、アクセスを中断したときの、アクセスを中断したときの、アクセスを中断したときの、アクセスを中断したときの、アクセスを中断したときの、アクセスを中断したときの、アクセスを中断したときの。・ご覧のチャンネルを選局してお楽しみのチャンネルを選局してお楽しみの	A107	要な情報がありません。 ご覧のチャンネルのカスタ マーセンターへご連絡くだ			
C208サーバー証明書が不正のた め、アクセスを中断します。・放送で送られたルート証明書が信頼で きないため、アクセスを中断したとき・ご覧のチャンネルのカスタマーセン ターまでご連絡ください。C209サーバー証明書に問題があ り、アクセスを中断します。・放送で送られたルート証明書の形式が 内・ご覧のチャンネルのカスタマーセン ターまでご連絡ください。E200放送チャンネルではないため・このチャンネル(番組)は視聴でき・別のチャンネルを選局してお楽しみ	C000	アクセスできませんでした。		もう一度エラー表示のでたチャンネ	_
め、アクセスを中断します。 きないため、アクセスを中断したとき ターまでご連絡ください。 C209 サーバー証明書に問題があり、アクセスを中断します。 ・放送で送られたルート証明書の形式がり、アクセスを中断したとき ・ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまでご連絡ください。 E200 放送チャンネルではないため・このチャンネル(番組)は視聴でき ・別のチャンネルを選局してお楽しみ ー	C204	アクセスできませんでした。			_
り、アクセスを中断します。 不正なため、アクセスを中断したとき ターまでご連絡ください。 E200 放送チャンネルではないため ・このチャンネル(番組)は視聴でき ・別のチャンネルを選局してお楽しみ 一	C208				_
	C209				_
	E200	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·			_

	テレビ画面表示	エラーの内容	対応	ページ
E201	・天候の影響やアンテナの 接続状況などにより、受 信状態が悪くなっていま す。	・降雪や降雨障害などの電波障害また はアンテナの方向や角度がずれたこ とによりアンテナ信号が弱くなった とき	アンテナの向きがずれていませんか。降雪や降雨により電波障害が起こりアンテナ信号が弱くなる場合があります。	66、 2. 操作編 191
_	・ライブ放送の受信状態が 回復しました。 ・降雨対応画面選択中です。			
E202	 放送が受信できません。 アンテナの接続状況や調整、アンテナ設定のBS・ CSアンテナ電源の設定をご確認ください。 放送が受信しにくくなっています。 アンテナの接続状況や調整をご確認ください。 	アンテナが接続されていないときや、 放送が受信できないとき電波状態が悪く放送が受信できない とき	・アンテナ線やチャンネル設定は正し いですか。	17 ~ 22 57 ~ 75
E203	現在放送されていません。番 組表などで放送時間を確認し てください。	・選ばれている放送局で、番組の放送 が終了している	・番組表などで放送時間を確認してください。	2. 操作編 34
E204	○○ チャンネルが見つかり ません。番組表などでチャ ンネルを確認してください。	放送の無いチャンネルを選局したとき	番組表などでチャンネルを確認してください。	2. 操作編 34
_	・放送が受信できないため録画を停止しライブ放送に戻りました。 ・放送できないため録画を停止しました。 ・受信が要信できないため録画を停止しまくなっていますのではいまではいっていまでが受いた。 ・ライブで放送に戻りました。 ・ライズでないます。	アンテナが接続されていないときや、 放送が受信できないとき電波状態が悪く放送が受信できない とき	アンテナ線やチャンネル設定は正しいですか。	17 ~ 22. 57 ~ 75
E210	○○ チャンネルのサービス は、この受信機では受信で きません。	本機で受信できないチャンネル (サービス) を受信しようとしたとき	・別のチャンネルを選局してお楽しみください。	_
E400	データが受信できません。	電波障害等によりデータを受信できない場合など	一度別のチャンネルを選局した後、 もう一度エラー表示のでたチャンネ ルを選局し直してみてください。	_
E401	対象地域外のため、データを表示できません。 この受信機では、データを表示できません。	・対象地域外のデータ放送を選局しているとき	・別のチャンネルを選局してお楽しみください。	_
E402	データの表示に失敗しました。 た。	選んだチャンネルのデータの表示に 失敗したとき	一度別のチャンネルを選局した後、 もう一度エラー表示のでたチャンネ ルを選局し直してみてください。	_
_	このネットワークにはテレビサービスはありません。このネットワークにはラジオサービスはありません。このネットワークにはデータサービスはありません。	・放送サービスの無い放送を選んだとき	・別の放送に切り換えてお楽しみください。	_
_	現在接続されている機器に は、コンテンツ保護の必要な 映像信号を出力できません。	・DVI-HDMI 変換ケーブルを使用し HDCP非対応のモニターと接続した 場合に表示されます		24
_	アンテナ信号レベルが強すぎ て放送が受信できません。信 号レベルを調整してください。	・アンテナ信号が強すぎるため、受信 障害が発生しているとき	・地上デジタル放送受信中にこの表示が出たときは、「アッテネーター設定」を「入」に設定してください。・ブースターの調整や減衰器の挿入が必要です。販売店などにご相談ください。	67 —

	テレビ画面表示	エラーの内容	対応	ページ
_	アンテナ線の接続や設定に不 具合がありますのでBS/CS 電源を「切」にしました。 受信できない場合は、本体の 電源を切ってから、アンテナ との接続を確認してください。		・電源を入れ直してください。 BS デジタル放送や 110 度 CS デジタル放送が受信できない場合は、本体の電源を切り、アンテナとの接続を確認してから電源を入れなおしてください。	17~ 22
_	地上Aでは番組表は使用できません。 「地上D」「BS」「CS」に切換えてから番組表ボタンを押してください。	アナログ放送受信時に、番組表ボタンを押したとき	・番組表を見るときは、リモコンの放送切換ボタン (♥ĿD) (BS) [CS] のいずれかを押して、受信できるデジタル放送に切り換えてから操作してください。	2. 操作編 30 、 36
_	外部入力では番組表は使用できません。 「地上D」「BS」「CS」に切換えてから番組表ボタンを押してください。	・外部入力時に、番組表ボタンを押したとき		

こんなときには? (接続・設定時)

映像が乱れたり雑音が聞こえる場合は

- ・本機とテレビを接続しているコード類をアンテナ線と一緒に束ねないでください。テレビ放送を見るときに画面にノイズが出るなど、電波妨害の原因となることがあります。
- ・機器間の相互干渉による映像の乱れや雑音などを避ける ため、電源コードや他の接続コード類をアンテナ線から できる限り離してご使用ください。
- ・アッテネーター(減衰器)設定を確かめてください (→ 67 ページ)。
- 通常の受信強度の環境で「する」に設定したときは、アンテナ信号レベルが低くなるため、映りが悪くなります。 通常は「切」で使用します。
- ・アッテネーター (減衰器) 設定は、電波の受信強度が強く、映りが悪くなるとき、「する」に設定します。信号レベルを減衰させ放送が映るようにします。

テレビのオートワイド機能が働かないとき

コンポーネント映像入力端子に接続したときは、テレビのオートワイド機能は働きません。

ビデオデッキを接続していて、 テレビの映りが悪いときは

・ビデオデッキなどを中継してアンテナ線を接続すると、 テレビの映りが悪くなる場合があります。そのときは、 市販のブースターをご使用ください。

ビデオデッキからの映像を正常に録画できないときは

・市販のビデオソフトなど、コピー防止機能の入ったテープを再生すると、コピー防止機能の働きにより本機では 録画(正常な録画)ができません。

本機に接続したビデオデッキの 再生映像が見られないときは


・本機を使用(再生や録画)しているときは、接続したビデオデッキで再生しているビデオの映像が見られません。接続したビデオデッキからの映像を見るときは、本機の録画や再生を停止してからビデオデッキを接続している外部入力に切り換えてご覧ください。

ディスクの再生時に音声が正常に聞こえな いときは

・オーディオ機器と接続したときは、「ホーム」 - 「設定」 - 「映像・音声調整」 - 「映像・音声設定」 - 「音声出 カレベル」(→ ②. 操作編) 172 ページ) で設定を「ノーマル」または「切」にすることをおすすめします。「シフト」に設定すると、ディスク再生時に音声が正常に聞こえない場合があります。

初めて電源を入れたが、「初期設定」画面 (→41ページ)が表示されないときは

- ・接続後、初めて電源を入れたときに「初期設定」画面が表示されない場合は、次を確かめてください。
 - 1. 本機とテレビの接続ケーブルがはずれていませんか?
 - 2. 映像・音声ケーブルで接続している場合、本機の出力端子からテレビの入力端子につながっていますか?
 - 3. テレビの入力切換ボタンで、本機がテレビに接続されている入力が選ばれていますか?
- 4. 上記を確認しても初期設定画面が表示されない場合、次の手順でリセットしてください。

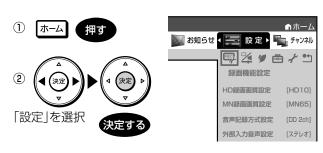



「初期化・更新」 を選択











自動的に電源が切れます

⑥ 電源ボタンの赤ランプ点灯後、再度電源を入れる⇒ 初期設定画面表示

確認

用語の解説

アルファベット

AAC

音声圧縮方式の一つで国際的な標準規格である、Advanced Audio Coding の略です。

地上デジタル /BS デジタル /CS デジタル放送の映像圧縮方式で ある「MPEG-2」に採用されています。MPEG-1 に採用されて いる音声圧縮方式「MP3」より、1.4倍ほど圧縮効率が高くなっ ています。

ADSL 回線

ブロードバンド回線のひとつで、アナログ固定電話回線の音声 通話に使用しない帯域を使った回線です。

ADSL モデム

本機やコンピュータなどを ADSL 回線に接続する際に、信号を 変換するための機器です。公衆電話回線網で使われる ADSL 信 号と、LAN で使われるイーサネットの信号の変換をします。 ADSL の規格は事業者ごとに異なるため、事業者を変更した場 合や、引っ越しなどで本機をお使いになる地域が変わった場合に は、同じ ADSL モデムがご利用いただけないことがあります。

ARIB(社団法人電波産業会)

電波法で規定される「電波有効利用促進センター」として、総 務大臣より指定を受けた機関のことです。

AVCHD

ハイビジョン動画記録フォーマットであり、8cm DVDへの記 録を H.264/MPEG-4 AVC 方式で行うものです。

B-CAS

デジタル放送は不正コピー等を防ぐためにデータを暗号化して います。番組の著作権保護や有料放送の視聴等に利用されてい るのが B-CAS カードで、暗号化を解除するための鍵データを 記録した IC カードです。発行しているのが株式会社ビーエス・ コンディショナルアクセスシステムズ(B-CAS)です。

BD-LIVE (BD ライブ)

インターネットに接続したブルーレイディスクプレーヤーを通 じて、特典映像などのさまざまな情報をダウンロードできるサー ビスです。

CATV

ケーブルテレビ(有線放送)のことです。

CATV パススルー

ケーブルテレビ配信局が地上デジタル放送を、内容はそのまま で CATV 網に流す放送方式です。この方式では、地上デジタ ル放送が本来使っている UHF 帯のチャンネルとは異なる他の チャンネルに周波数を変換して再送信することがあります。 本機で受信できるのは次の周波数帯です。

UHF 帯/ VHF 帯/ミッドバンド (MID: C13~C22) 帯/

スーパーハイバンド (SHB: C23~C63) 帯

D 映像端子

コンポーネントと呼ばれる3本の輝度·色差信号(Y/CB/CRお よび Y/P_B/P_R) のコード接続を、1 本のコードで行えるように 考案された端子です。D端子は、色差信号の他にも、走査線、 アスペクト比、インターレース/プログレッシブの情報を送る ことができます。

DLNA

デジタル家電やパソコンなどを相互接続するためのガイドライ ンです。ネットワーク経由で異なる機器間でのデータのやり取 りができ、レコーダーで録画した映像を他の部屋のテレビで見 ること等ができます。

DTS

デジタルシアターシステムズ社が開発した、劇場向けデジタル 音声システムのことです。音声 6ch を使って、正確な音場定 位とリアルな音響効果が得られます。DTS 対応プロセッサー やアンプとの接続で映画館のような音声が楽しめます。

DTS-HD

DTS と比べてより高音質で多チャンネルに対応した、新し い音声圧縮技術です。原音と同じ音質で再生できる「DTS-HD Master Audio」と、より圧縮率の高い DTS-HD High Resolution Audioの二種類があります。HDMIケーブルを使っ て DTS-HD 対応の AV アンプやサラウンド機器と接続するこ とで、最大 7.1ch のサラウンド音声が楽しめます。

Digital Video Interface の略で、デジタル方式の映像信号の インターフェースです。液晶モニターやプロジェクターなどに 搭載されています。

EPG(電子番組表)

- テレビの画面に表示される番組表のことです。番組表から視 聴したい番組や、予約録画したい番組を選べます。
- 番組表データを取得中は、本体表示部に「FPL 」と表示さ れます。

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection system)

映像再生機器から表示機器にデジタル信号を送受信する経路 で、不正コピーを防止する著作権保護技術です。

HDMI

High Definition Multimedia Interface の略で、ハイビジョン 映像信号、マルチチャンネルオーディオ信号、双方向伝送対応の コントロール信号を 1 本のコードで接続できるデジタル AV イ ンターフェースです。デジタル信号を圧縮せずに転送するので、 高品位な画質・音質をシンプルな接続で楽しむことができます。

i.LINK(TS)

i.LINK とは、i.LINK 端子を持つ機器間で、映像や音声などのデー 夕転送や、接続した機器の操作ができるシリアル転送方式のイ ンターフェースです。i.LINK は、IEEE1394 をなじみやすく 表現するための呼称で、IEEE(米国・電気電子学会)によって 標準化された国際標準規格です。

i.LINK はソニー株式会社の商標です。

TS とはトランスポートストリーム (Transport Stream) の略で、 多重信号形式の 1 つです。映像や音声、データなどの個別のスト リームを、アプリケーションや伝送路の種類によらずに共通の信 号形式で扱い、1 つのストリームとして伝送できるシステムのこ とです。

LAN

Local Area Network (ローカル・エリア・ネットワーク) の略 で、コンピューター・ネットワークの形式のひとつです。

一般家庭や企業のオフィスなど、小さな規模で用いられています。

PCM (Pulse Code Modulation)

アナログの音声信号をデジタル信号に変換する方式の1つです。 音楽 CD はこの方式を利用しています。

RW コンパチブル(RW COMPATIBLE)

VR フォーマットで記録された DVD-RW が再生できる機能を示 しています。

この機能がある DVD プレーヤーには、RW表示があります。

あ行

アクトビラ

インターネットを利用して、テレビやレコーダーで映画やドラマ等を視聴する、動画配信サービスです。本機では「アクトビラビデオ」と「アクトビラビデオ・フル」を楽しむことができます。

アンテナ電源設定

BS・110度 CS デジタル放送用アンテナに本機からアンテナ電源を供給するかしないかを設定します。

インターネット

本機のインターネット機能は、アクトビラの動画配信サービス「アクトビラ ビデオ」、「アクトビラ ビデオ・フル」を楽しむための機能です。

インターネットサービスプロバイダ

ご家庭のパソコンなどをインターネットに接続するためのサービスを提供している事業者のことです。プロバイダと呼ばれたり、ISPと表記されることもあります。

音声出力レベル

BD ビデオや DVD ビデオディスクの再生で、ドルビーデジタル音声の平均音声を上げるかどうかを設定する機能です。

か行

ケーブルテレビ (CATV)

契約者と放送局をケーブルで直接結んで番組を提供する有線放 送です。

さ行

スキップ

選局をしたときに放送のないチャンネルをとばして選局できる機能です。

スプリッター

ADSL 回線でインターネットに接続する際に、インターネット 用のデータ信号と電話用の音声信号を分離する機器です。

双方向番組

地上デジタル放送でのサービスで放送局との双方向通信を行い、テレビ上でのショッピングや視聴者が参加できるクイズなどの番組です。

た行

地上アナログ放送

従来の UHF・VHF 放送(アナログ放送)のことです。 地上デジタル放送と対比した呼び方です。

デジタル放送

デジタル放送は、ハイビジョン放送(1080i)と標準放送(480i) の 2 つの放送があります。

- HD 放送……ハイビジョン放送のことです。
- SD 放送……標準スタンダード放送のことです。

電子番組表

テレビ画面に表示される番組表のことです。テレビ画面で、視聴したい番組や予約録画したい番組を選べます。

ドルビーデジタル (5.1ch)

ドルビー社が開発した立体音響効果のことをいいます。ドルビーデジタル (5.1ch) 対応プロセッサーやアンプとの接続で、映画館のようなディスクの再生音声が楽しめます。

ドルビーデジタルプラス

ドルビーデジタルと比べてより高音質で多チャンネルに対応した、新しい音声圧縮技術です。HDMIケーブルを使ってドルビーデジタルプラス対応のAVアンプやサラウンド機器と接続することで、最大7.1chのサラウンド音声が楽しめます。

ドルビー TrueHD

ドルビーデジタルプラスと比べてより高音質で多チャンネルに対応した、新しい音声圧縮技術です。原音と同じ音質で音声を再生できます。HDMIケーブルを使ってドルビー TrueHD対応の AV アンプやサラウンド機器と接続することで、最大7.1ch のサラウンド音声が楽しめます。

は行

ハブ

複数の機器を LAN に接続するための集線機器です。 LAN などのネットワークのケーブルを分けたり、中継したり する機器です。

ビットストリーム

圧縮されたデジタル信号のことです。このデジタル信号をそのまま出力することをビットストリーム出力といいます。ビットストリーム出力した音声信号を再生するためには、ドルビーTrueHDやDTS-HDなどに対応したオーディオ機器とHDMIケーブルを使って接続することが必要です。

ファミリンク機能

ファミリンク機能とは、HDMI CEC ($\bf C$ onsumer Electronics $\bf C$ ontrol) を使用し、HDMI で規格化されているテレビや DVD レコーダー、AV アンプを制御するためのコントロール機能です。テレビのリモコンでレコーダーを再生したり、録画、予約録画などが行えます。

プログレッシブ(順次走査)方式

映像の1フレーム(コマ)を2つのフィールド画像で半分ずつ表示するインターレース方式に対し、1フレームを1つの画像で表示する方法です。従来のインターレース方式が1秒を30フレーム(60フィールド)で構成するのに対し、初めから1秒を60フレームで構成することで高品質な画像を再現できます。

ブロードバンドルーター

広帯域のデータ信号を他のネットワークに接続するための中継 機器です。

プロバイダ

一般にはインターネットサービスプロバイダ(ISP、インターネット接続業者)のことをいいます。電話回線などを使って顧客のコンピューターをインターネットに接続するほか、メール利用などのサービスを行うことがあります。

ホームネットワーク

それぞれの機器からインターネットに接続できるようにするために「LAN」で各機器をネットワーク接続することです。本機で録画した映像を他の部屋のテレビで視聴することや、スカパー! HD 対応チューナーから本機で録画することができます。

5行

リモコン番号

本機を操作するためのリモコンの信号の種類です。リモコン番号は、「リモコン番号 1」「リモコン番号 2」「リモコン番号 3」の3種類があります。

さくいん

英数字		
AAC	.31,	89
AQUOS 純モード	.24,	84
B-CAS カード3, 37,		
BS・110度CS デジタルアンテナ端子14,	18~	21
BS・110度CSデジタル放送37,	64,	73
BS・CS 信号出力設定		.67
CATV19,	21,	89
CATV パススルー方式17,	68,	89
DLNA	.78,	89
DNS		.76
DTS 音声30,	31,	89
D 映像ケーブル	.23,	25
D 映像出力・音声出力端子	.14,	25
D 映像出力端子		
D -コンポーネント変換ケーブル		.25
EPG		.69
F型コネクター		
HDMI ケーブル3, 23, 24, 30, 3	33~	35
HDMI 出力端子14, 24, 30, 3	33~	35
i.LINK S400 (TS) 端子 14, 19, 21, 34,	35,	89
IP アドレス		.76
LAN 設定		.76
LAN 端子14,	36,	78
S映像コード23,	26,	28
S 映像出力端子	.14,	26
S 映像入力端子		
VHF・UHF アンテナ端子14, 1		
VHF・UHF チャンネル設定		
あ行		
アクトビラ	.78,	90
アクトビラ アッテネーター(減衰器)設定		.67
アクトビラ アッテネーター(減衰器)設定 アンテナ接続	6~	.67 22
アクトビラアクトビラアッテネーター(減衰器)設定	6 ~ 6 ~	.67 22 67
アクトビラ	6 ~ 66 ~ 66,	.67 22 67 90
アクトビラ	6 ~ 66 ~ 66,	.67 22 67 90
アクトビラ	6 ~ 66 ~ 66, .36,	.67 22 67 90 90
アクトビラ	6 ~ 66 ~ 66, .36,	.67 22 67 90 90
アクトビラ	6 ~ 66 ~ 66, .36,	.67 22 67 90 90 28 26
アクトビラ	6 ~ 66 ~ 66, .36, 26, .14,	.67 22 67 90 90 28 26 28
アクトビラ	6 ~ 66 ~ 66, .36, 26, .14, 21,	.67 22 67 90 90 28 26 28 72
アクトビラ	6 ~ 66 ~ 66, .36, 26, .14, 21, 21, 25,	.67 22 67 90 90 28 26 28 72 26
アクトビラ	6 ~ 66 ~ 66, .36, 26, .14, 21, 21, 25,	.67 22 67 90 90 28 26 28 72 26
アクトビラ アッテネーター(減衰器)設定 アッテネーター(減衰器)設定 17ンテナ接続 16,42,インターネット 3,19,21,23,25,映像出力端子 3,19,21,23,25,映像入力端子 14,19,枝番 7音声出力端子 14,19,音声入力端子 14,19,	6 ~ 66 ~ 66, .36, 26, .14, 21, 21, 25,	.67 22 67 90 90 28 26 28 72 26
アクトビラ	6 ~ 66 ~ .36, .14, 21, '1 ~ 25, 21,	.67 22 67 90 28 26 28 72 26 28
アクトビラ	6 ~ 66, .36, .14, .17 ~ 25,3,3,	.67 22 67 90 90 28 26 28 72 26 28
アクトビラ		.67 22 67 90 90 28 26 28 72 26 28
アクトビラ	6 ~ 66, .36, .14, .21,3, .79, .19,	.67 22 67 90 90 28 26 28 72 26 28 15 90 21
アクトビラ	6 ~ 66 ~ 66, .36, .14, .21,3, .79, .19,	.67 22 67 90 90 28 26 28 72 26 28 15 90 21 .63
アクトビラ	6 ~ 66 ~ 66, .36, .14, .21,3, .79, .19,	.67 22 67 90 90 28 26 28 72 26 28 15 90 21 .63
アクトビラ	6 ~ 66 ~ 66, .36, .14, .21,3, .79, .19,	.67 22 67 90 90 28 26 28 72 26 28 15 90 21 .63
アクトビラ		.67 22 67 90 90 28 26 28 72 26 28 15 90 21 .63 25
アクトビラ	66 ~ 66, .36, .14, 21,3, 79, 19,3,3,66 ~	.67 22 67 90 90 28 26 28 72 26 28 15 90 21 .63 25
アクトビラ	66 ~ 66, .36, .14, .21, .71 ~ 25, .21,3, .79, .19,	.67 90 90 28 26 28 72 26 28 15 90 21 .63 25
アクトビラ	66 ~ 66, .36, .14, .21, .71 ~ 25, .21,3, .79,3, .23,	.67 .22 .67 .90 .90 .28 .26 .28 .15 .90 .21 .63 .25
アクトビラ	66 ~ 66, .36, .14, .21, .71 ~ 25, .21,3, .79,3, .23,	.67 90 90 28 26 28 72 26 28 15 90 21 .63 .63 .63 .40

スキップ (BS・110 度 CS デジタル放送)	63 71 47 47
た行	
地域設定(地上デジタル放送) 地域選択(地上デジタル放送) 地域番号(地上アナログ放送) 地域番号早見表/一覧表 59 ~ 地上アナログチャンネルの自動設定 地上デジタル・地上アナログ(VHF/UHF) アンテナ端子 14, 17 ~ 地上デジタルチャンネルの自動設定 地上デジタルが送 37, 39, 地デジ難視対策放送 63, 71, チャンネルスキップ 63, 71, チャンネル表示(地上アナログー個別) 57, 68, 70, チャンネル表示(地上アナログー個別) 通信設定 76 ~ テレビメーカー指定 76 ~ テレビメーカー指定 電源プラグ 電源ランプ 電源ランプ 電源ランプ 電子番組表の取得 69, 89, 90, ② 操作編 電子番組表の取得 69, 89, 90, ② 操作編 電子番組表の取得 17,	65 58 62 58 22 68 64 74 73 63 51 38 38 69 50 68
ドルビーデジタル30, 31, は行	30
番組表取得設定(地上デジタル放送) 番組表設定	69 31 50 48 3 76 29 62 78
ま行	
メーカー指定 (テレビの操作)	IJΙ
や行 郵便番号設定	65
5行	
らくらくセットアップ リセット リモコン受光部 リモコンに登録されているデジタル放送の チャンネル	81 15 75
リモコンの操作範囲リモコン番号	15 55

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



ブルーレイディスクレコーダー BD-HDS53/BD-HDS55

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

省エネ 低消費電力/省スペース

エコモード搭載により、待機時の省電力化を実現しました。

グリーン材料 すべての基板に無鉛ハンダを使用

使用している基板すべてに鉛を含まないハンダを採用していま す。環境に配慮したグリーン材料設計です。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

○自動的に電源を切る設定を!

- ① 電源が入ったままの状態で、約3時間何も操作されないと 自動的に電源をオフする機能を採用しています。
- ② 予約録画中に追いかけ再生や別タイトルの再生を行った場 合、操作後に電源ボタンを1回押してください。 予約録画実行後に自動的に電源を切ることができますので、 効率的な省エネになります。

■よくあるご質問などはパソコンから検索できます。



お問い合わせ

http://www.sharp.co.jp/support/



OO

使い方や修理のご相談

ご相談の前に「故障かな?と思ったら」を ご確認ください。



0120 - 001 - 251

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は・・・ 電話: 043 - 331 - 1626 FAX: 043 - 297 - 2696

T261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

受付時間 ●月曜~土曜:9:00~20:00

●日曜·祝日:**9:00~17:00** (年末年始を除く)

●所在地·電話番号·受付時間などについては、変更になることがあります。(2010.04)



「修理品引き取りサービス」のご案内

修理品引き取りサービスとは、電話で修理依頼をいただきますと、当社指定の運送業者が、お客様のご都合の良い日時に ご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

電話でのお申し込みにあたっては別冊の取扱説明書 2. 操作編 214ページの「ご利用料金」「お引き取り時間」「修理・お 届け」を併せてご確認のうえご依頼ください。

お申し込み

【お客様相談センター】(0120-001-251)にお電話でお申し込みください。

マープ株式会社 AVシステム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番地 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

Printed in China TINSJA382WJQZ© DRA1449-A 10P04-CH-NM